

バス乾燥・暖房・換気システム専用天吊補助枠

形名

P-100TW
P-130TW

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

この天吊補助枠はバス乾燥・暖房・換気システムを天井から吊して取付けるとき使用するものです。

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みください。
取付工事はお買い求めの販売店さま、または工事店さまが実施してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を ⚠ 注意の表示で説明しています。

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの


●図記号の意味は、次のとおりになっています。

! 指示に従い必ず行う

⚠ 注意

- 取付けの際は手袋を着用してください。(けがをすることがあります)
- 取付けは確実に行ってください。(落下によりけがをすることがあります)

外形寸法図

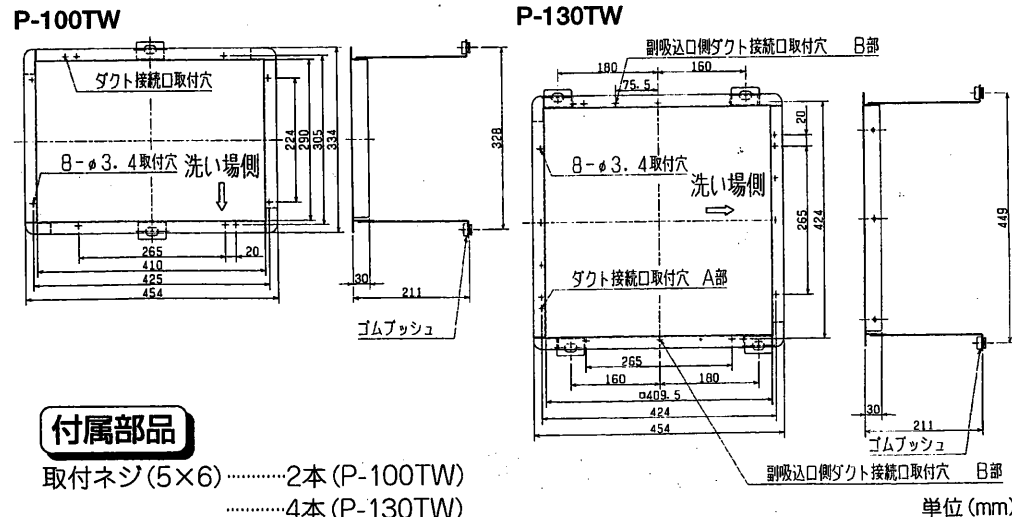

取付方法

バス乾燥・暖房・換気システムは必ず浴室内から取付けてください。メンテナンスができなくなります。

1

形名	A	B
P-100TW	420	300
P-130TW	420	420

取付穴
単位(mm)

取付穴位置にあらかじめ市販のアンカーボルト(M8またはM10)を埋め込んでください。

2.左図のように天井に取付穴をあけます。

お願い

- 取付穴は浴槽の上部中心にあけてください。
- P-100TWの場合は洗い場から見て横長となるように取付穴をあけてください。

3.天吊金具を付属の取付ネジ(5×6)で枠に固定し、天吊補助枠を組立てます。(天吊金具の取付位置は外形寸法図を参照ください)

P-100TW...2か所 P-130TW...4か所

※図はP-100TWを示します。

2

アンカーボルト
天吊補助枠
アンカーボルト
ナット
ゴムブッシュ
ワッシャー
天吊金具
天井板
コーキング

1.天吊補助枠を浴室の内側から差し込み、アンカーボルトに市販のワッシャー・ナットを使用して吊します。

2.天吊補助枠および天井板が水平になるようにして天吊補助枠をアンカーボルトに固定します。

3.天吊補助枠のフランジ部と天井板とのすき間をコーキング等でふさぎます。

3

副吸込口側ダクト接続口
取付穴Ⓐ部
ダクト接続口
天吊補助枠
ダクト接続口
取付穴Ⓑ部
取付ネジ(4×25ドリルネジ)
副吸込口側ダクト接続口取付穴Ⓐ部

ダクト接続口の取付け

バス乾燥・暖房・換気システムに付属のダクト接続口を左図Ⓐ部穴に浴室内より天吊補助枠に固定します。2部屋用タイプはさらに付属の副吸込口側ダクト接続口を左図Ⓑ部穴(どちらか選択)に固定します。

お願い

- 取付けにはバス乾燥・暖房・換気システムに付属の取付ネジ(4×25ドリルネジ)を使用してください。
- 取付ネジはインパクトドライバーを使用して締め付けてください。

4

天吊補助枠
バス乾燥・暖房・換気システム
取付ネジ(8本)

バス乾燥・暖房・換気システムの取付け

- 1.バス乾燥・暖房・換気システムを浴室内より天吊補助枠に差し込みます。
- 2.バス乾燥・暖房・換気システムに付属の取付ネジ(8本)を締め付け確実に固定します。