MITSUBISHI ファンコイルユニット 化粧パネル取付説明書

工事要領

■P-WBRメンテパネルへの建材の入れ方

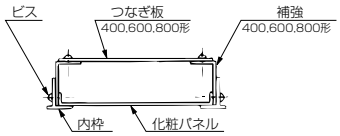

パネル

化粧パネル

①化粧パネル、補強（400,600,800形）を内枠から外します。

②建材を化粧パネルの内側に収まるように切断します。
（大きさ、形状は化粧パネルの外周に合わせます。）

③建材を内枠に入れます。

④200,300形

化粧パネルを載せて短辺側のみビスで固定します。

400,600形

化粧パネルを載せて短辺側をビスで固定すると共に、補強を元どおりに入れて長辺側の上段の穴を使用してビスで固定します。この時つなぎ板も元どおりに取付けてください。

800形

組込む建材が重い場合、化粧パネルを載せると内枠がたわみ見苦しくなることがあります。このような時には化粧パネルは使用せずに付属の押え金具（2本）を建材に載せて短辺側で固定します。なお補強、つなぎ板は400,600形と同様に取付けてください。

200～600形の場合

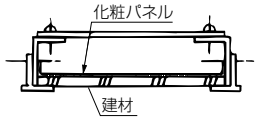

建材厚さ9mm以下の場合

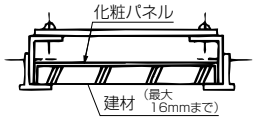

建材厚さ10mm以上の場合

800形の場合

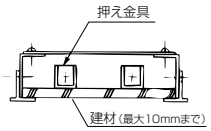

■メンテパネルの取付け方

付属のパネル取付金具とビスを使用して下図のとおり天井に取付けてください。

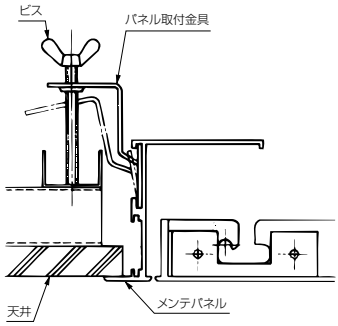

保守要領

■化粧パネルの開閉方法

〈P-WBR-S1吸込口付メンテパネル〉

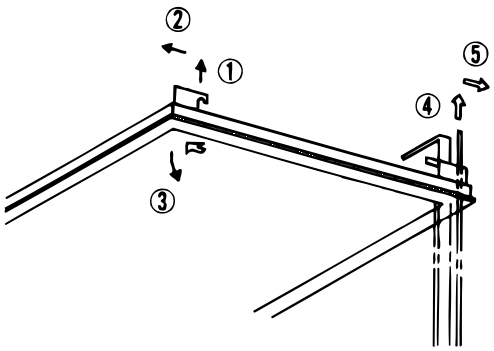

パネル矢印側の両端をもち、①矢印のように上方に少し持ち上げ、②矢印（⬅）方向に引っぱると、矢印側が③方向に開きます。次に、パネルの矢印と反対方向（④方向）に突き出し、⑤方向にやや強く押すと、パネルが外れます。

三菱電機冷熱応用システム株式会社

〒640-8686 和歌山市手平6-5-66 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所内(073)436-6413

WT05656X01