


形名	形名コード
GT-F761B	58R 004
GT-F791B	58R 005

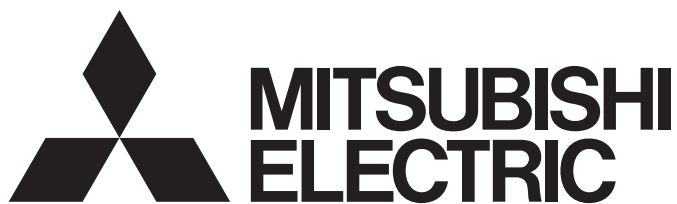

電気給湯機用 浴槽アダプター

形名

GT-F761B、GT-F791B

※適用機種は、当社カタログ・給湯機の据付工事説明書等に記載してあります。
本製品は、「往」「戻」の指定はありません。(無極性)

据付工事説明書 販売店・工事店様用

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この「据付工事説明書」を必ずお読みください。据付工事は販売店または専門業者が施工してください。

安全のために必ずお守りください



注意

誤った取扱いをしたときに、
軽傷または家屋・家財などの
損害に結びつきます。




指示に従う

工事作業中は手袋を着用する
けがの原因になります。




【お願い】•この据付工事説明書は、工事終了後に必ずお客様にお渡しください。

取付図 GT-F761B(ストレート型)

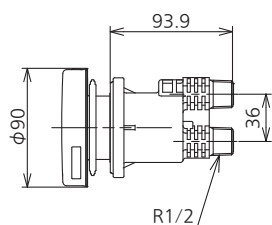


GT-F791B(L型)

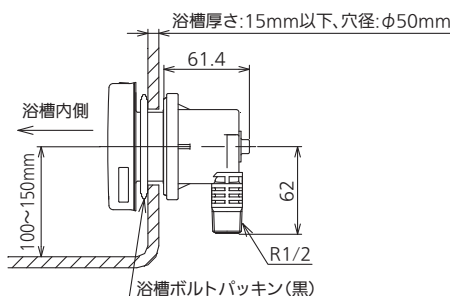

1. 使用部品

※一人施工用保持棒以外は組付けられています。

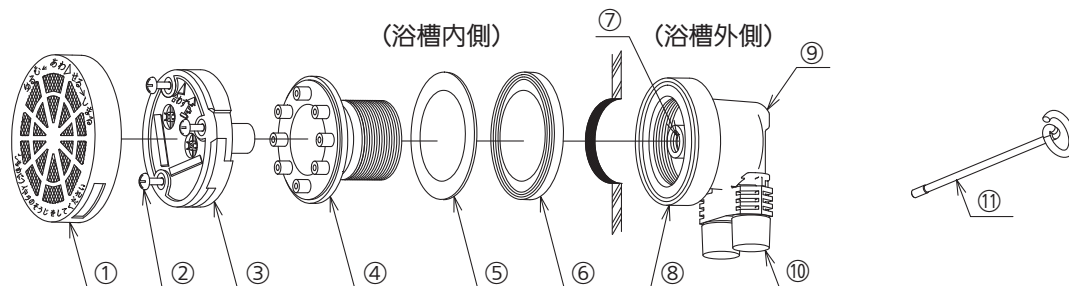

浴槽アダプター本体

番号	品名	数量
①	フィルターセット	1
②	ねじ	3
③	仕切板セット	1
④	浴槽ボルト	1
⑤	スベラシヤ	1

番号	品名	数量
⑥	浴槽ボルトパッキン(黒)	1
⑦	Oリング	1
⑧	浴槽受けパッキン	1
⑨	浴槽アダプターボディ	1

付属品

番号	品名	数量
⑩	1/2ポリキャップ	2
⑪	一人施工用保持棒	1
⑫	据付工事説明書(本書)	1

【お願い】•同梱の浴槽アダプター部品以外は使用しないでください。


2. 取り付け方法

- (1) 浴槽の底部から100~150mmの位置にΦ50mmの穴を開け、パッキンの当たり面を平滑にする

※浴槽のコーナーRにかからないように注意してください。
(平面部でないとうもれします。)

※浴槽の外側に保温材があるものは、直径約80mmの範囲内を丁寧に取り除いてください。取り除く際、穴のバリ等だけがをしない様、注意してください。

※保温材が残っているとシール性が悪くなり、水漏れのおそれがあります。

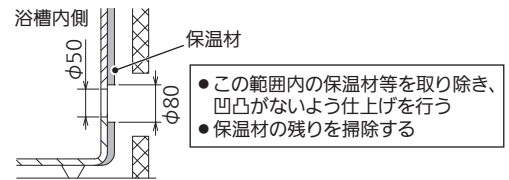


- (2) ①フィルターセットを左に回して外す
(3) ③仕切板セットの②ねじ3本を外し、③仕切板セットを外す

※ねじの紛失にご注意ください。

- (4) ④浴槽ボルトを左に回して、⑨浴槽アダプターボディ(⑧浴槽受けパッキン付)から外す

※パッキン類、Oリングの紛失にご注意ください。

※Oリングは、外さないでください。

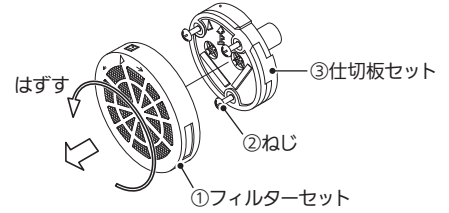


- (5) ⑩1/2ポリキャップを外し、⑨浴槽アダプターボディとふろ配管を接続する(極性はありません)

※R1/2ねじと配管の接続は、必ずパッキン(現地調達品)を使用してください。
(パッキンを使用しないと水漏れの原因となります。)

※工具で締め付ける前に、シート面が当たるまで手回しで締め付けてください。

※接続部が樹脂ねじのため、締め時は15~20N・mで締め付けてください。

(無理にねじ込むと、ねじが破損します。)

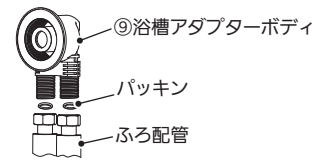


- (6) ⑪一人施工用保持棒を⑨浴槽アダプターボディの奥にあるねじ穴(左ねじ)へ固定し、浴槽に開けた取付穴に引っ掛ける

※ねじは手で回らなくなるまでしっかり固定してください。



- (7) 浴槽内側から⑪一人施工用保持棒を引き寄せ、⑤スペラシタと⑥浴槽ボルトパッキン(黒)を通した④浴槽ボルトを⑪一人施工用保持棒に通し、④浴槽ボルトを⑨浴槽アダプターボディが外れない程度までねじ込む

※パッキン類は、図の通りに取り付けてください。
正しく取り付けないと水漏れします。

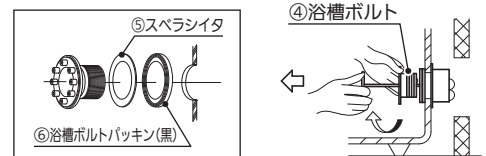

- (8) ⑪一人施工用保持棒を外して手締めで右に止まるまでねじ込み、その後、専用の浴槽アダプター締め付具(別売部品 形名:GT-75KA)にて、約3/4回転(25N・m程度)回して固定する


※3/4回転回して水漏れが発生する場合は、さらに1/4回転ずつ増し締めをしてください。

※締め付けが強すぎると④浴槽ボルトが破損し、水漏れするおそれがあります。

※取付後、専用の浴槽アダプター漏れ検査治具(別売部品 形名:GT-75KMA)を使用して漏れ検査を行なってください。


※詳しくは、浴槽アダプター漏れ検査治具(GT-75KMA)に同梱の据付工事説明書をご覧ください。

※検査治具での確認中に圧力低下が確認された場合、浴槽ボルトをいったん外し、浴槽穴あけ部のバリやゴミがないことを確認してから、再度検査をしてください。

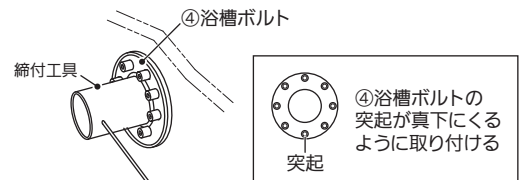

- (9) ③仕切板セットの「↑上」マークが上になるように、③仕切板セットを④浴槽ボルトにねじで固定する

※必ず「↑上」マークが最も上になるよう取り付けてください。取付け方向が正しくない場合は、湯張りや追いだきが可能になりません。

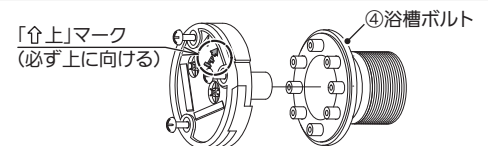


- (10) ③仕切板セットの△マークと、①フィルターセットの△マークを合わせ、右に止まるまで回す

※取付後、容易に取り外せることを確認し、再度、取り付けてください。

※浴槽アダプターからは高温水(80℃)が出ることがありますので、注意してください。

※強酸性の洗剤や塩素系のカビ洗浄剤は、①フィルターセットや②ねじを傷めるおそれがありますので、使用しないでください。

※①フィルターセットは、必ず取り付けてご使用ください。取り付けずに運転すると、機器の故障の原因となります。

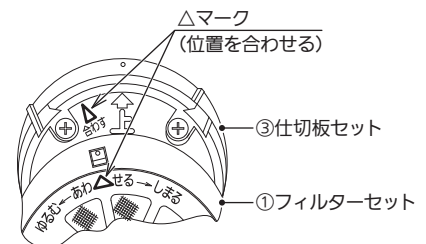

3. 据付工事後の確認

当社電気給湯機の据付工事説明書にしたがって試運転湯はりを行い、正常に試運転湯はりが完了することを確認してください。