


# ユニット背面防風板の取付

本製品は安定した運転を行うためにユニット背面（吸込側）に防風板を取付ける必要があります。工場出荷時、防風板はユニット背面の吸込口を塞いだ状態で取付けています。据付工事の際には必ず吸込口から防風板を取外し、下記防風板取付要領に従い正規の状態に取付けてください。**注意** 防風板で吸込口を塞いだ状態で運転すると異常停止の原因となります。

## 必要部品

防風板を取付けるために必要な部品は、ユニット制御箱上部に配置しています。


必要部品の配置場所

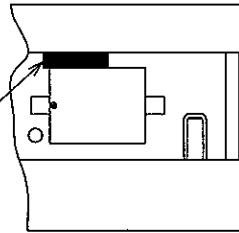

ユニット制御箱上

## 必要部品

・取付板  
P2A… (4個)  
P3A… (6個)



・M5タッピンネジ  
P2A… (12個)  
P3A… (18個)


## 防風板取付要領

- ① ユニット背面吸込口に取付けている「防風板」を取外してください。  
**注意** 防風板取外しの際、熱交換器のフィン部で手を切傷ないように注意してください。
- ② ユニットに付属の「取付板」P2A (4個)、P3A (6個) を、①で防風板を取付けていた「M5タッピンネジ」をそのまま使用し取付けてください。
- ③ ①で取外した「防風板」を、折り曲げ部が内側（ユニット側）となるよう取付板に取付けてください。


② 付属M5タッピンネジ  
・P2A…1個×4カ所 (4個)  
・P3A…1個×6カ所 (6個)

付属M5タッピンネジ  
・P2A…2個×4カ所 (8個)  
・P3A…2個×6カ所 (12個)

出荷時取付M5タッピンネジ  
・P2A… (計4個)  
・P3A… (計6個)

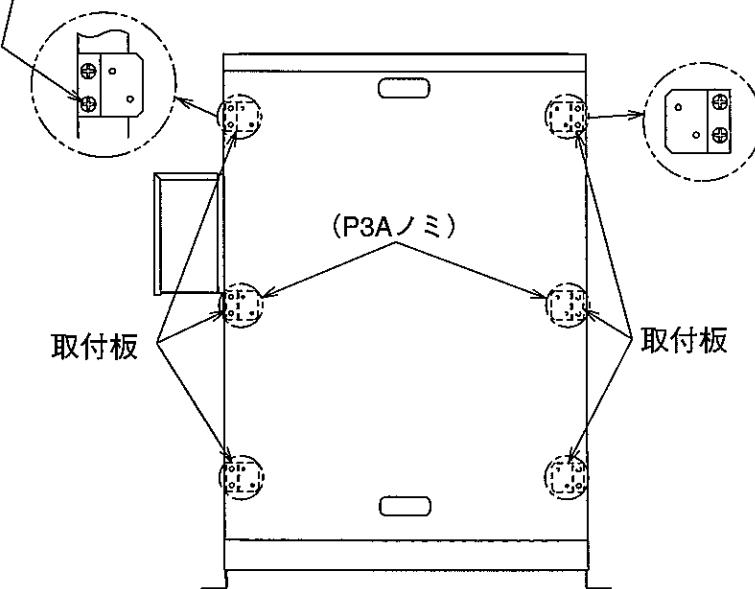

ユニット背面

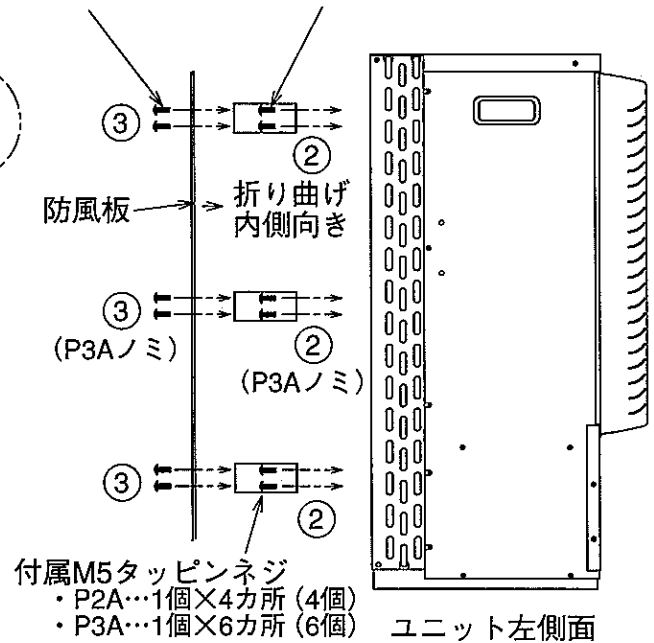

ユニット左側面