


●PUD-P280M-E、PUD-P450M-E、PUD-P560M-E

・配管長補正線図

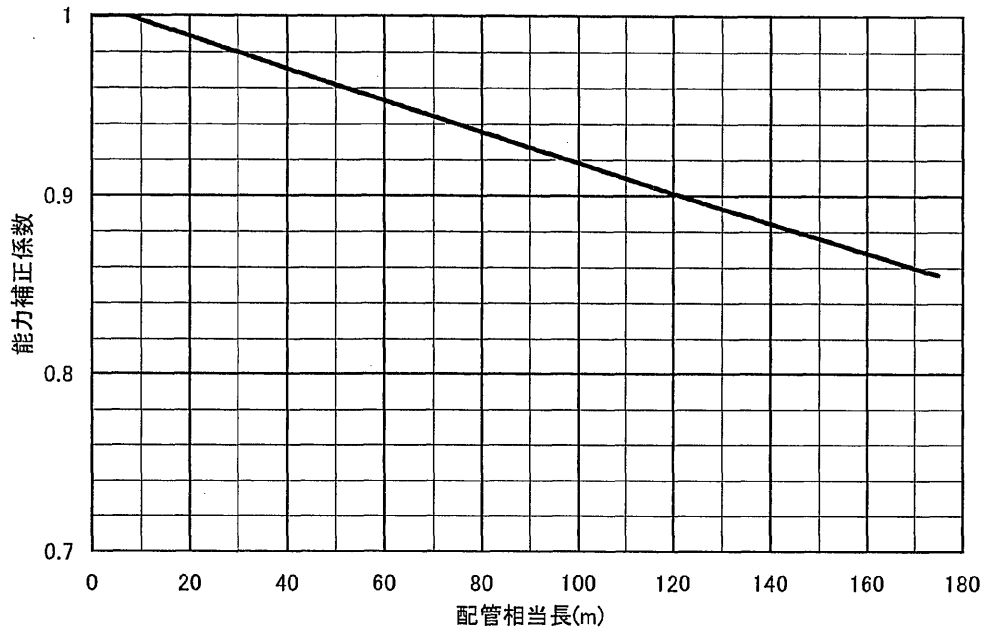

【配管相当長の求め方】

相当長=(最遠室内ユニットまでの配管実長)+(0.5×配管途中のベント数)m