

QAHV-N560D-**形 ドレンパン取り外し要領書

本書はQAHV-N560D-**形業務用エコキュートにおいて、ドレンパンを現地で取り外しする作業要領書をあらわします。
本要領書に従い、取り外し作業を行ってください。


■ 取り外し作業所要時間

所要時間: 約30分(1人作業時)

ドレンパン本体質量	質量
ドレンパン1	約2kg
ドレンパン2	約6kg

■ 作業の概要

下図のように、製品下部のドレンパンを取り外します。
(製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。)

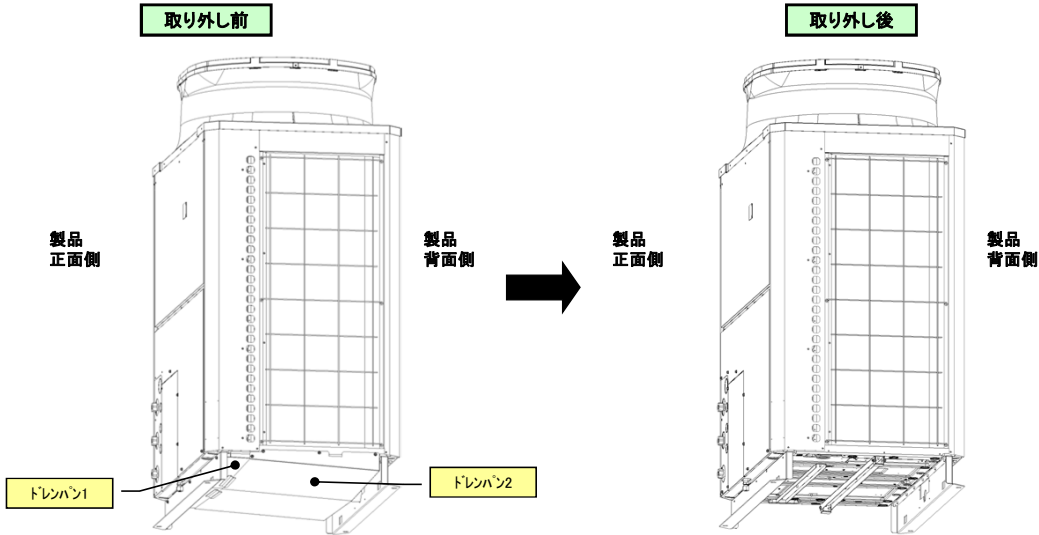

■ 作業の流れ


下記の流れで作業を行ってください。

作業手順	記載頁
1. 取外しスペースの確保	(1/2) 頁
↓	
2. ドレンパンの取外し	(2/2) 頁
↓	
2-1. ドレンパン固定ネジの取外し(製品正面側および背面側)	(2/2) 頁
↓	
2-2. ドレンパン固定ネジの取り外し(製品右面側および左面側)	(2/2) 頁
↓	
2-3. ドレンパンの取り外し	(2/2) 頁
↓	
2-4. ドレンパン清掃口カバー板金の取り付け	(2/2) 頁
↓	
完了	

■ 交換手順

1. 取外しスペースの確保

下記の図のように、取り外し作業が出来るスペースを確保してください。
なお、安全な作業が出来るかどうかを確認したうえで作業してください。

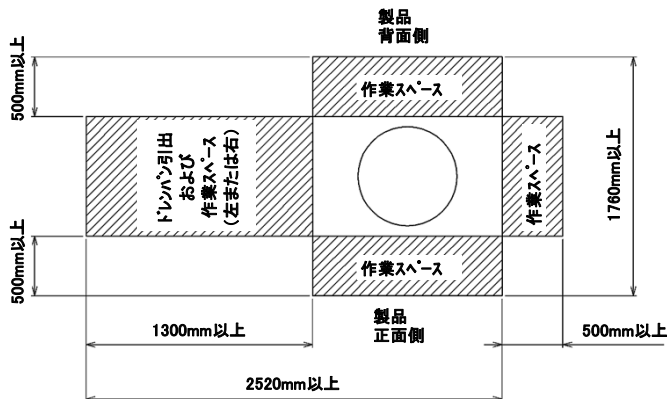


2. ドレンパンの取外し

2-1. ドレンパン固定ネジの取外し(製品正面側および背面側)


<作業手順>

- (1) 製品正面側のドレンパン1の固定ネジ(3本)を取り外してください。
- (2) 製品背面側のドレンパン清掃口カバー板金の固定ネジ(4本)を取り外してください。
なお、固定ネジ(4本)は後で使用するため保管しておいてください。

【製品正面側】

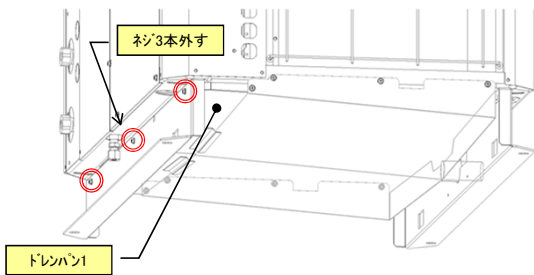

【製品背面側】

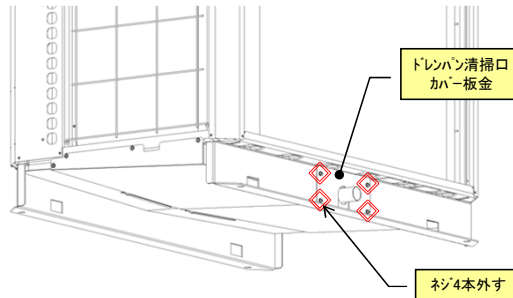


2-2. ドレンパン固定ネジの取り外し(製品右面側および左面側)

<作業手順>

- (1) 製品左右面側のドレンパン2の固定ネジ(8本)を取り外してください。

【製品左右面側】

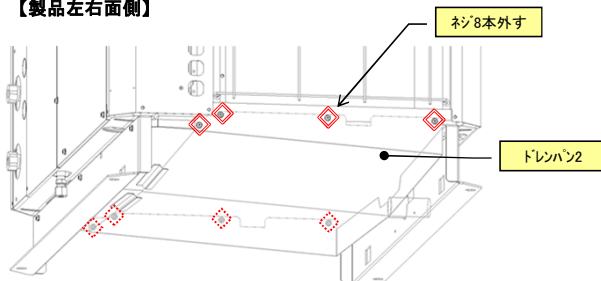


2-3. ドレンパンの取り外し


<作業手順>

- (1) ドレンパン1とドレンパン2の引掛け爪を外し、ドレンパン1を製品側面方向へ引き出します。
- (2) ドレンパン2を製品正面側へ移動させ、ドレン管をベース脚の穴から外します。
ドレンパン2の側面切欠き位置を、ベース補強フレームと合わせ、ドレンパン2を製品側面方向へ引き出します。

【ドレンパン1取り外し】

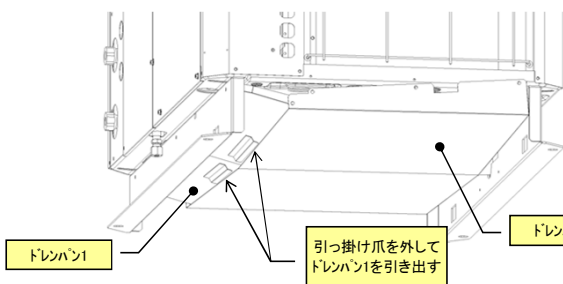

【ドレンパン2取り外し】

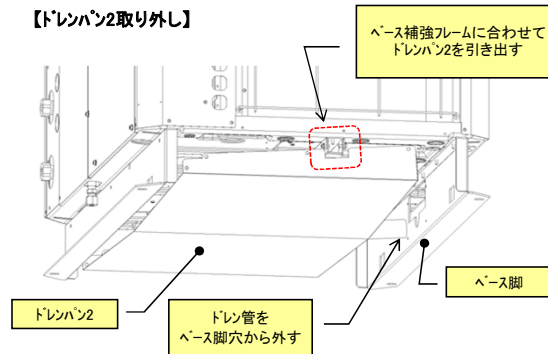

2-4. ドレンパン清掃口カバー板金の取り付け

<作業手順>

- (1) 製品背面側のドレンパン清掃口カバー板金を固定ネジ(4本)で取り付けてください。

【製品背面側】

