


●PUD-P480V(S)CM-E

・配管長補正線図

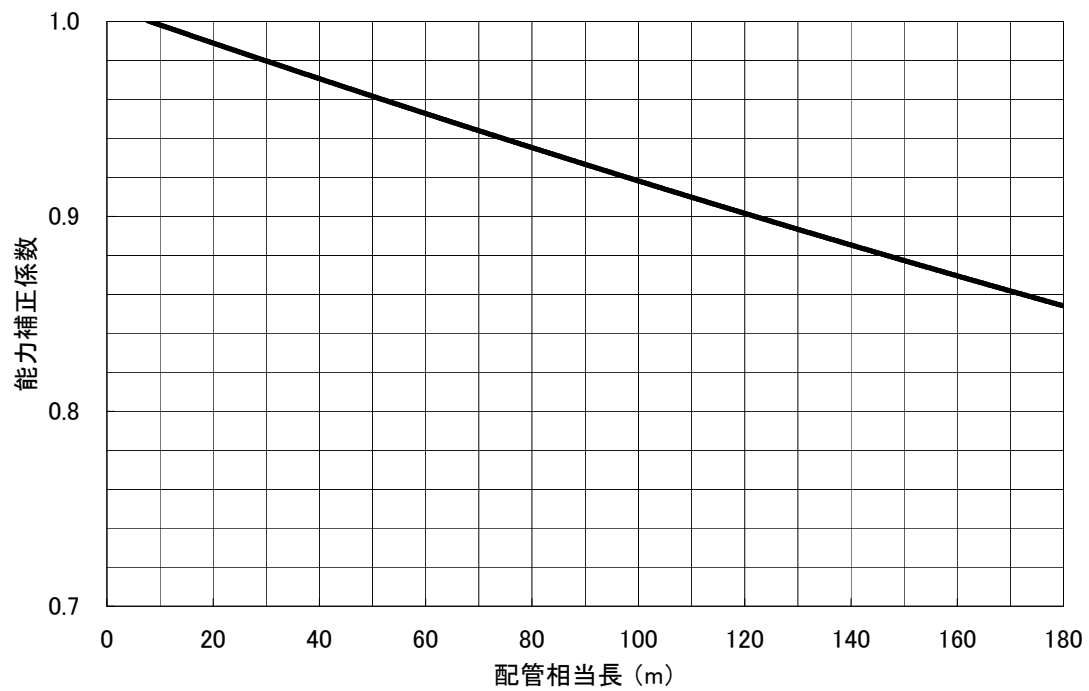

【配管相当長の求め方】

相当長 = (最遠室内ユニットまでの配管実長) + (0.8 × 配管途中のベント数)m