


●PUD-P280(V)(S)CMD-E  
 ・配管長補正線図

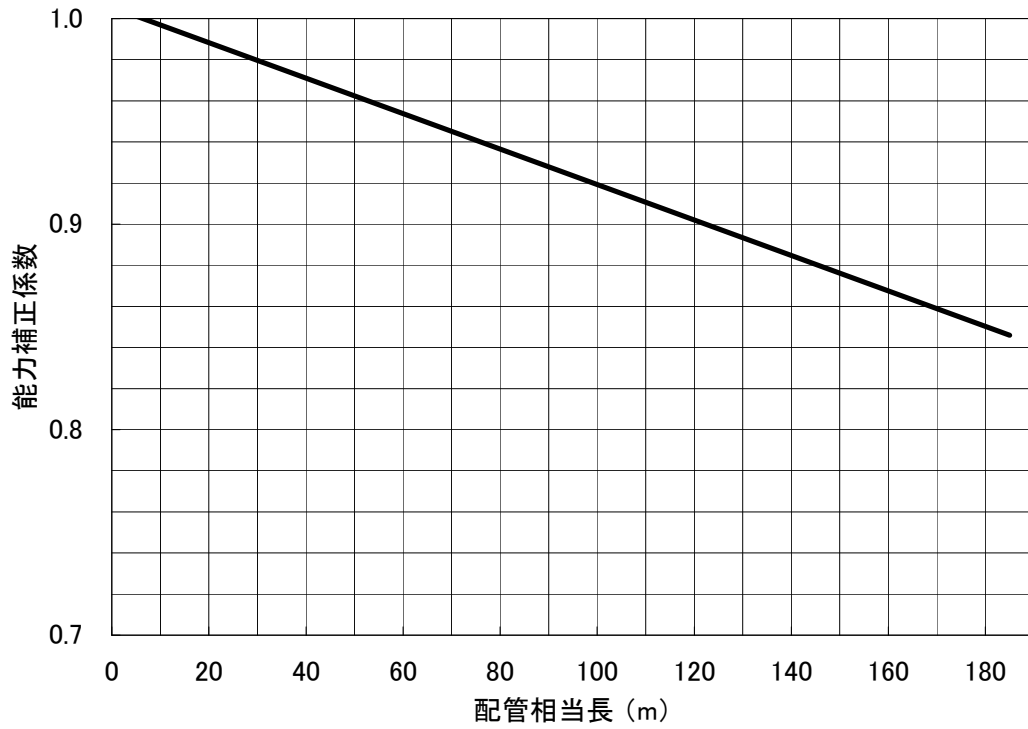

【配管相当長の求め方】

相当長 = (最遠室内ユニットまでの配管実長) + (0.5 × 配管途中のベント数)m