



※本資料はスマートフォン専用アプリの設定手順を簡易に示すことを目的として作成したものです。
そのため、一部の画面や手順を省略しており、また掲載の画像はイメージになります。
※本アプリのダウンロードおよび利用は無料です。ただし、通信料はお客様のご負担となります。
※本アプリのバージョンは予告なく変更する場合があります。適宜アップデートして最新の状態にしてください。

本アプリで可能な制御

- ・個別制御、グループ制御、シーン制御
- ・専用リモコンによる操作

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPad および iPadOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
商標「iPhone」は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※App Store は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。
※iOS は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

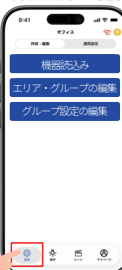
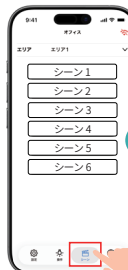
詳しいアプリ機能や
設定方法はこちら！

PDF

専用アプリの
取扱説明書タップで1つで
シーンを再生！

アプリの機能をご紹介します！

画面下部のアイコンで「設定画面」「操作画面」「シーン操作画面」「マイページ」を切り替えられます。
※初回設定時は、必須項目の設定を完了した時点で、アイコンによる切り替え操作が可能です。

照明に関する
各種設定が可能器具1台ごと
明るさなど操作データ引き継ぎや
登録情報の変更登録したシーンを
かんたん呼出し

はじめに

■専用アプリをインストール

App Store で「MILCO.CONNECT mini」を検索しダウンロードします。
または、QR コードからダウンロードしてください。



- 対応アプリバージョン：バージョン 01.00.01
- 動作環境：iOS18 以上（iPadOS は対象外）

■接続状態について

STEP3 以降の設定操作を行う際は、画面右上の電波アイコンが
青色になっていることを確認してください。

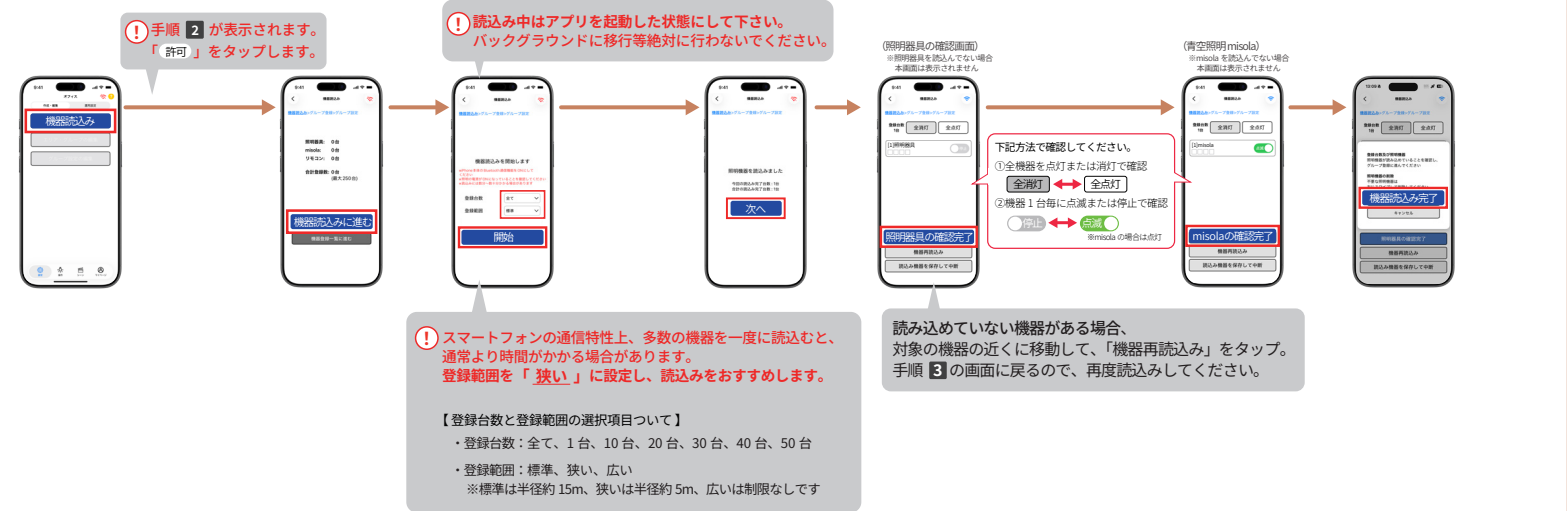
※アイコンが赤色の場合は、機器との接続が切断されているので、電波アイコンをタップしてください。



！ 本製品は 2.4GHz 帯の無線通信方式で通信を行います。設定前にスマートフォンの
無線通信機能をオンにしてください。オフの場合、機器と通信できません。

STEP 2 機器読み込み（アプリに登録したい機器を読み込みます）

- 1 「機器読み込み」をタップ。
- 2 「デバイスを探すこと」の確認する
ダイアログが画面に表示されたら、
「許可」をタップ。
- 3 「機器読み込みに進む」をタップ。
- 4 登録台数と登録範囲を選択し「開始」を
タップ。読み込み完了までお待ちください。
※読み込み完了後に、電波アイコンが青色に変化します。
- 5 読み込み完了すると、読み込み完了台数が
表示されるので確認し「次へ」をタップ。



STEP 3 エリア・グループの編集（エリアおよびグループを作成し、機器をグループに登録します）

- 1 エリアとグループを作成して、
機器を登録するグループをタップ。
※編集でエリアとグループの名称変更できます
- 2 端末に読み込んだ機器が一覧で表示されます。
グループに登録したい機器を選択して、
「グループに追加」をタップ。
- 3 グループに登録した機器が表示されます。
正しく登録されているか確認して、
「設定に進む」をタップ。
- 4 登録が完了した場合は、
「エリア・グループの編集を完了」
をタップします。

- 【グループの登録したい機器の選択手順】
- 1 一覧に表示したい機器をプルダウンで選択
右上のプルダウンで、照明器具と misola を切替えます。
 - 2 機器の「点滅/停止」操作で、登録したい機器を特定
器具1台ごとの操作することができます。
 - 3 登録したい機器のチェックボックスに☑実施

※続けて他のグループを登録する場合は、
「続けてグループ登録をする」をタップ。
同様に手順 1 2 3 を行います。

グループに追加した機器を削除したい場合、
機器を左スワイプし、ゴミ箱マーク ① をタップ。
手順 2 の画面に戻りますので、再設定します。

※詳細は取扱説明書をご確認ください

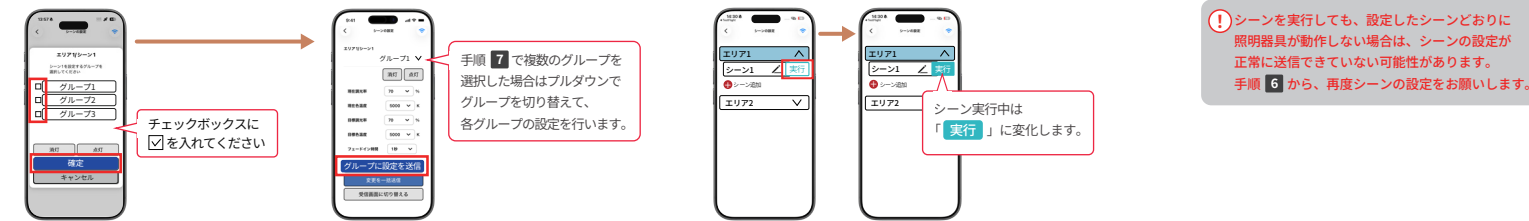
STEP 4 グループ設定の編集（グループに登録した機器の調光率などの設定をします）

- 1 作成したエリアが表示されます。
編集するエリアをタップ。
- 2 プルダウンでグループを選択し、
設定する機器をタップ。
- 3 選択した機器の設定項目が表示されます。設定したい項目の設定し「全設定内容を一括で送信する」をタップ。
その他のグループや機器についても、手順 1 2 3 を繰り返して、登録してください。

STEP 5 シーンの設定（作成したエリアに、シーンを作成します）

- 1 STEP4 の手順 3 が完了したら、
左上 ① をタップし、設定画面まで戻ります。
設定画面の上部「運用設定」をタップ。
- 2 「シーンの設定」をタップ。
- 3 作成したエリアが表示されます。
シーンを登録するエリアをタップ。
- 4 「+ シーン追加」をタップ。
- 5 お好みの設定シーンを選択。
- 6 手順 5 で選択したシーンが
表示されるのでタップ。
※鉛筆マーク ② で名称変更できます

- 7 シーンに登録するグループを
選択し「確定」をタップ。
- 8 グループごと、項目を編集し、
「グループに設定を送信」をタップ。
- 9 設定を送信後、シーン横の「実行」をタップし、
シーンが送信されていることを確認してください。

STEP 6 リモコンの登録・設定（エリアまたはグループに作成したシーンをシーンリモコンに登録します。）
※プライベートリモコンの登録方法は取扱説明書をご覧ください

- 1 設定画面で「リモコンの登録・設定」をタップ。
- 2 画面左下の「+ リモコン追加」をタップ。
- 3 画面の案内に従いリモコンを操作し「登録」をタップ。
- 4 登録したリモコンが画面に表示されるので、選択。
※鉛筆マーク ② で名称変更できます
- 5 操作するエリアと、全てのボタンに割り付けるシーンを選択し、
「送信して登録」をタップ。
- 6 画面の案内に従ってリモコンを操作し「送信」をタップ。

