

電気配線図集 2026 - 販売店様用 -

掲載形名


図 1.	MR-MZ49N、MR-MZ54N、MR-MZ60N . . .	2 頁
図 2.	MR-MD45N、MR-MD45NL	3 頁
図 3.	MR-JM49N、MR-JM54N	4 頁
図 4.	MR-WZ50N、MR-WZ55N、MR-WZ61N . . .	5 頁
図 5.	MR-JW50N、MR-JW55N	6 頁
図 6.	MR-BD46N、MR-BD46NL	7 頁
図 7.	MR-WXD47LN、MR-WXD70N	8 頁
図 8.	MR-GW52N	9 頁
図 9.	MR-C33N、C37N	10 頁
図 10.	MR-CX33N、CX33NL、CX37N、CX37NL . . .	11 頁
図 11.	MR-CX27N	12 頁
図 12.	MR-N40N	13 頁
図 13.	MF-U12P、U14P	14 頁
図 14.	MF-U22P	15 頁
図 15.	MR-P14N	16 頁
図 16.	MR-PX17N、PX20N	17 頁

電気配線図

MR-MZ49N-W,H
MR-MZ54N-W,H
MR-MZ60N-W,H

本図に示す部品は全て安全部品（△）です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

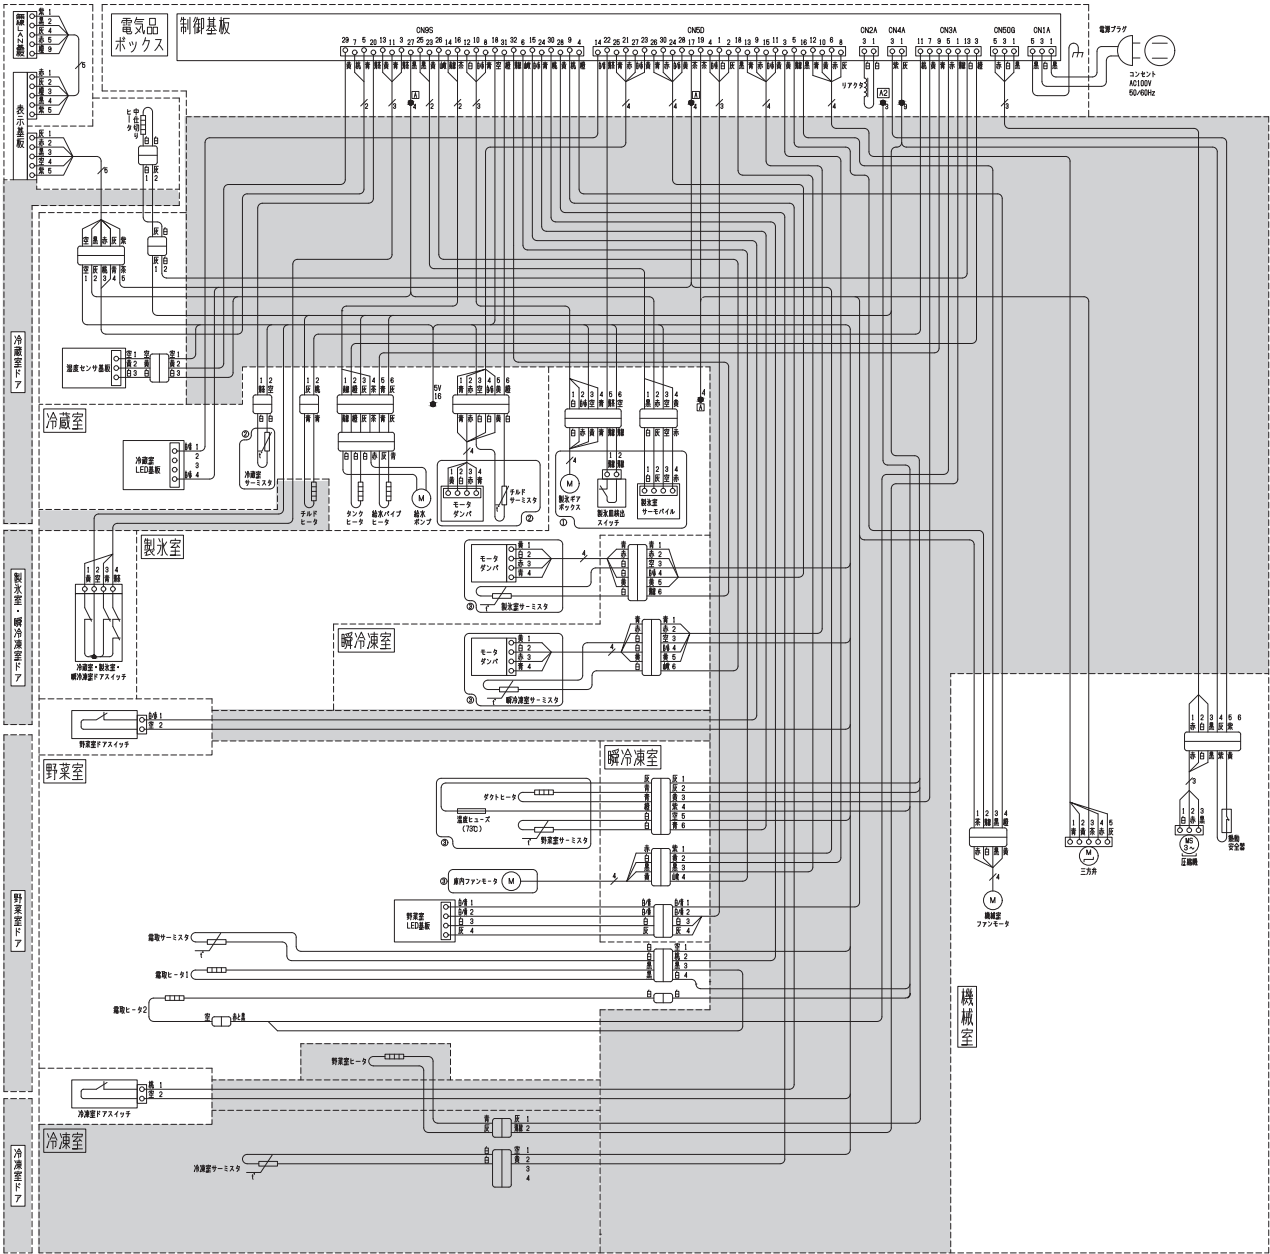

※1 △の付いている●は、短絡コネクタになります。
（△の付いていない●は、閉端子になります。）
※2 上図あみかけ部は部品の取りはずしが不可能な範囲を示します。

①自動製氷機組立
②コントロールパネル
③フリーザーゲル組立
（庫内ファンモータは別設定）

AZ79Q401H02


電気配線図

MR-MD45N-W,H

MR-MD45NL-W,H

本図に示す電気部品は全て安全部品 (△) です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

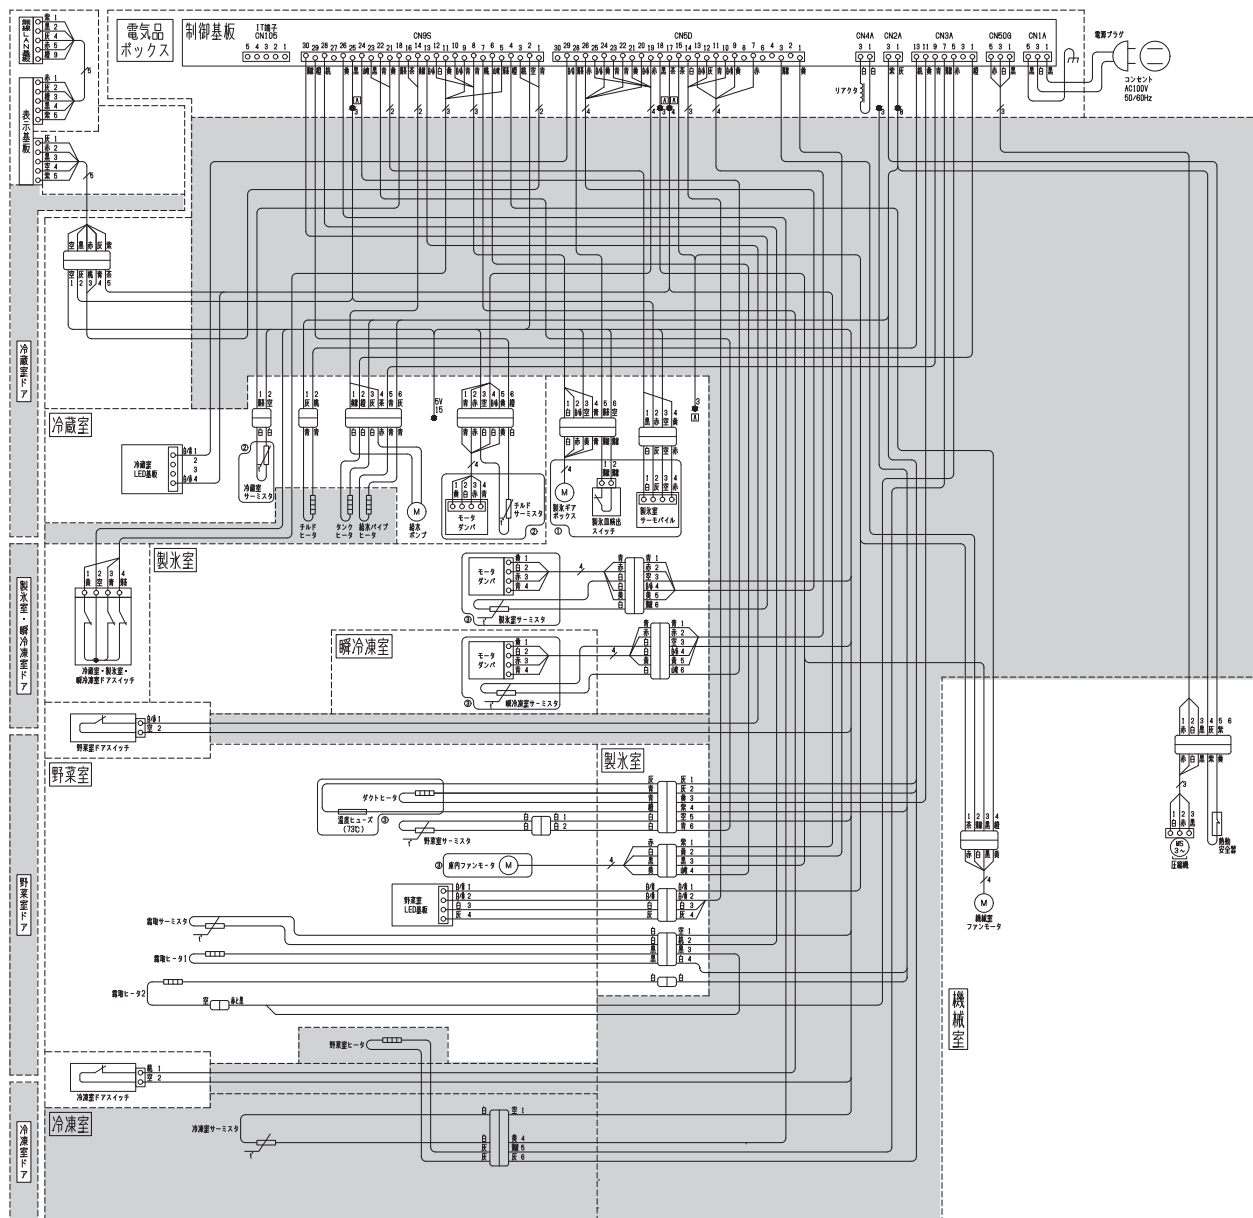

*1 [△] の付いている●は、短絡コネクタになります。
 ([△] の付いていない●は、閉端子になります。)
 ※2 上図あみかけ部は部品の取り出しが可能な範囲を示します。

①自動製氷機組立
 ②コントロールパネル
 ③ファングリル


電気配線図

MR-JM49N-W,M

MR-JM54N-W,M

本図に示す部品は全て安全部品（△）です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

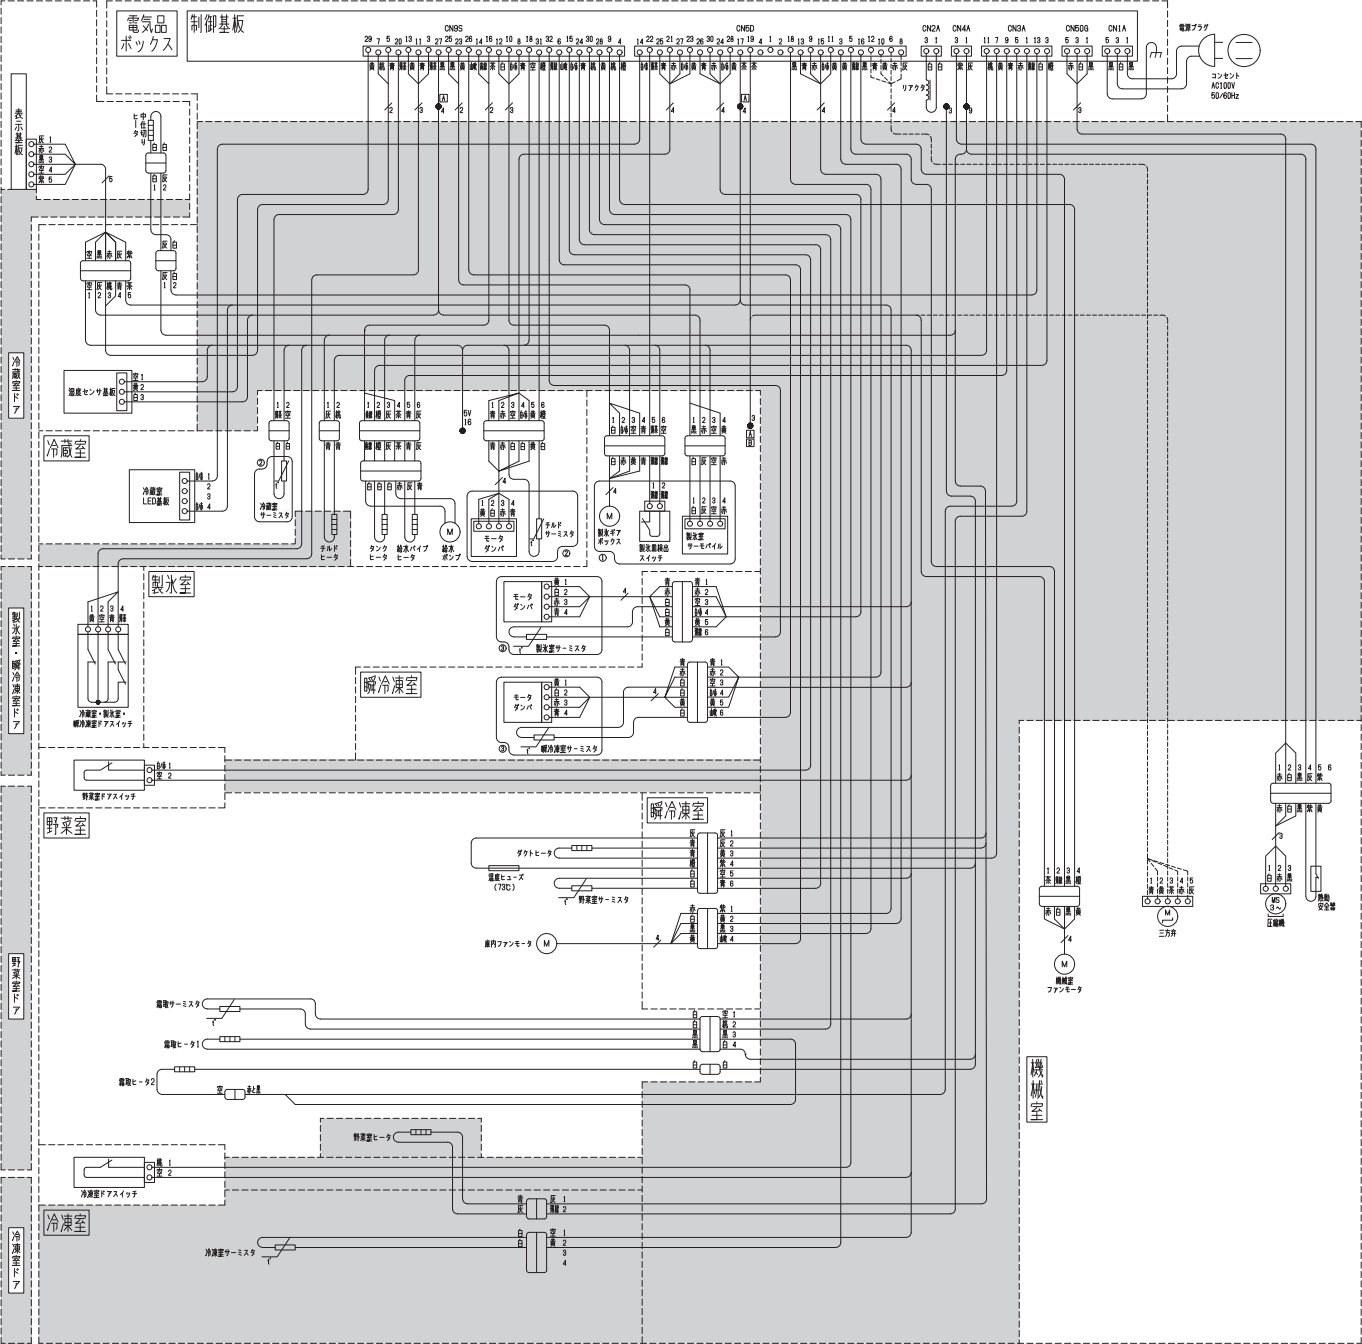

- ※1 [A]の付いている●は、短絡コネクタになります。
([A]の付いていない●は、閉端子になります。)
 - ※2 三方弁は、JM54Nにはありません。
 - ※3 JM54Nは、短絡コネクタ[B]に接続するリード線本数が2本になります。
- ①自動製氷機組立
 - ②コントロールパネル
 - ③フリーザーグリル組立

AZ79Q406H01

電気配線図


MR-WZ50N-W,H

MR-WZ55N-W,H

MR-WZ61N-W,H

本図に示す電気部品は全て安全部品 (△) です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

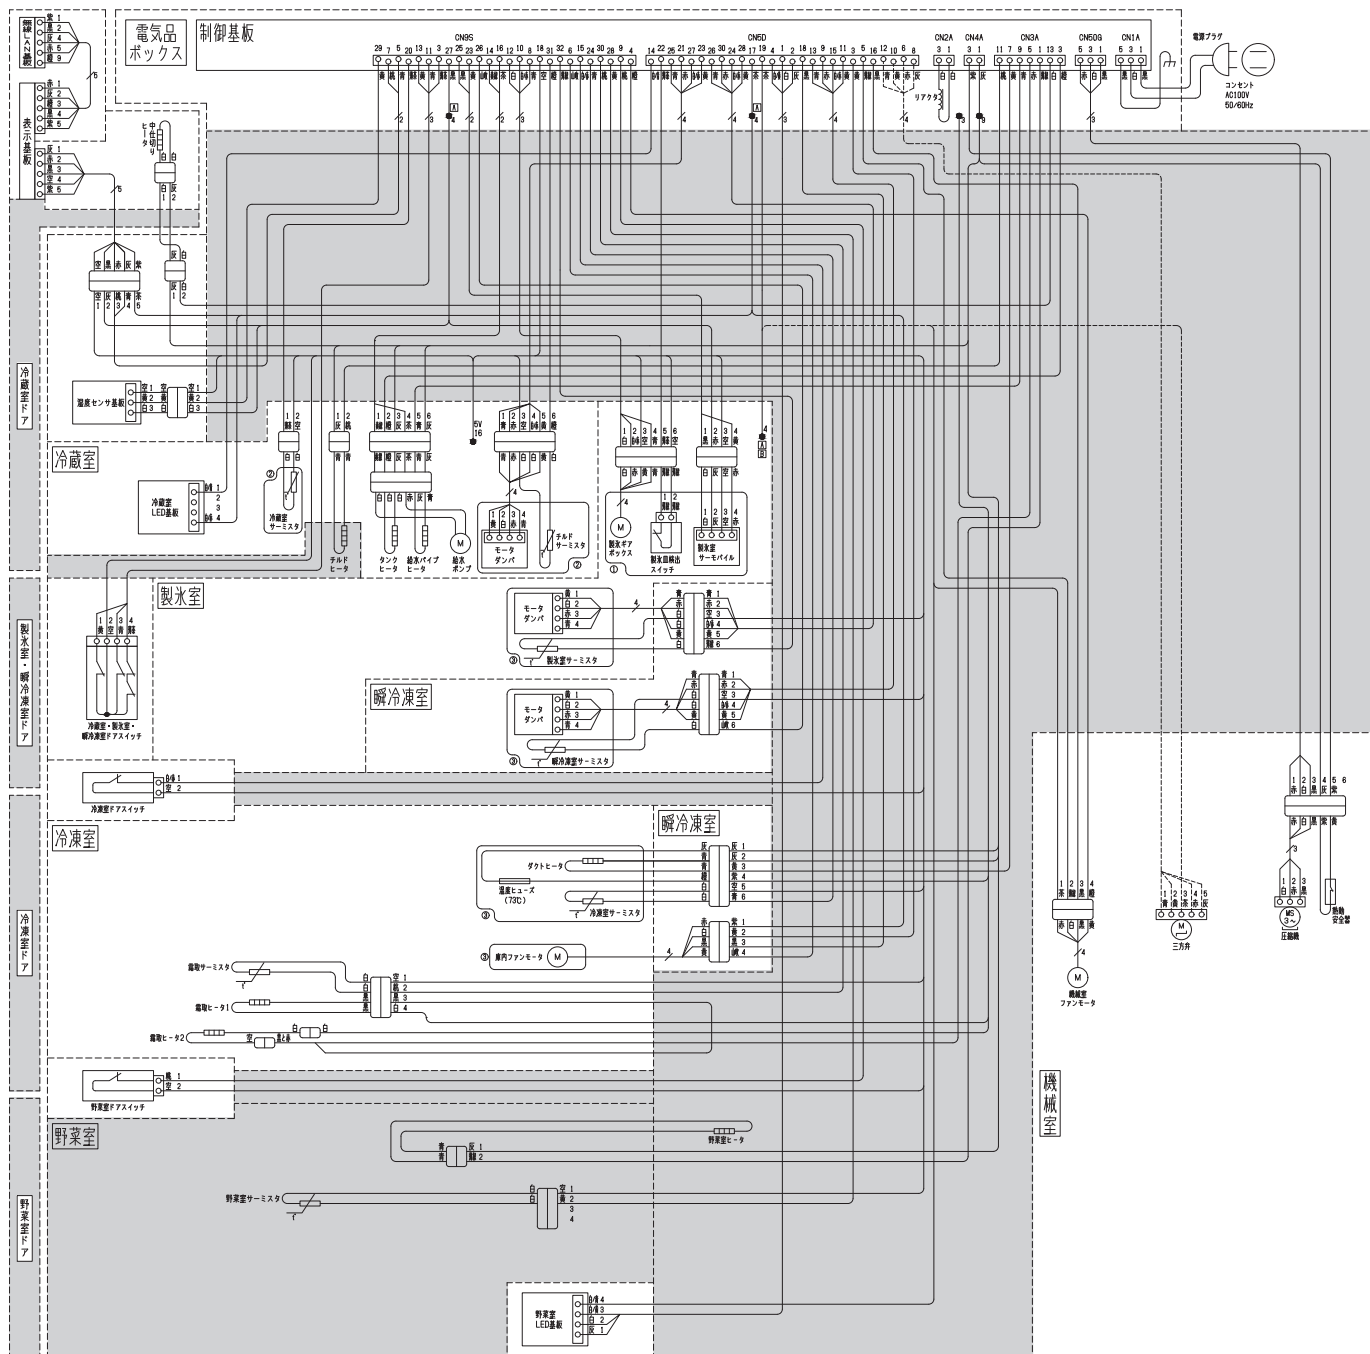

※1 [A] の付いている●は、短絡コネクタになります。
([A]の付いていない●は、閉端子になります。)

※2 三方弁は WZ50N
にはありません。

※3 WZ50N は、
短絡コネクタ [B] に接続するリード線本数が3本になります。

※4 上図あみかけ部は部品の取りはずしが不可能な範囲を示します。


①自動製氷機組立
②コントロールパネル
③フリーザーグリル組立
(庫内ファンモーターは別設設定)

AZ79Q402H01

電気配線図

MR-JW50N-W,M
MR-JW55N-W,M

本図に示す部品は全て安全部品（△）です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

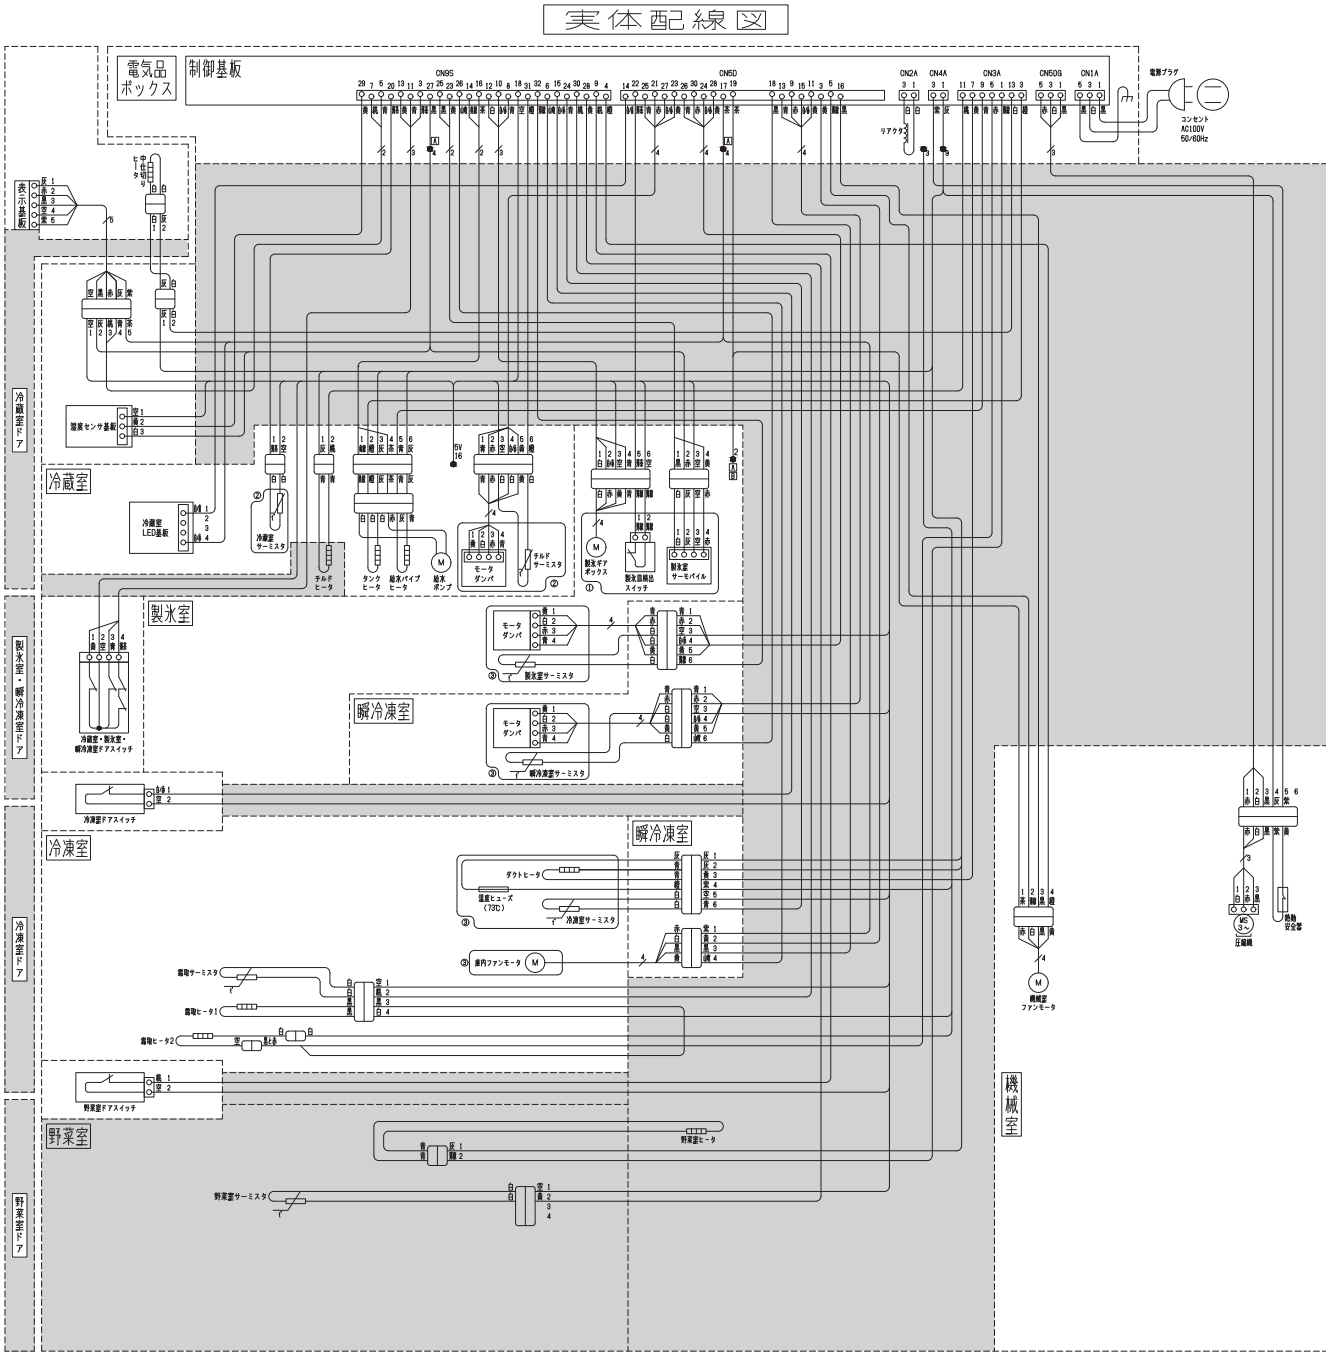

※1 [A] の付いている●は、短絡コネクタになります。
([A]の付いていない●は、閉端子になります。)

※2 上図あみかけ部は部品の取りはしりが不可能な範囲を示します。

- ①自動製氷機組立
- ②コントロールパネル
- ③フリーザーグリル組立
(庫内ファンモータは別設定)

AZ79Q400H01


電気配線図

MR-BD46N-W,H

MR-BD46NL-W,H

本図に示す電気部品は全て安全部品 (△) です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

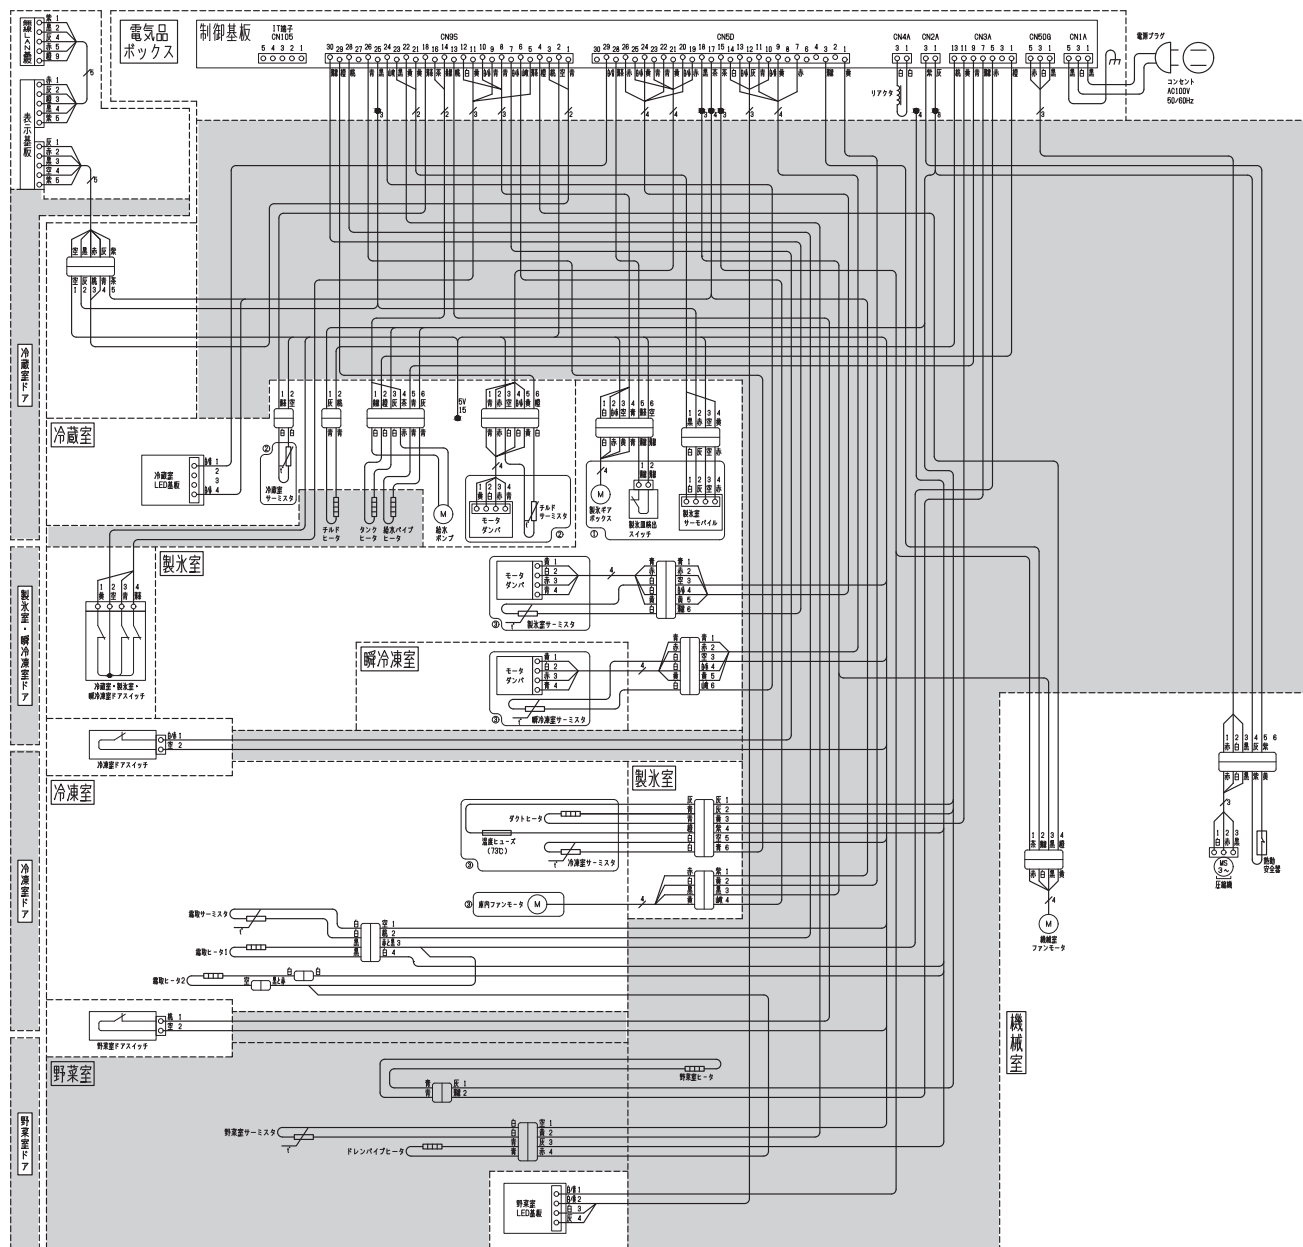

上図おみかけ部は部品の取りはずしが不可能な範囲を示します。

- ①自動製氷機組立
- ②コントロールパネル
- ③ファングリル


AZ79Q404H01

電気配線図

MR-WXD47LN-W,H
MR-WXD70N-W,H

本図に示す部品は全て安全部品（△）です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

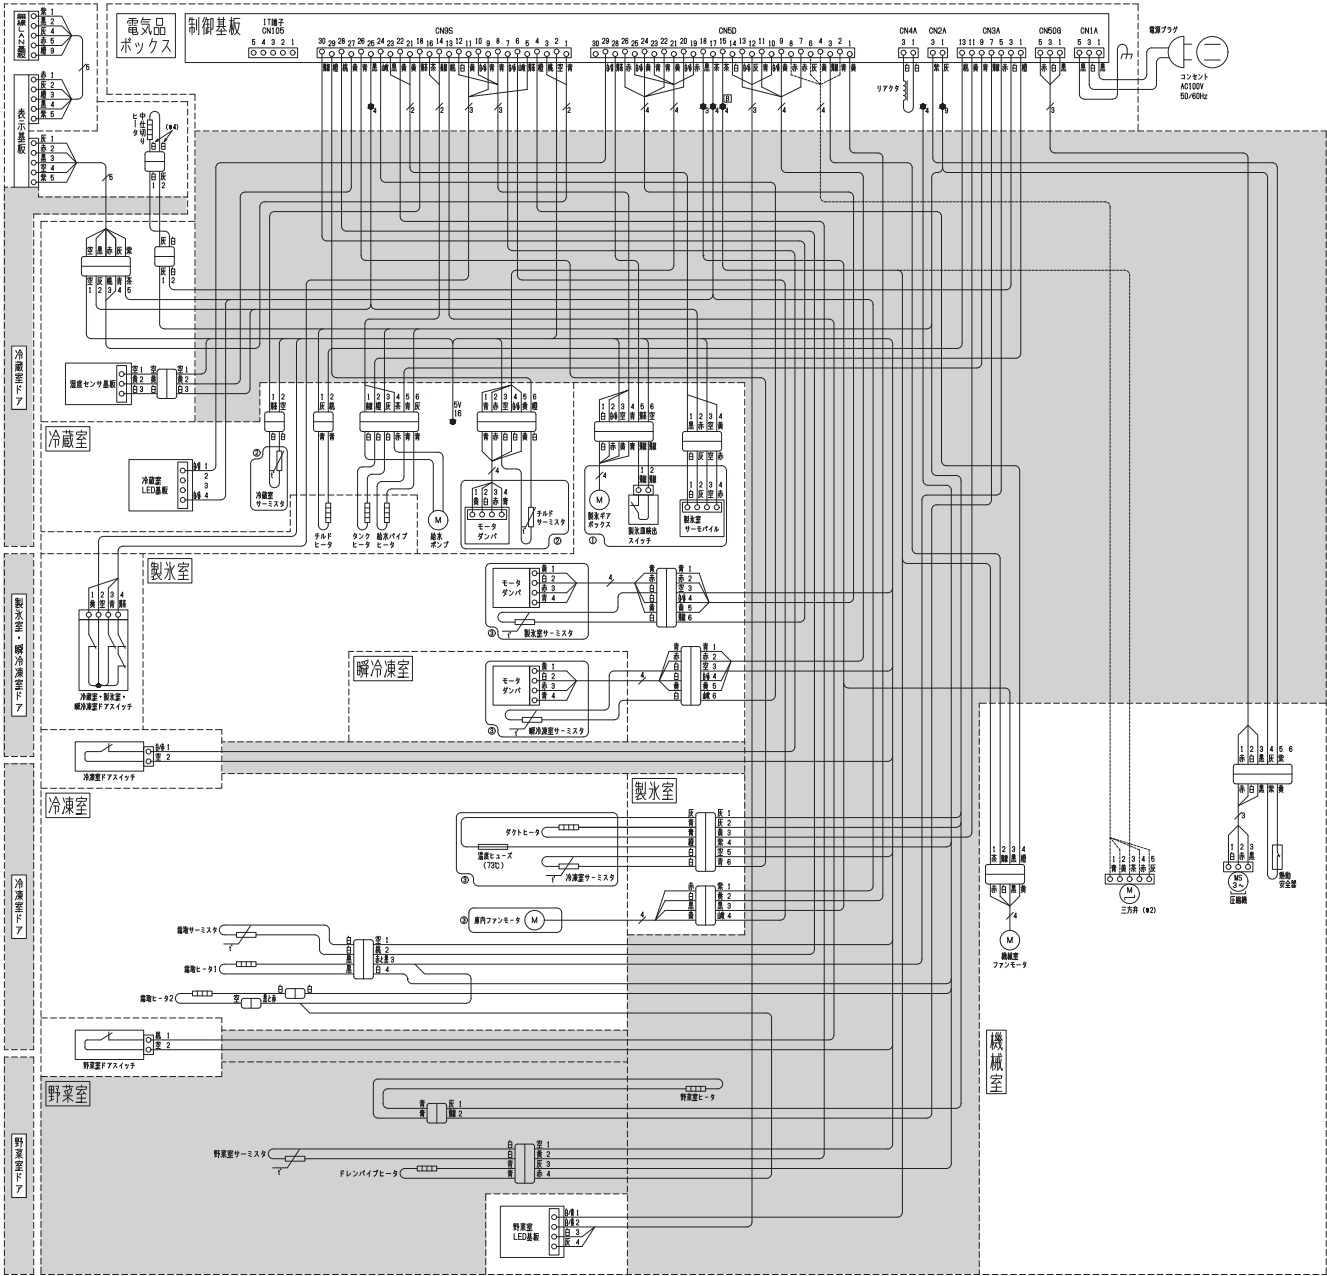

*1 ●は、閉端子になります。
*2 三方弁は、WXD47LN
にはありません。
*3 WXD47LN は、
閉端子④に接続するリード線本数が3本になります。
*4 上図あみかけ部は部品の取りはしりが不可能な範囲を示します。


①自動製氷機組立
②冷蔵室用モータダクト組立
③ファングリル

AZ79Q405H01

電気配線図 MR-GW52N-W

本図に示す電気部品は全て安全部品 (△) です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

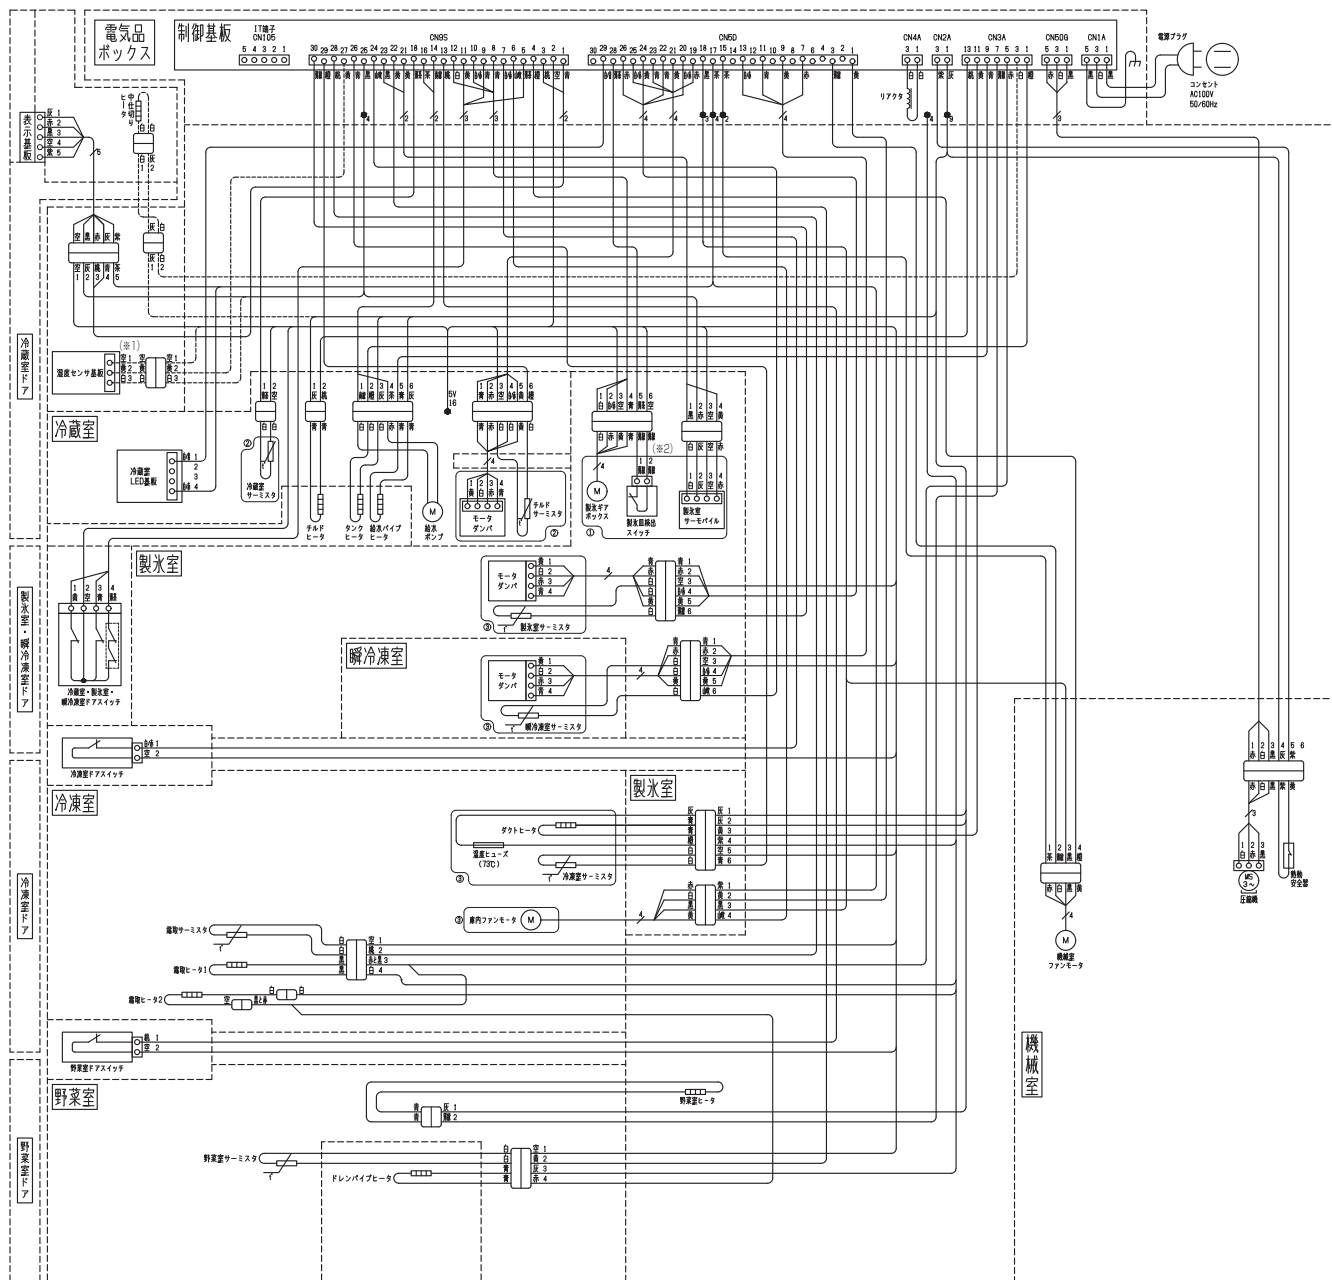

※1 温度センサ基板のリード線は (空、黄、白) または (空、赤、白) になります。
※2 製氷皿検知スイッチのリード線は (薄緑、薄緑) または (灰、灰) になります。

- ① 自動製氷機組立
- ② 冷蔵室用モータダンパ組立
- ③ ファングリル

AZ79Q397H01


電気配線図

MR-C33N-W,H

MR-C37N-W,H

本図に示す部品は全て安全部品（△）です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

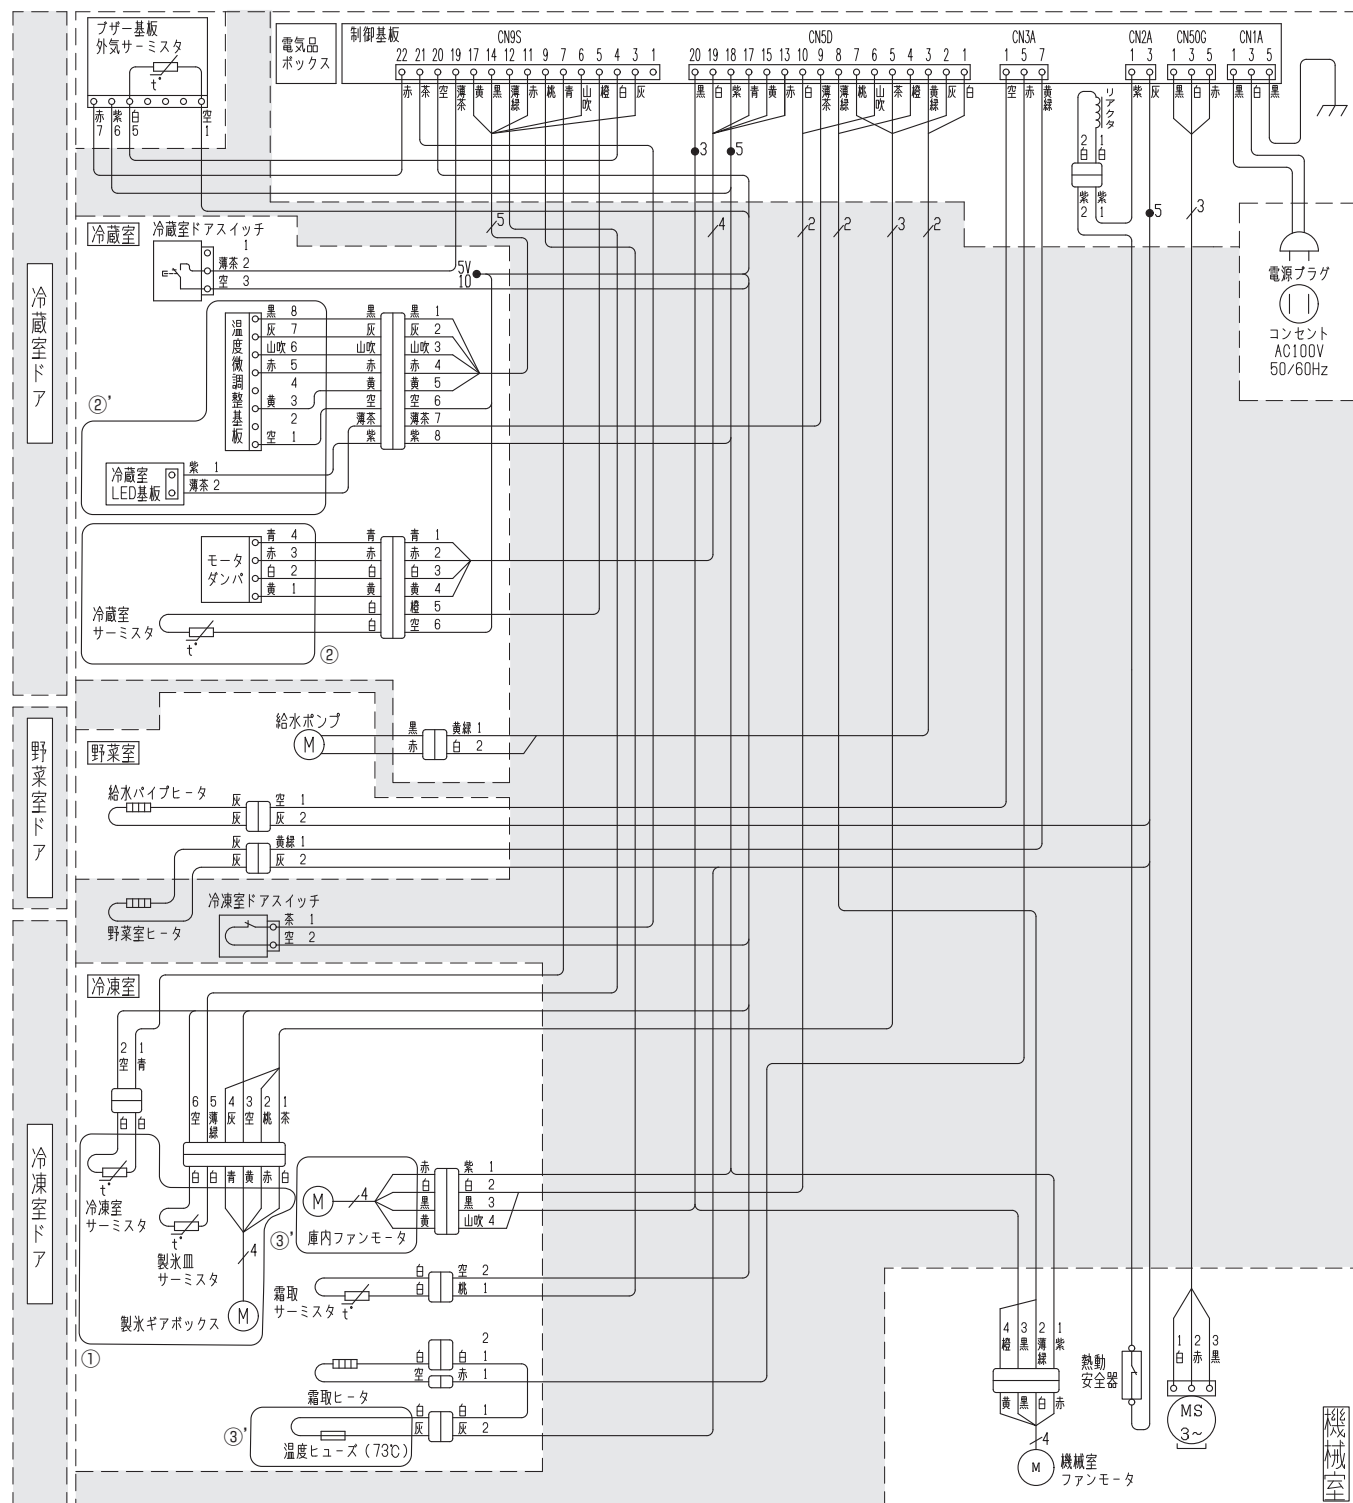

- ① 自動製氷機組立（電気部品は個別設定あり）
- ② コントロールパネル組立（②' 個別部品にも部品設定あり）
- ③' ファンリールセット（電気部品はすべて別設定）


NZ98A039H02

電気配線図

MR-CX33N-W,B
MR-CX33NL-W,B
MR-CX37N-W,B
MR-CX37NL-W,B

本図に示す電気部品は全て安全部品 (△) です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

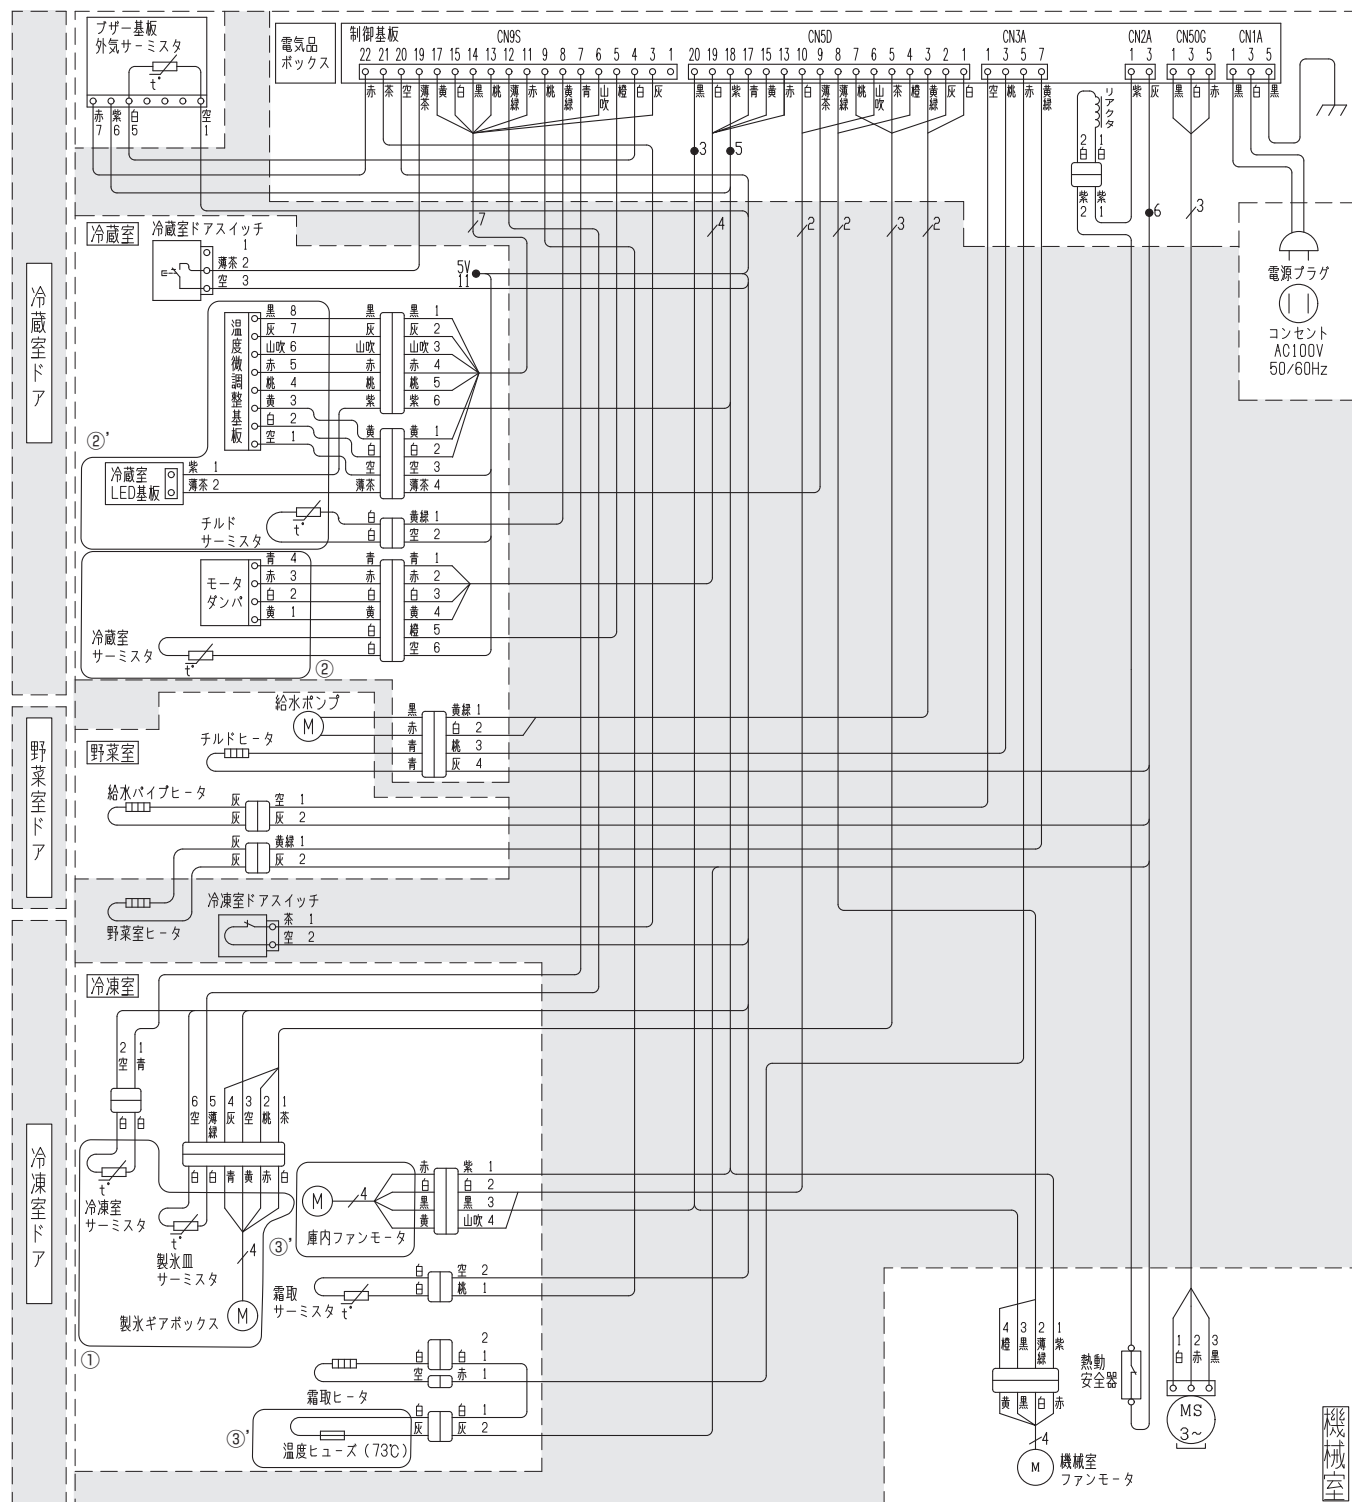

- ① 自動製氷機組立 (電気部品は個別設定あり)
- ② コントロールパネル組立 (②' 個別部品にも部品設定あり)
- ③ ファングリルセット (電気部品はすべて別設定)


NZ98A039H01

電気配線図

MR-CX27N-W,H

本図に示す部品は全て安全部品（△）です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

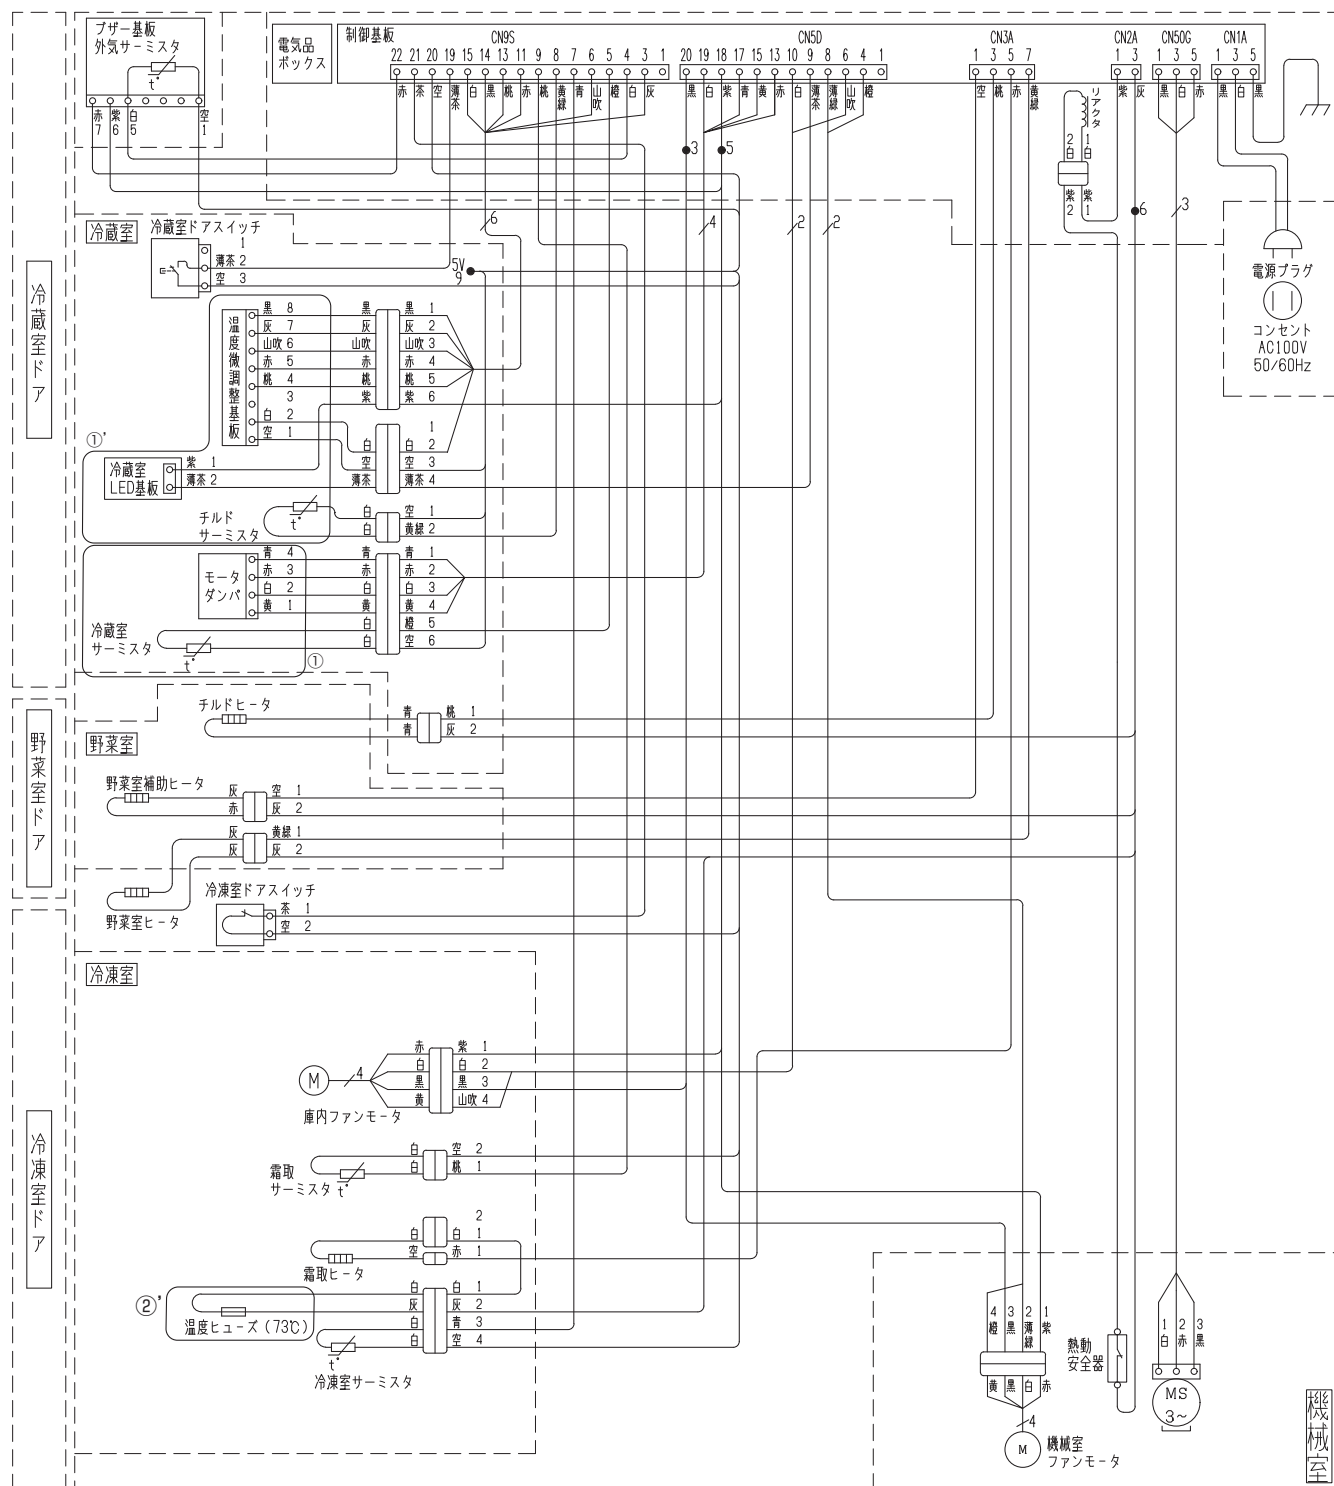

- ① コントロールパネル組立（①' 個別部品にも部品設定あり）
 ②' ファンゲリルセット（電気部品はすべて別設定）


NZ98A041H01

電気配線図

MR-N40N-W,T

本図に示す電気部品は全て安全部品 (△) です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

実体配線図

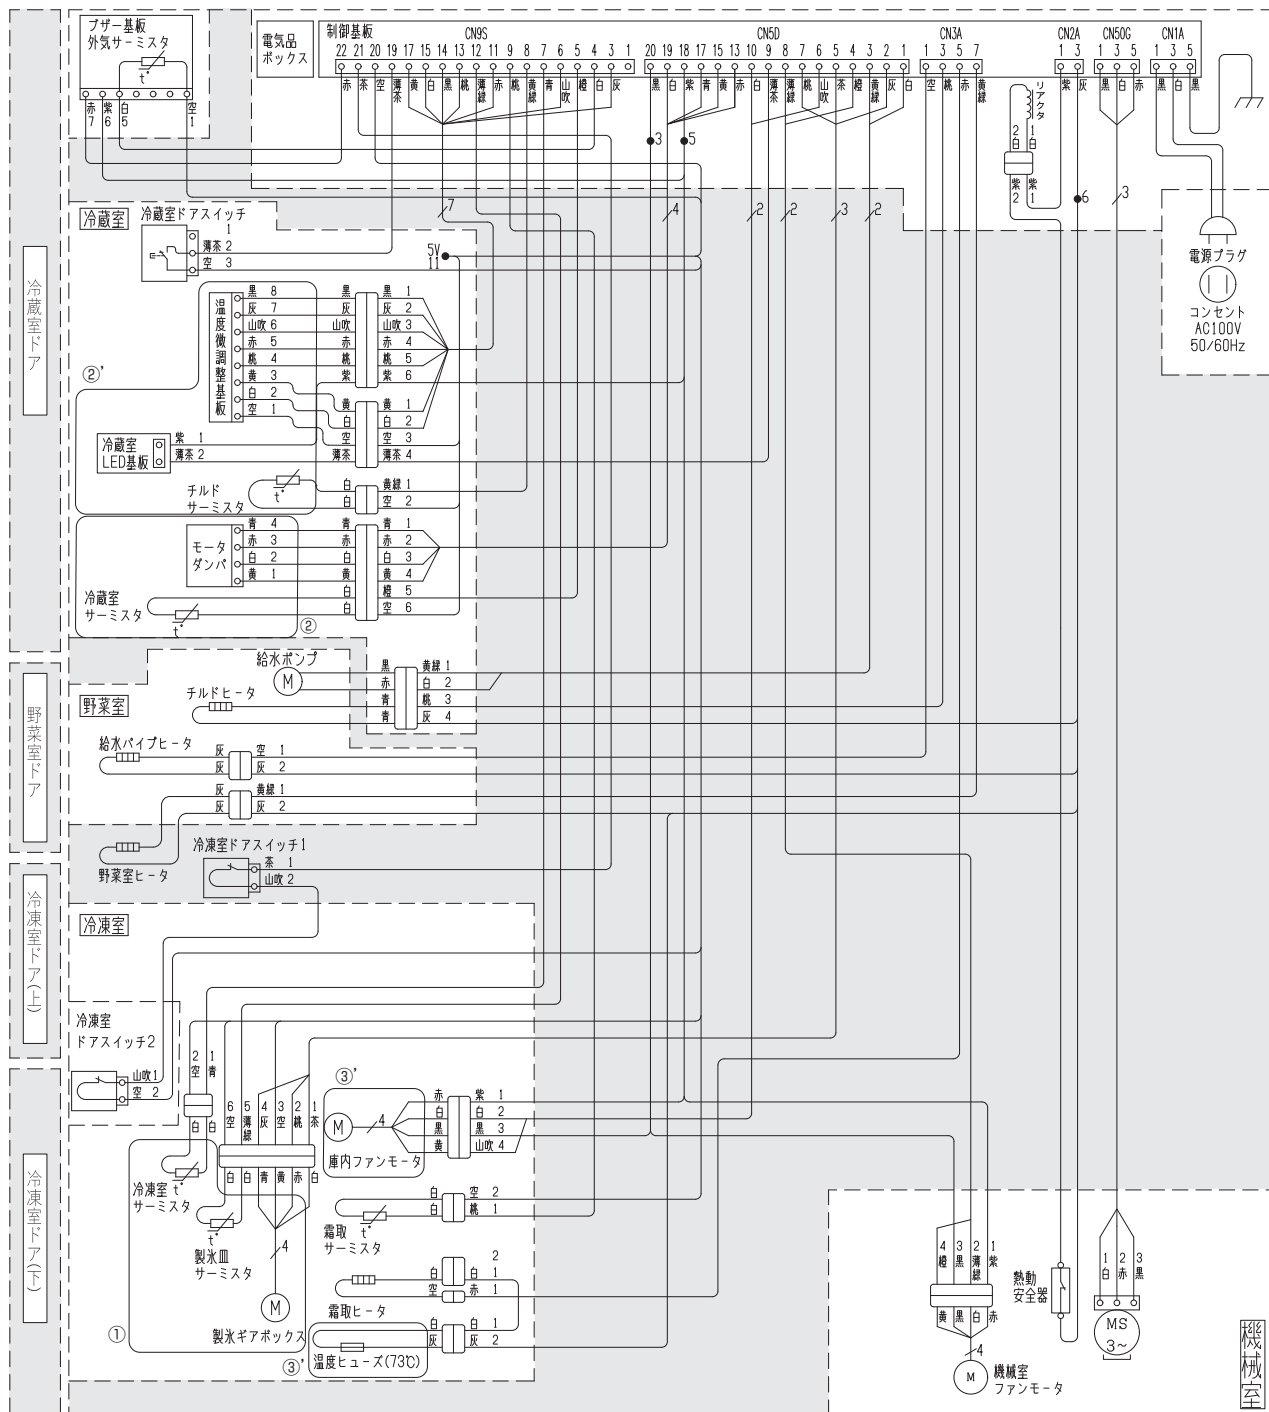

- ① 自動製氷機組立 (電気部品は個別設定あり)
- ② コントロールパネル組立 (②' 個別部品にも部品設定あり)
- ③ ファンリセット (電気部品はすべて別設定)

NZ98A039H03


電気配線図

MF-U12P-W

MF-U14P-W,B

本図に示す部品は全て安全部品（△）です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。


実体配線図

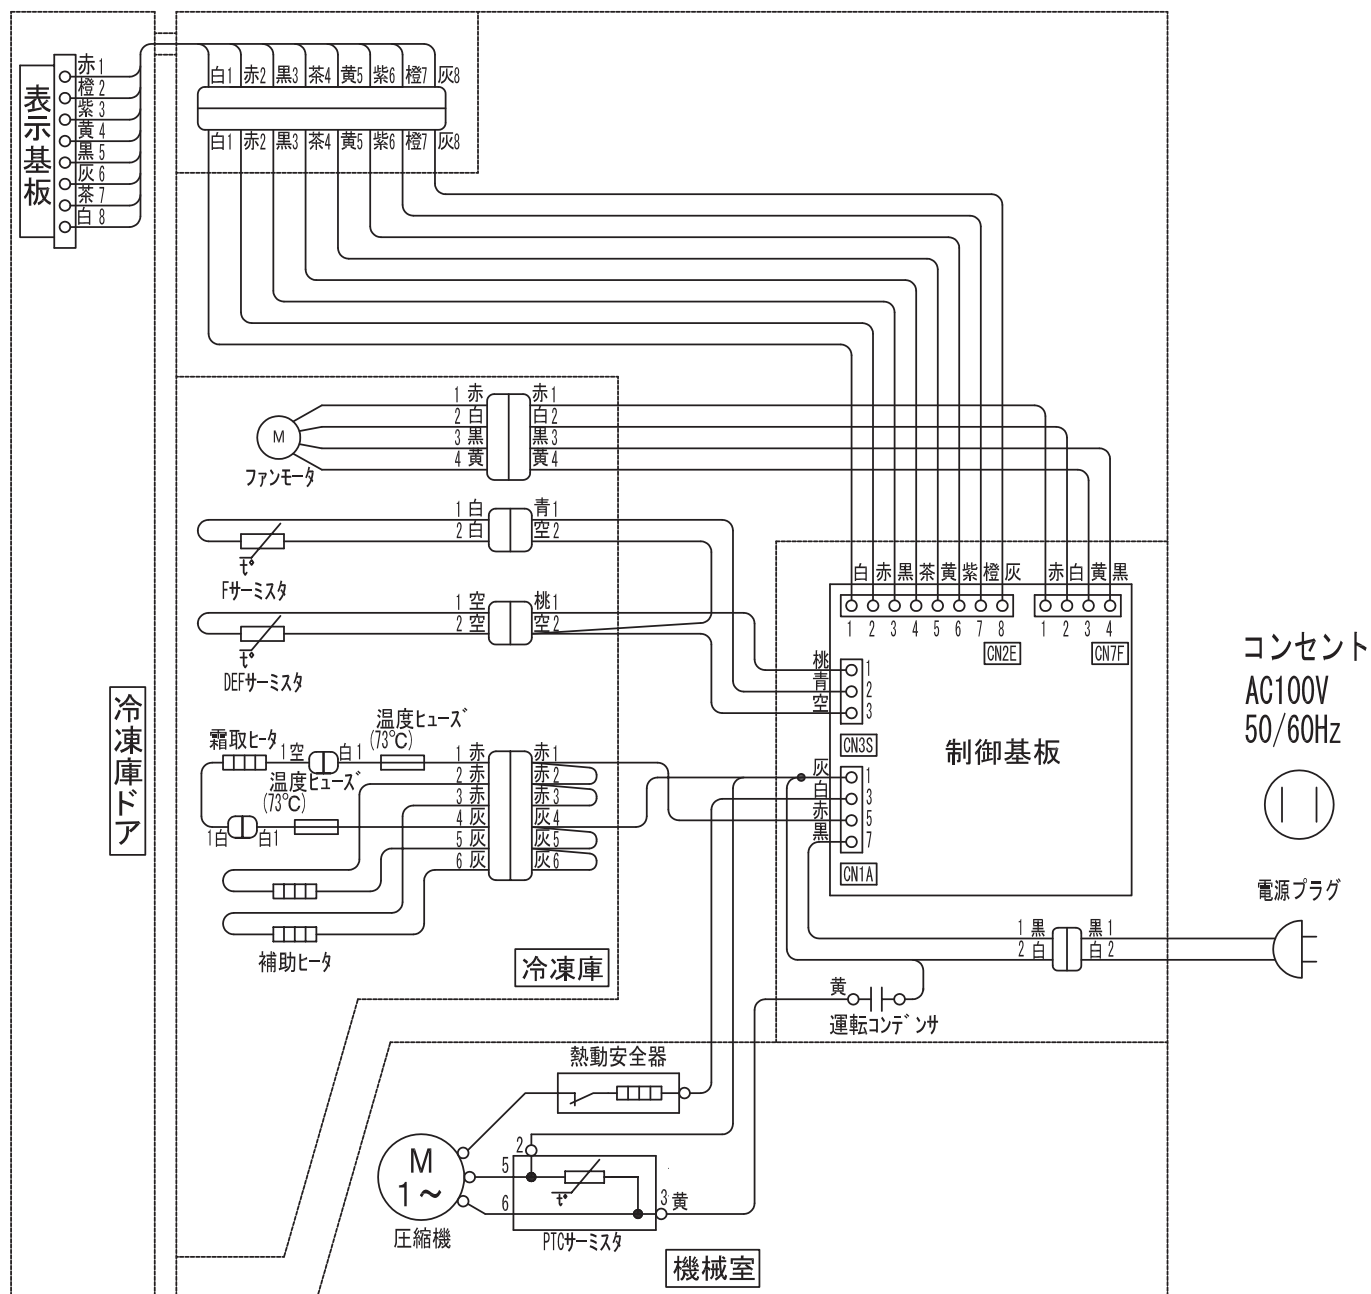

電気配線図

MF-U22P-W

本図に示す電気部品は全て安全部品 (△) です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

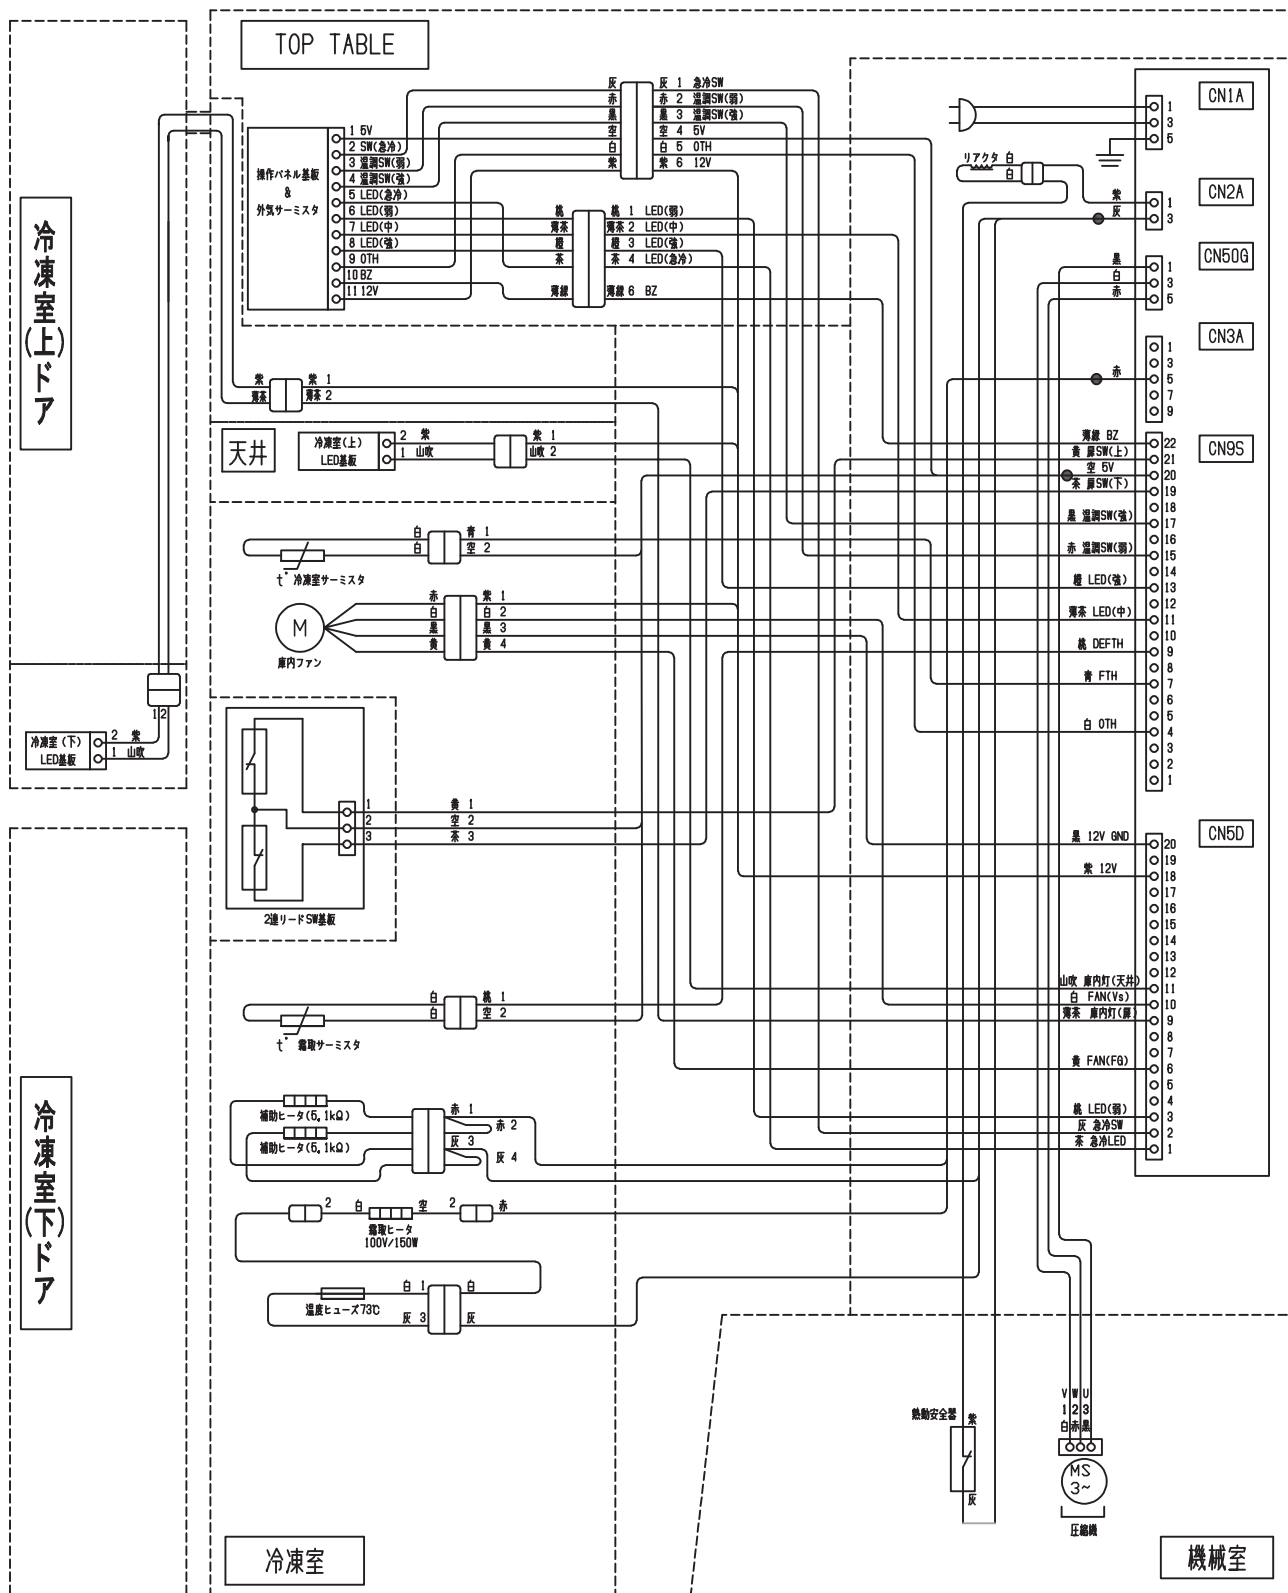


電気配線図

MR-P14N-W,B

本図に示す部品は全て安全部品（△）です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

（注）ハッチング部品は、部品交換できません。

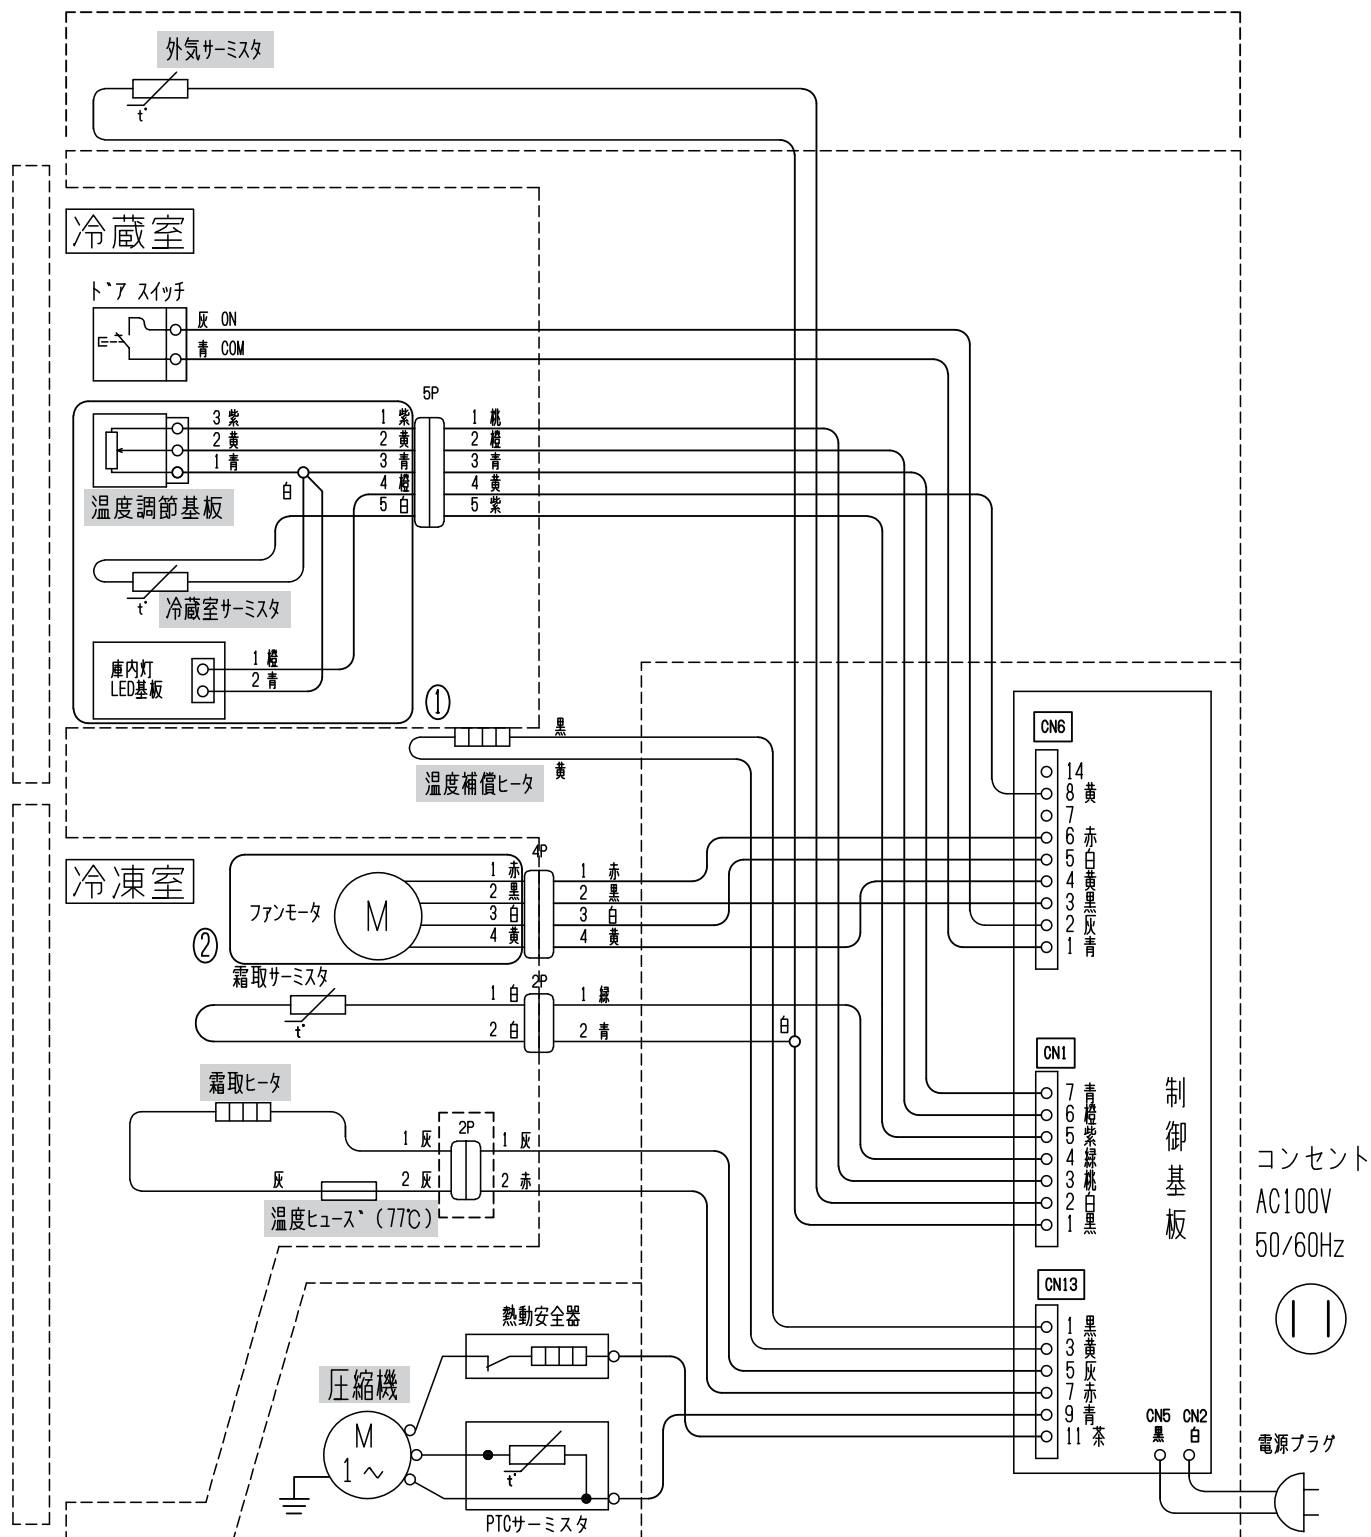

①冷蔵室コンパネ組立内（電気部品個別指定）

②ファンゲリル組立内（電気部品個別指定）


電気配線図

MR-PX17N-W,B

MR-PX20N-W,B

本図に示す電気部品は全て安全部品 (△) です。安全および性能維持上特に重要です。交換の際は必ず指定品をお使いください。

(注) ハッチング部品は、部品交換できません。

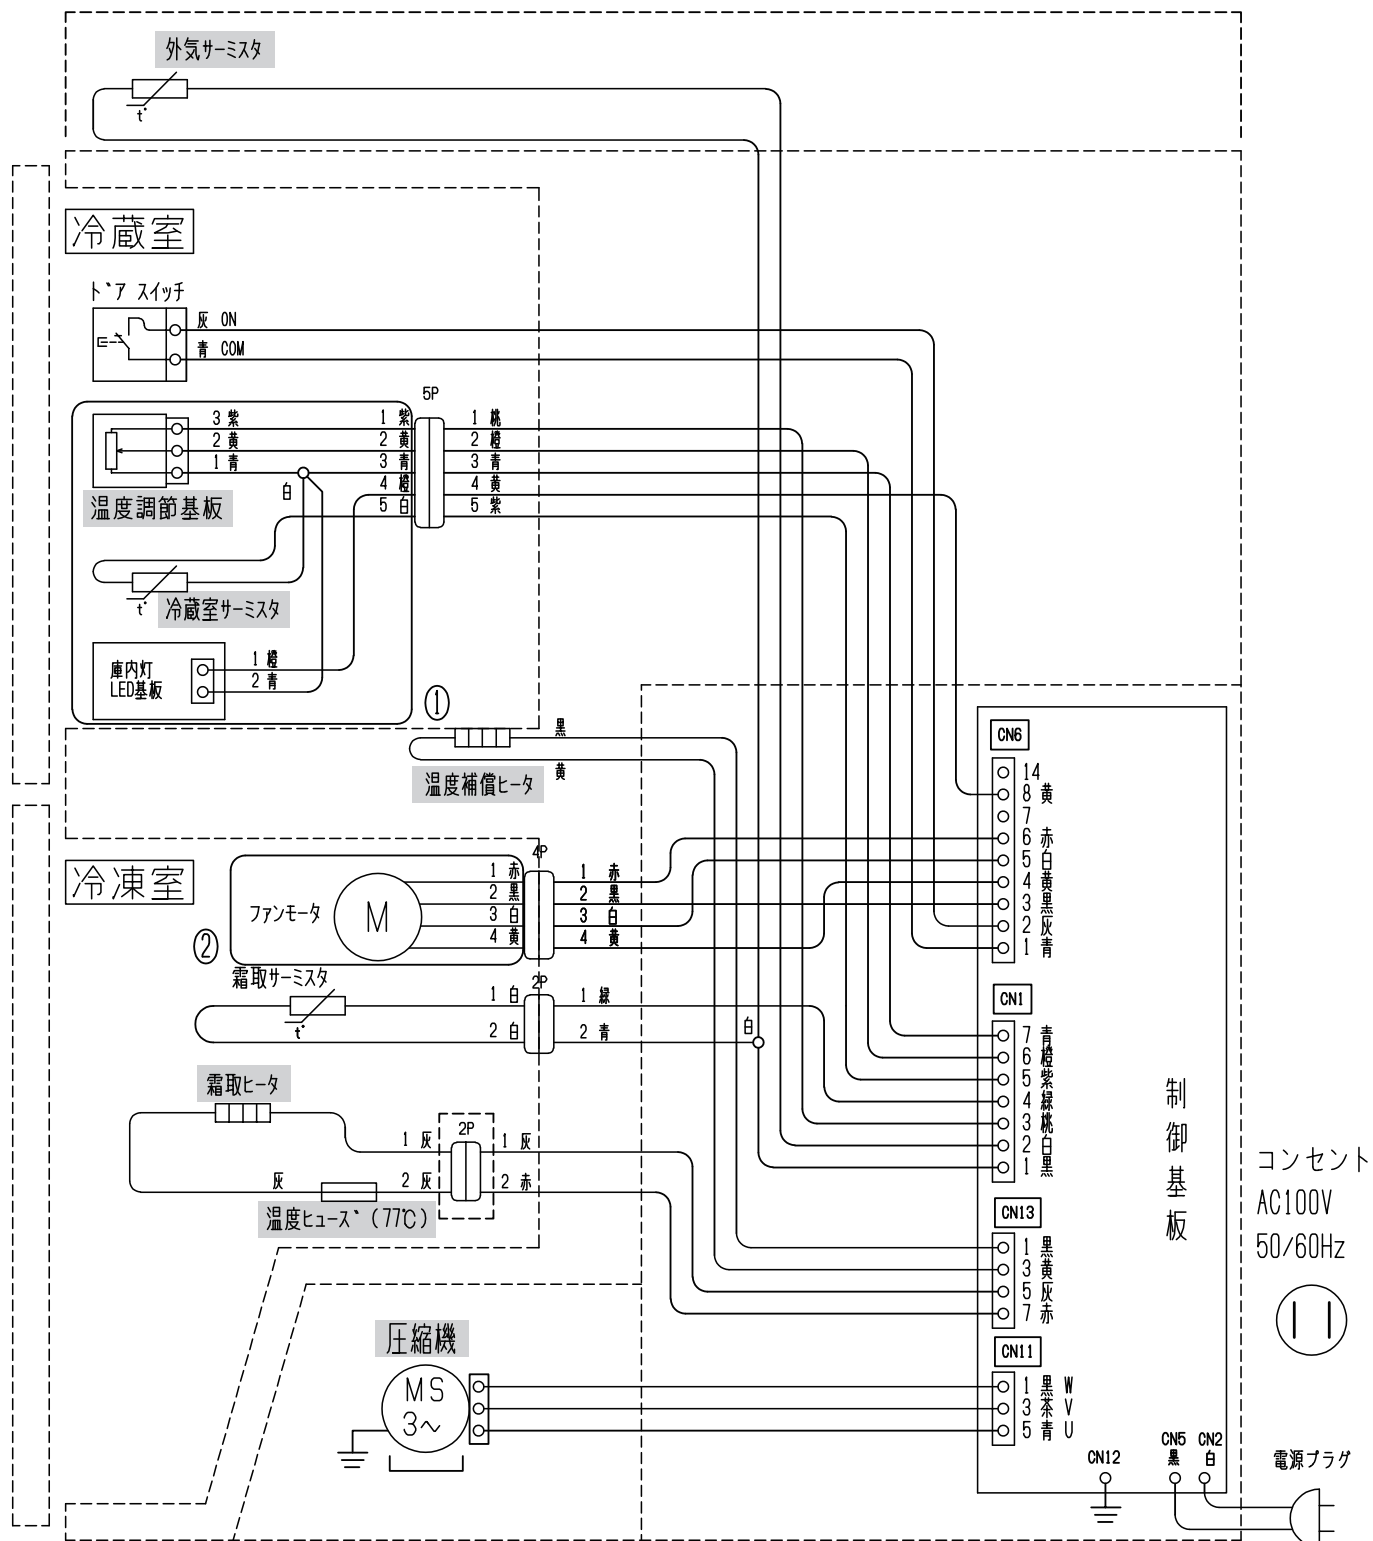

①冷蔵室コンパネ組立内 (電気部品個別指定)

②ファングリル組立内 (電気部品個別指定)