

# mitsubishi

## 三菱空気清浄機《卓上型》

形名

エムエー

# MA-436

## 取扱説明書

### 特長

生活臭やペットのニオイをしっかり除去


**特殊複合活性炭フィルター**

軽くてコンパクト、部屋から部屋へどこでも使える

**キャリングハンドル**

パワフル&スピーディ

**「瞬間清浄」モード搭載**

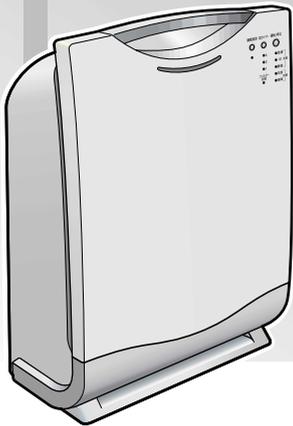

省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

## もくじ

ページ

● 特長 .....	2
● 上手な使いかた .....	2
● 知っておいていただきたいこと ...	3
● 安全のために必ずお守りください ...	4
● お問い合わせ .....	5
● 各部のなまえとはたらき .....	6
● 準備する .....	8

使うまえ

● 運転する .....	9
● 切タイマー運転をする .....	10
● <別売品>サプリメントエアー .....	10

使いかた

● お手入れ .....	11
● 1カ月に1回	
● 半年に1回	
● 汚れたとき	
● 消耗品の交換・廃棄 .....	12
● HEPAフィルター・活性炭フィルターの交換 (フィルター交換ランプが点灯したとき)	
● 廃棄するときは	

お手入れ

● 故障かな?と思ったら .....	13
● 保証とアフターサービス .....	14
● 仕様 .....	裏表紙

こんなとき

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

# 特長

軽くてコンパクト、なのにしっかりニオイ・ホコリを取る空気清浄機です。

## 空気清浄機能

花粉/ダストセンサーで空気の汚れを見張り、ニオイセンサーでお部屋のニオイを見張り、花粉・ホコリは抗アレル除菌HEPAフィルターで、ニオイは特殊複合活性炭フィルターで、それぞれしっかりキャッチします。



## キャリングハンドル

本体質量わずか5.1kg、持ちやすいグリップ式ハンドル採用。空気が汚れているところへ自由に持ち運んで使用できます。



## よくあるご質問

### お手入れしないと、どうなるの？

プレフィルター・HEPAフィルターに多量のホコリがつくと、性能が著しく低下することがあります。

### タバコの煙はすべて取れるの？

ニコチン等の粒子状成分や、アンモニア・アセトアルデヒド等のタバコ煙中のニオイ成分は除去できますが、タバコ煙に含まれる有害物質のCO(一酸化炭素)は除去できませんので、ときどき換気をしてください。

# 上手な使いかた

こんなときには、この運転がおすすめ！

運転する P9

すばやく強力に空気の汚れ・ニオイを自動で取りたい	瞬間清浄	最大風量で初期運転します。初期運転後は汚れやニオイの量によって、強力に自動運転します。
空気の汚れ・ニオイを自動で取りたい	<自動運転>標準	標準的な自動運転です。汚れの量やニオイの量によって、自動的に風量を切替えます。
花粉やハウスダストなどを自動で取りたい	<自動運転>花粉(ホコリ)	花粉/ダストセンサーの感度をあげ、わずかな花粉・ホコリに反応し、自動的に風量を切替えます。
静かに使いたいとき	<手動運転>静音	少ない風量で、連続運転します。
ずっと動かしていたいとき	<手動運転>急速・中	一定風量で連続運転します。「急速」の場合、最大風量で連続運転します。

# 知っておいていただきたいこと


## 設置するまえに

空気吸込口・吹出口・花粉/ダストセンサー・ニオイセンサーは、右図の位置にあります。次の点についてご注意ください。

吸込口・吹出口をふさがない・物を置かない  
空気清浄機能が低下します。


花粉/ダストセンサーをふさがない  
汚れを検知できなくなります。

この空気清浄機は卓上型です。壁掛けでは使用できません。

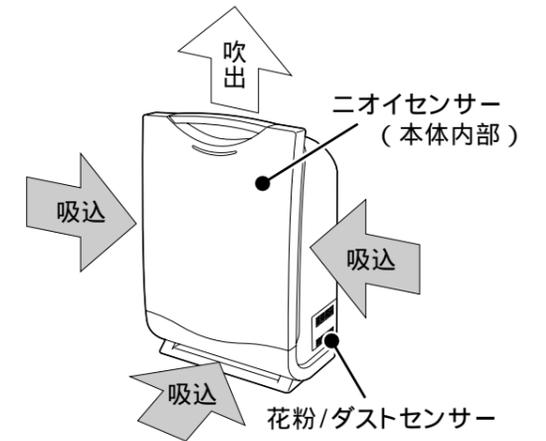

## 設置のしかた

### ● 空気の循環の良い場所に設置する

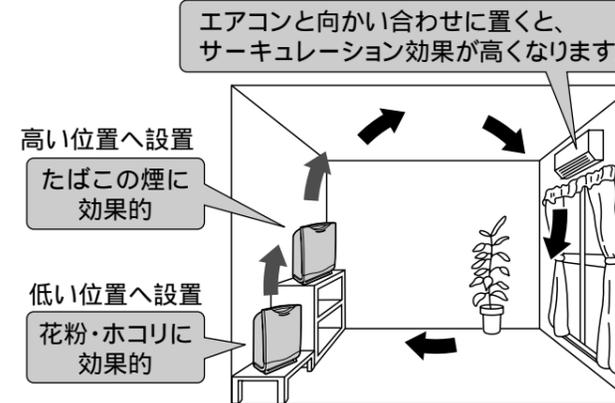

### ● 設置するときは、次のことに注意してください

ストーブなどの熱いものに近づけたり、上部に置いたりしない


故障や変形・変色の原因になります。

直射日光の当たる場所では使用しない

変形・変色の原因になります。

### ● 周囲をあけて設置する

・水平でない場所や、不安定な場所(じゅうたんや畳の上など)に置くと、振動する場合があります。

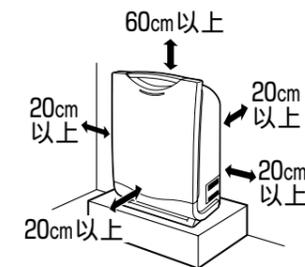

## 本体を移動するとき

運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、取っ手を持って移動してください。

運転したまま本体を移動したり、傾けたりすると、送風ファンから音が出る場合があります。



使いまえ

# 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

## 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 禁止	 接触禁止	 指示を守る
 分解禁止	 水場での使用禁止	 電源プラグを抜く

## 警告


傷んだ電源コードやプラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、上に物を載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない。

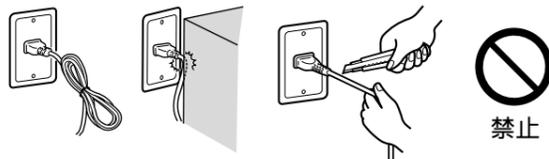

火災・感電・故障の原因になります。

修理・分解・改造はしない



火災・感電の原因になります。修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く




感電やショートして発火することがあります。

お手入れするときは電源プラグを抜く  
また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・けがの原因になります。

AC100Vのコンセントを使用する

100V以外で使用すると、感電・ショート・発火の原因になります。

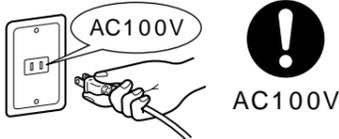


電源プラグのほこりは定期的にとる

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



## 注意

可燃性ガスを吸い込ませない・滞留しているところでは使わない  
(工場、美容院など)

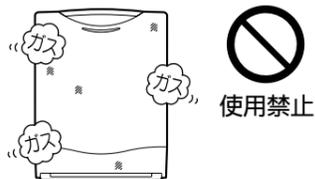

発火の原因になります。

機械油など油煙がある場所では使用しない



ひび割れて、感電・故障の原因になります。

## 注意

水のかかる恐れのある場所や、浴室など湿気の多い場所には設置しない




感電・故障の原因になります。万一水などがかった場合は運転を中止し、電源プラグを抜いてお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。

吸込口・吹出口や本体内部のすきまに、針金・棒などの異物や指を入れない




感電・故障・けがの原因になります。

ベンジンやシンナーで拭かない、殺虫剤などを吹きつけない

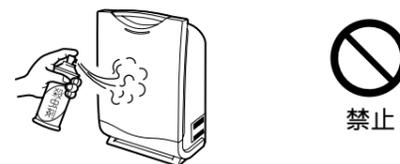

感電・引火・ひび割れの原因になります。

本体を倒してフィルター類ははずさない

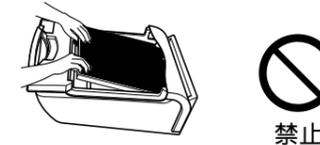

内部にほこりが入りやすくなり、火災・感電の原因になります。

破損したフィルター類を使用しない、また、フィルター類をはずしたまま運転しない



内部にほこりが入りやすくなり、火災・感電の原因になります。

燃焼器具と併用する場合は、ときどき換気する

一酸化炭素は除去できませんので、換気しないと一酸化炭素中毒をおこす原因になります。

長期間使用しないときは電源プラグを抜く

絶縁が劣化して漏電火災・感電の原因になります。

## お願い


この空気清浄機は家庭用です。業務用には使用しないでください。

吸込口や吹出口をふさがない



故障の原因になります。

花粉/ダストセンサーに指や異物を入れない

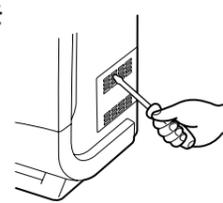


故障の原因になります。

換気扇やレンジフードのかわりに使用しない  
(換気の機能はありません)




フィルターの寿命が短くなり、変形・変色・故障の原因になります。

本体を倒した状態で使用しない

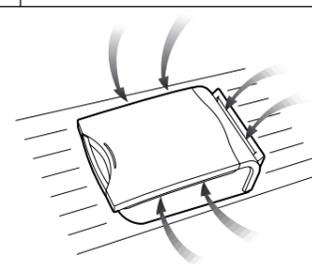

故障の原因になります。


吸込パネル・プレフィルター・HEPAフィルター・活性炭フィルターをはずしたまま使用しない

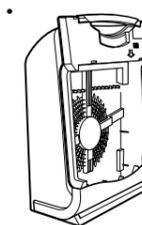

故障の原因になります。

# 各部のなまえとはたらき

## 本体 前面

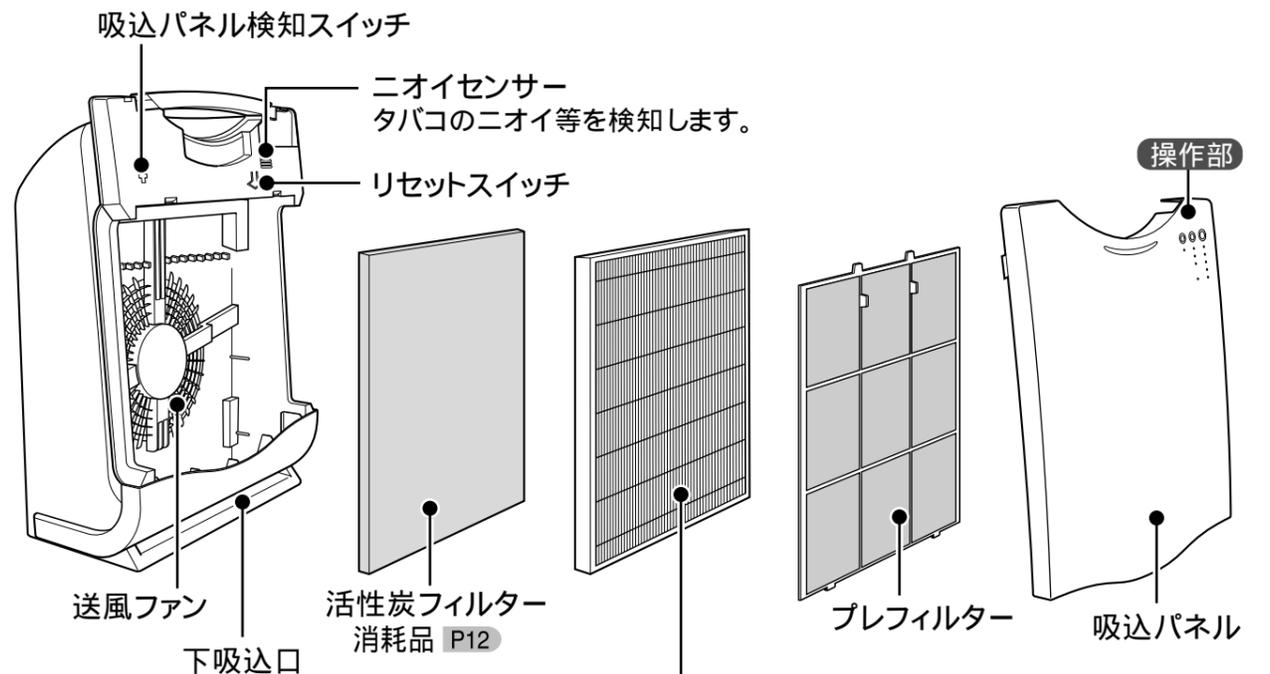


抗アレル除菌 HEPAフィルター  
(HEPAフィルター) 消耗品 P12

<試験機関>(財)北里環境科学センター  
<試験方法>フィルターのワンパス試験  
による菌の減衰を確認


HEPAフィルターってなに?

<High Efficiency Particulate Air filter>  
粒子径が0.3μm(マイクロメートル)  
の粒子を99.97%以上捕集できる高  
性能なフィルターです。

## 本体 背面

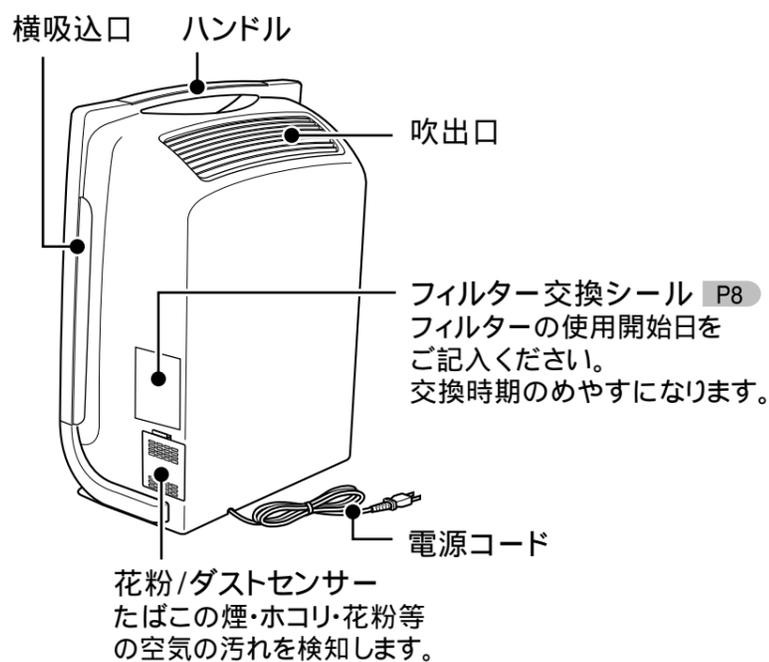


## 操作部

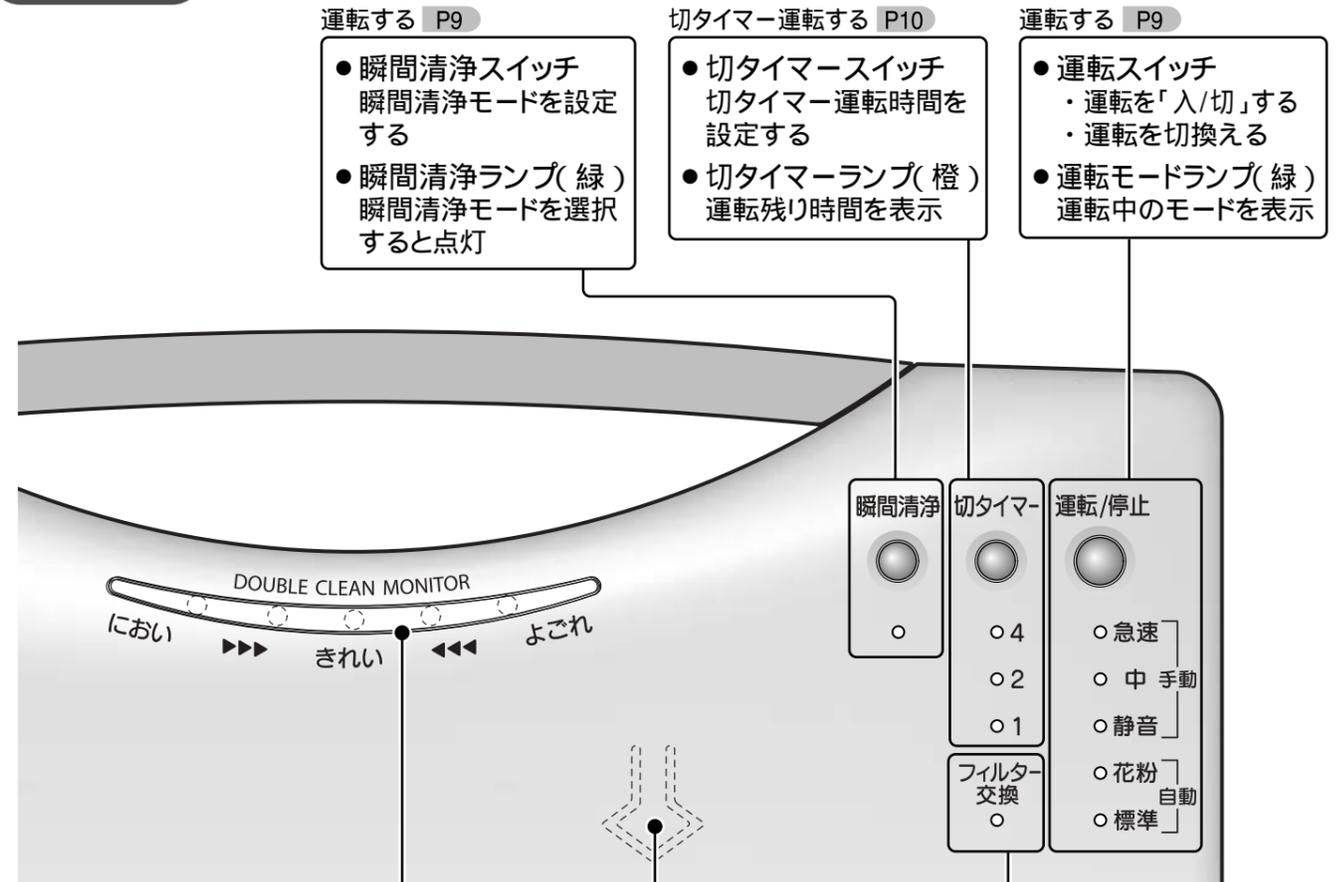

消耗品の交換 P12

●クリーンモニター(緑・橙・赤)  
ニオイセンサーと花粉/ダストセンサーが検知した空気の汚れ具合を、  
それぞれ3段階のランプの点灯で表示します。

<クリーンモニターの見かた>

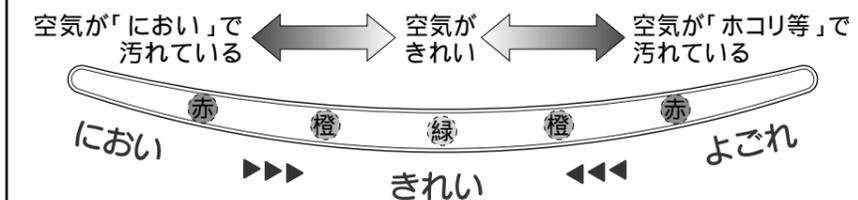

●フィルター交換ランプ(赤)  
フィルターの交換時期になると、点灯してお知らせ


HEPAフィルター・活性炭フィルターを  
交換したら

●リセットスイッチ  
(吸込パネルをはずすと、本体  
にあります)  
フィルター交換ランプの点灯  
を解除する

ニオイセンサー  
半導体式のセンサーで、  
ニオイ成分等のガスを  
検知しています。  
エアコン・扇風機等の風  
や、無臭のガス、香水に  
も反応します。

花粉/ダストセンサー  
光学式のセンサーで粒子の数を検知しています。


<汚れの粒子の大きさ>

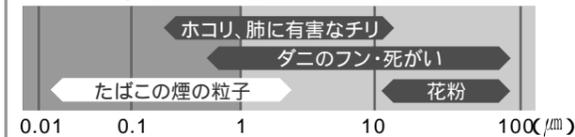

# 準備する

活性炭フィルターをビニール袋から取出してセットしなおしてください。


## 1 吸込パネルをはずす

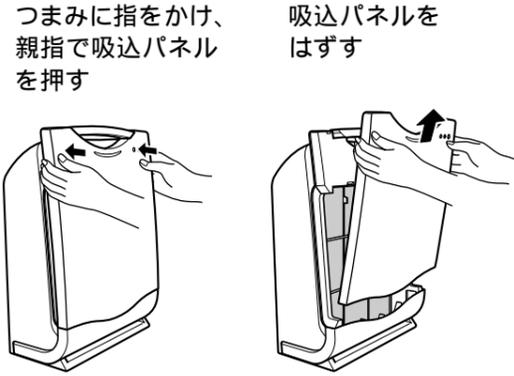

つまみに指をかけ、親指で吸込パネルを押す

吸込パネルをはずす

## 2 フィルター類をはずす

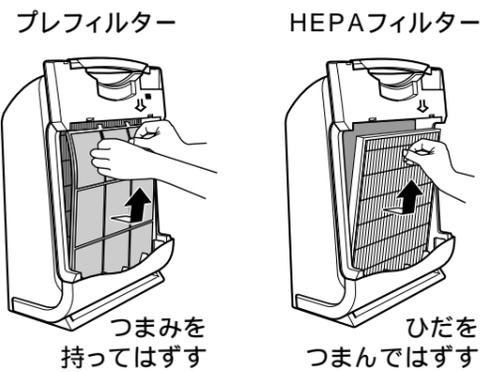


プレフィルター

HEPAフィルター

つまみを持ってはずす

ひだをつまみではずす

## 3 活性炭フィルターを取出し、ビニール袋から出す

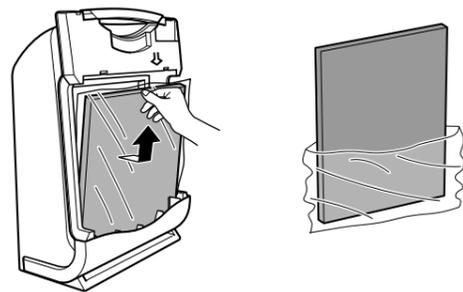


活性炭の分布がばらついていたたり、ビニール袋に活性炭の黒い粉がついていることがありますが、異常ではありません。

## 4 フィルター類を本体に取付ける



活性炭フィルター


奥まで押し込む  
(表裏はありません)

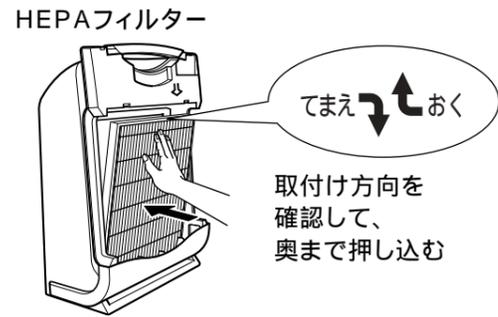

HEPAフィルター

てまえ $\rightarrow$ ↑ $\rightarrow$ おく


取付け方向を確認して、奥まで押し込む

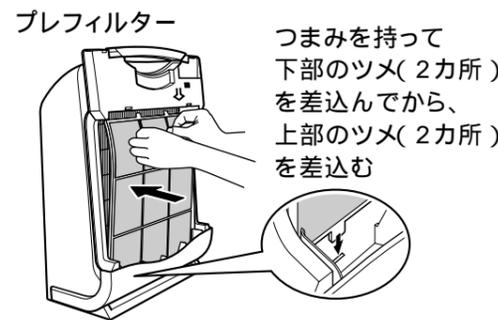

プレフィルター

つまみを持って下部のツメ(2カ所)を差込んでから、上部のツメ(2カ所)を差込む

## 5 吸込パネルを本体に取付ける

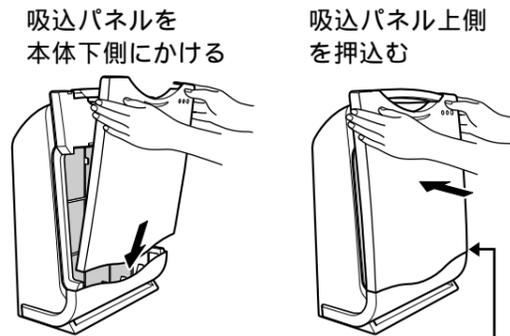

吸込パネルを本体下側にかける

吸込パネル上側を押込む

フィルター交換シールに、フィルター使用開始日を記入してください。

吸込パネルを確実にセットしないと、運転しません。

# 運転する

運転モードを、手動運転(風量3段階)・自動運転(標準・花粉)・瞬間清浄運転から選べます。

## 電源プラグをコンセントに差込む

電源プラグを差込むと「ピッ」と音がします。

## 1 運転する 運転/停止




- 「標準」で運転開始
- 運転モードランプ点灯
- クリーンモニター点灯

運転「入」にした直後(数分間)は、ニオイセンサーが準備運転中のため、反応が鈍くなっています。



## 2 運転を切換える

一定の風量で運転したい(手動運転)  
自動で運転したい(自動運転)

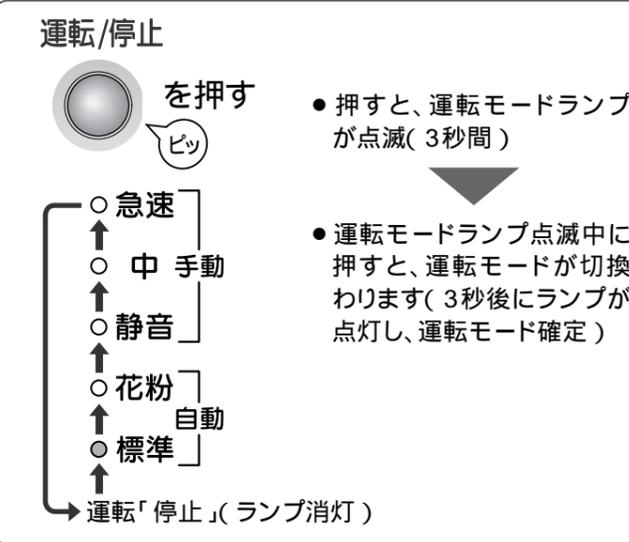

- 急速
  - 中
  - 静音
  - 花粉
  - 標準
- 一定の風量で運転します。
- わずかな花粉・ホコリにも反応し、自動的に風量を切替えて運転します。
- 標準的な自動運転です。自動的に風量を切替えます。

自動で強力に運転したい

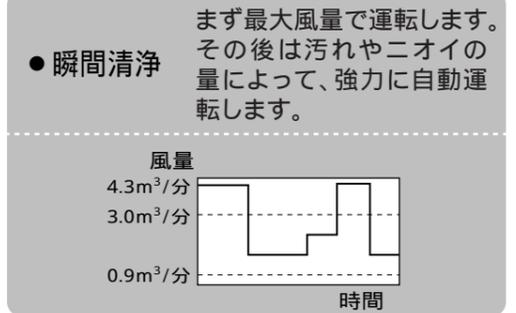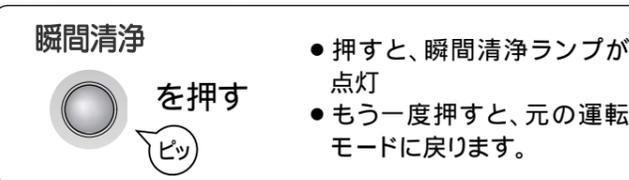

## 運転を終了するとき



運転モードランプが消えるまで、「運転/停止」スイッチをくり返し押す  
または  
「運転/停止」スイッチを3秒間以上押す

- 運転モードランプ消灯
- クリーンモニター消灯

# 切タイマー運転する

設定した時間を運転したあと、停止します。  
運転時間は1時間・2時間・4時間から選べます。

## 1 運転を開始する

運転/停止



## 2 切タイマー運転時間を選ぶ

切タイマー



- 選んだ時間の切タイマーランプが点灯 (切タイマー予約完了)
- 切タイマーランプは運転残時間を表示し、時間の経過とともに切替わります。

# 別売品 サプリメントエアー

別売品の「サプリメントカートリッジ」を本体にセットすると、空気清浄しながら天然ハーブ「ローズマリー」の抗酸化成分をお部屋に放出します。



吸込パネル・フィルター類の取りはずし・取付け P8

## 1 吸込パネルをはずす

## 2 フィルター類をはずす

プレフィルター  
HEPAフィルター  
活性炭フィルター

## 3 サプリメントカートリッジを本体にセットする

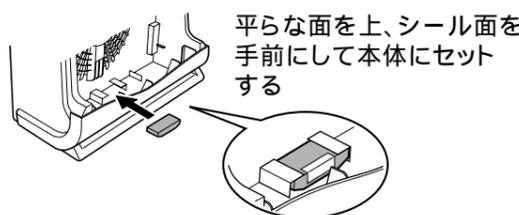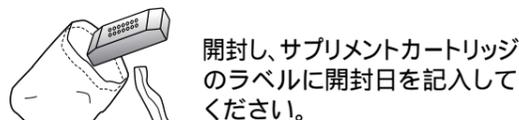

## 4 フィルター類を本体に取付ける

活性炭フィルター  
HEPAフィルター  
プレフィルター

## 5 吸込パネルを本体に取付ける

交換時期は、開封後約6カ月です。  
くわしくは、サプリメントカートリッジに同梱の取扱説明書をご覧ください。

<別売品> サプリメントカートリッジ

形名 MJ-100SPL  
(本部品はKD-100SPLと同等品です)  
部品コード 5C5 820  
サービス部品番号:M22 B30 803  
希望小売価格 630円(税抜価格 600円)

平成18年9月現在の価格です。

# お手入れ

空気清浄機能を十分に発揮させるために、掃除をしてください。

## お手入れの時期と場所

1カ月に1回程度

- HEPAフィルター・プレフィルター P11
- センサー部 P11

半年に1回程度

花粉/ダストセンサーのレンズ P12

汚れたとき

本体 P12

運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、送風ファンが停止したことを確認してからお手入れください。

- 洗剤・みがき粉・化学ぞうきん・ガソリン・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。本体を傷める原因になります。
- HEPAフィルター・活性炭フィルターは水洗いできません。洗うと使用できなくなります。



**警告**

お手入れ時は運転を停止し、電源プラグを抜く  
感電・けがの原因になります。


## 1カ月に1回

### HEPAフィルター・プレフィルター


#### 1 吸込みパネル・プレフィルターをはずす P8

#### 2 プレフィルター・HEPAフィルターを掃除する

掃除機のブラシ付きノズルでほこりを吸い取る

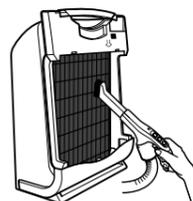

HEPAフィルターは水洗いできません。洗うと使用できなくなります。

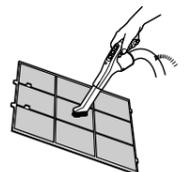

プレフィルターの汚れがひどいときは、中性洗剤で洗ったあと水洗いし、陰干しで充分乾燥させる

#### 3 プレフィルター・吸込みパネルを本体に取付ける P8


### センサー部

(ニオイセンサー、花粉/ダストセンサー)


#### 1 吸込みパネルをはずす P8

#### 2 センサー部を掃除する

掃除機のノズルでほこりを吸い取る

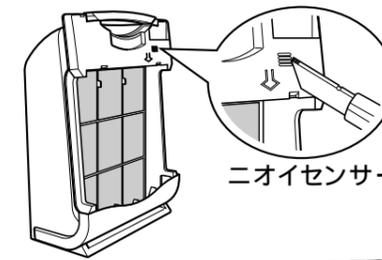

ニオイセンサー

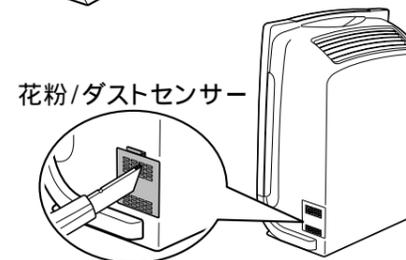

花粉/ダストセンサー


#### 3 吸込みパネルを本体に取付ける P8

# お手入れ(つづき)

半年に1回

## 花粉/ダストセンサーのレンズ

### 1 花粉/ダストセンサーのカバーをはずす

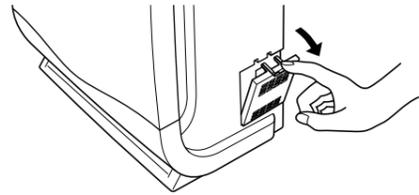


### 2 花粉/ダストセンサーのレンズを掃除する



水・アルコール・洗剤等でふかないでください。故障の原因になります。

### 3 花粉/ダストセンサーのカバーを取付ける

下側のツメを本体に取付けてから、上側を押し込む

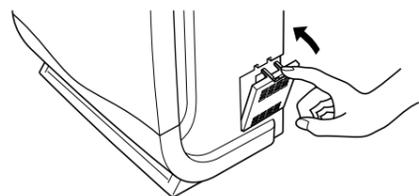

## 汚れたとき

### 本体

やわらかい布でからぶきする

汚れがひどいときは水ぶきする



# 消耗品の交換・廃棄


交換時期がきたら、新しいものと交換してください。

## HEPAフィルター・活性炭フィルターの交換 P8

- 交換時期のめやす
- フィルター交換ランプが点灯したとき  
「静音」運転では約5年間、「急速」運転では約1年間の使用で点灯します。  
(社)日本電機工業会の規格(JEM1467)によるフィルターの耐久性は、5年間です。  
(たばこ 6本/日の場合)
  - フィルターの汚れがひどくなったり、いやなニオイがしてきたとき

交換したら、吸込パネルを取付ける前にフィルター交換ランプを解除してください

電源プラグを差込み、「ピッ」と音がするまで(約3秒間)リセットスイッチを押す。

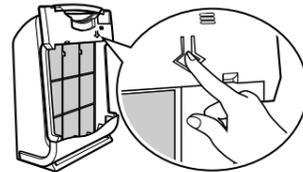

- HEPAフィルター・活性炭フィルターの寿命は使用環境、使用状況により異なります。
- HEPAフィルターを交換するときは、活性炭フィルターと一緒に交換してください。
- HEPAフィルター・活性炭フィルターは洗っても再使用できません。汚れたら、必ず新しいフィルターと交換してください。
- 次の場合、HEPAフィルターや本体にニオイが付着することがあります。本体を掃除し、フィルター類を交換してください。
  - ・大量のたばこを吸う場合
  - ・室内にニオイが多いとき

## 別売部品

- 交換用 フィルターセット(HEPAフィルター・活性炭フィルター)

形名 MAPR-853HFT  
形名コード 5C4 853  
希望小売価格 5,460円(税抜価格 5,200円)

平成18年9月現在の価格です。  
ご購入は、お買上げの販売店、またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口」へお問合わせください。 P15

## 廃棄するときは

各自治体のゴミ捨て規則にしたがって、処分してください。

- HEPAフィルター  
<材質> PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエステル)
- 活性炭フィルター  
<材質> 活性炭・PET(ポリエステル)・古紙
- 本体  
分解せずに、ゴミ捨て規則にしたがって処分してください。

# 故障かな?と思ったら

現象	原因と処置	
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグがはずれていませんか? 電源プラグをコンセントにしっかり差込む。 P9</li> <li>● 吸込パネルがしっかりとセットされていますか? 吸込パネルをセットし直す。 P8</li> <li>● 運転モードランプが点灯していますか?(運転が「入」になっていますか?) 運転スイッチを押して「入」にしてください。 P9</li> </ul>	
本体の振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水平でない場所や不安定な場所に設置していませんか? 水平で安定した台などの上に設置してください。 P3</li> </ul>	
ニオイや煙がとれにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プレフィルターが汚れていませんか? プレフィルターをお手入れしてください。 P11</li> <li>● フィルター類が汚れていませんか? フィルター類を交換してください。 P12</li> <li>● センサーにほこりがついていませんか? センサーをお手入れしてください。 P11・12</li> </ul>	
ニオイが出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お部屋やタバコのニオイがフィルター類に付着して、ニオイが出ることがあります。風通しの良いところで半日以上天日干しすると、ニオイが弱くなる場合があります。ニオイが取れないときは、フィルター類を交換してください。 P12</li> </ul>	
運転音や振動が大きくなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プレフィルターが汚れていませんか? プレフィルターをお手入れしてください。 P11</li> <li>● フィルター類が汚れていませんか? フィルター類を交換してください。 P12</li> <li>● 活性炭フィルターが、ビニール袋に入ったままセットされていませんか? ビニールを取りはずし、セットし直してください。 P8</li> </ul>	
本体を移動するときに音がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転したまま移動していませんか? 急に移動したり、傾けたりすると音がる場合があります。 P3</li> </ul>	
電源プラグを抜くと、「ピー」「ジー」と音がすることがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転「入」のままで電源プラグを抜いていませんか? 運転「切」にしてから電源プラグを抜いてください。</li> </ul>	
運転中に吹出口から送風ファンを見ると、送風ファンが振れている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 異常な音や異常な振動がなければ、問題ありません。</li> </ul>	
クリーンモニター	モニターがなかなか変わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 部屋が広すぎませんか? 適用床面積の範囲(20畳)内で、お使いください。</li> <li>● 空気の汚れが多いときは、空気がきれいな状態になるまで時間がかかることがあります。</li> </ul> <p>モニター動作の確認方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 花粉/ダストセンサーの近くでティッシュをこすってほこりを出す。</li> <li>● たばこの煙を吹きかける。</li> </ul>
	モニターの反応が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● センサーにほこりがついていませんか? センサーをお手入れしてください。 P11・12</li> <li>● 運転「入」にした直後(約1分間)は、ニオイセンサーが準備運転中のため、反応が鈍くなっています。 P9</li> </ul>
	ニオイがするのにモニターの表示が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ニオイの成分によりセンサーの感度が異なるため、モニターの表示が変わらない場合があります。</li> </ul>
	室内の空気がきれいなのにモニターが反応する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内の空調機の風や、人間の鼻では感じにくいガスによって、反応する場合があります。 P7</li> </ul>
フィルター交換ランプが点灯している	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HEPAフィルター・活性炭フィルターの交換時期です。 HEPAフィルター・活性炭フィルターを交換してください。 P12</li> </ul>	
運転モードランプがすべて点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 吸込パネルが確実にセットされていますか? 吸込パネルをセットし直してください。 P8</li> </ul>	

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

お手入れ

こんなとき

# 保証とアフターサービス

## 保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。

### 保証期間

お買上げ日から1年間です  
ただし、HEPAフィルター・活性炭フィルターは消耗品ですので、保証期間でも有料とさせていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品の製造打ち切り後6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」へご相談ください。

## 修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」(13ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

### ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱空気清浄機
- 形名 MA-436
- お買上げ日 年 月 日
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)

## 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は  
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ  
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

## ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報、下記のとおり、お取り扱いします。

- お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
  - 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
  - 法令等の定める規定に基づく場合。
- 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

## 修理窓口 電話受付：365日24時間

### 北海道・東北地区

北海道全域・宮城県  
東日本フロントセンター  
東京都世田谷区池尻 3-10-3  
フリーダイヤル ☎0120-56-8634  
通常電話番号 (03) 3424-1111  
ファックス (03) 3424-1115  
インターネット <http://www.melsc.co.jp>

青森 (017) 773-8381  
青森市大字野木野尻 37-184  
八戸 (0178) 28-8544  
八戸市大字長苗代下亀子谷地 6-8  
盛岡 (019) 637-7454  
盛岡市羽場13地割 30-11  
水沢 (0197) 25-4511  
奥州市水沢区卸町 2-3  
秋田 (018) 865-4471  
秋田市八橋三和町 19-36  
横手 (0182) 32-1785  
横手市卸町 3-2  
大館 (0186) 42-2781  
大館市餅田 2-5-44

山形 (023) 624-0018  
山形市大野目 2-1-21  
鶴岡 (0235) 24-6161  
鶴岡市上畑町 5-4  
郡山 (024) 959-6543  
郡山市喜久田町卸 1-76-1  
会津 (0242) 27-4426  
会津若松市天寧寺町 3-7  
原町 (0244) 24-2842  
南相馬市原町区桜井町 1-173  
いわき (0246) 26-1822  
いわき市小島町 1-2-2

### 関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県  
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県  
長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県  
東日本フロントセンター  
東京都世田谷区池尻 3-10-3  
フリーダイヤル ☎0120-56-8634  
通常電話番号 (03) 3424-1111  
ファックス (03) 3424-1115  
インターネット <http://www.melsc.co.jp>

### 関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県  
京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県  
長野県(飯田地区)・石川県・富山県  
福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県  
岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県  
西日本フロントセンター  
大阪府北区大淀中 1-4-13  
フリーダイヤル ☎0120-56-8634  
通常電話番号 (06) 6454-3901  
ファックス (06) 6454-3900  
インターネット <http://www.melsc.co.jp>

### 九州地区

福岡県・佐賀県  
西日本フロントセンター  
大阪府北区大淀中 1-4-13  
フリーダイヤル ☎0120-56-8634  
通常電話番号 (06) 6454-3901  
ファックス (06) 6454-3900  
インターネット <http://www.melsc.co.jp>

長崎 (095) 834-1116  
長崎市丸尾町 4-4  
佐世保 (0956) 30-7740  
佐世保市木原町 155-1  
熊本 (096) 380-0211  
熊本市石原 1-10-35  
八代 (0965) 33-5173  
八代市緑町 13-1  
大分 (097) 558-8803  
大分市向原西 1-8-1  
宮崎 (0985) 56-4900  
宮崎市大字赤江飛江150-1  
延岡 (0982) 21-3540  
延岡市惣領町 25-5  
鹿児島 (099) 260-2421  
鹿児島市卸本町 7-17  
沖縄 (098) 898-3333  
宜野湾市大山 7-12-1

## ご相談窓口

当自家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでもおかけいただけるフリーコール  
☎0120-139-365(無料)  
いつもサンキュー 365日

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655  
■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 仕様

形名	MA-436	
電源	AC100V 50 - 60Hz	
消費電力	急速	31W
	中	7W
	静音	3W
待機時消費電力	0.7W	
風量	急速	4.3m <sup>3</sup> /分
	中	2m <sup>3</sup> /分
	静音	0.9m <sup>3</sup> /分
運転音	急速	48 dB
	中	31 dB
	静音	17 dB
適用床面積(目安)	20畳まで(33m <sup>2</sup> )	
質量	5.1kg	
寸法	高さ485mm×幅370mm×奥行185mm	
コードの長さ	1.8m	

- 適用床面積の数値はJEM1467に基づく値です。
- 待機時消費電力とは、電源プラグを差込み、運転「切」ときの消費電力です。「運転音」は、本体周囲1mで測定した平均値です。

<b>愛情点検</b>	<b>長年ご使用の空気清浄機の点検を!</b>	空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
	<p>ご使用の際こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチ「入」にしても運転しないときがある。</li> <li>●本体・電源コード・プラグが異常に熱い。</li> <li>●運転中異常な音や振動がする。</li> <li>●コゲ臭い。</li> <li>●運転音が異常に大きくなる。</li> <li>●取付ネジが腐食、ゆるんでいる。</li> <li>●漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。</li> <li>●その他の異常や故障がある。</li> </ul>	<p>ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、運転スイッチ「切」にし、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</p>

後日のために記録しておくくと便利です。

お買上げ店名	電話
お買上げ(据付)日	年      月      日

J-Moss( JIS C 0950 )の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。  
www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

 **三菱電機株式会社**  
 **三菱電機ホーム機器株式会社**  
 〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1