

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm
質量	0.2kg
電源	DC12V 室内工より伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 湿度 30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS
外観色	ブラック (772) 6.4Y8.9/0.4
据付方法	JISC8340の2個用のネジがキリ (現地手配) へ取り付け。または、壁に直付け。 MAデラックは、無極性2線でMAVEX専用端子に接続。 別売品 ヲコブア / PAC-YT81HC (10m) PAC-YT82HC (20m)

■接続機種





制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット (A制御)
フリープラン用ロスナイ *	

*1 室内ユニットを介して接続 (直接接続不可)

■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切換が可能
運転モード切換	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切換が可能
室温設定	○	○	空調機により温度範囲が異なります (下記は標準機種の場合です)。 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。* エアにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。* エアにより選択可能な風向は異なります。
モード設定	○	○	モードの運転/停止切換が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位のNO-の設定により、運転/停止、運転モード、設定温度のキー操作が禁止されます。 * 禁止中は [集中管理中] が点灯します。
運転モードの切換制限	×	○	上位のNO-からの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

外形図

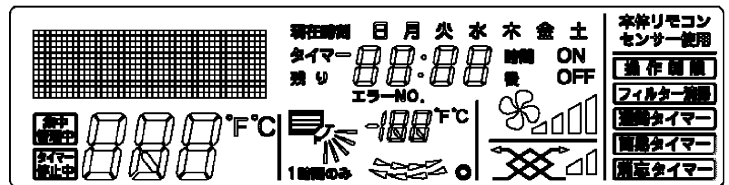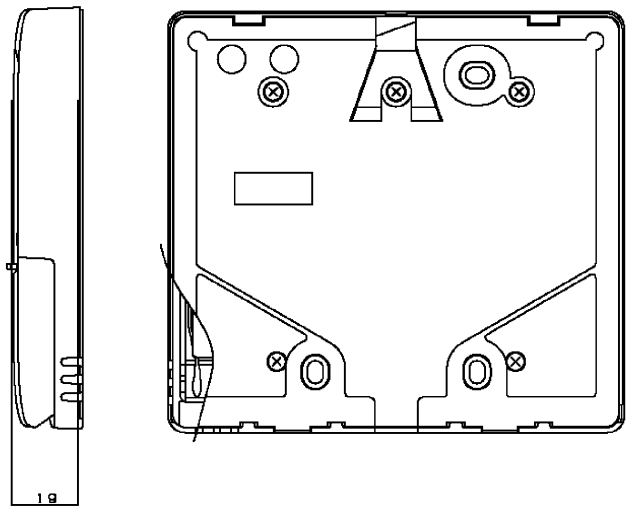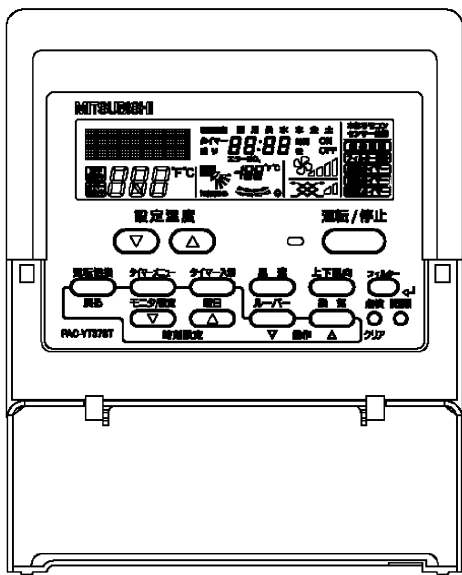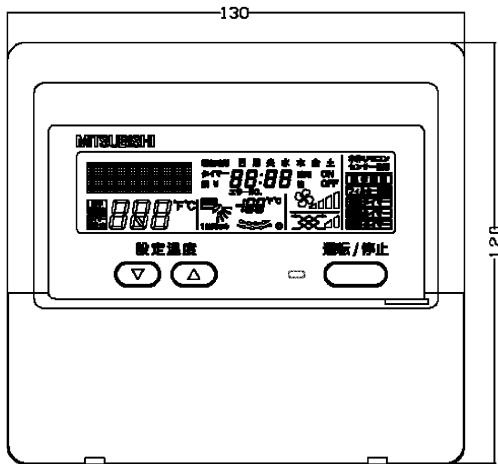

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内工の吸込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、7D以内ともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 * 異常内容により7D以内に表示しない場合もあります。
タイマ運転		○	週日タイマ/簡易タイマ/消し忘れタイマの何れかを使用可能です。 ・週日タイマ: 曜日毎にON/OFF、温度設定を行うタイマ (曜日毎に1分単位で、8回まで設定可能) ・簡易タイマ: ON/OFFを1回行うタイマ (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマ: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマ (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作		○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切換可能 リモコンによる管理時 (A制御) リモコンによる換気運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切換可能
言語切換機能	○	○	表示する言語 (ドット表示部) を切換えることができます。
AA-メカニカル機能	○	○	メカニカル設定運転への切換ができます。 メカニカル情報を表示することができます。 * メカニカル機能対応工のみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 * 異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能		○	リモコンの操作モードの設定/解除ができます。 ・全モード ・運転/停止以外のモード
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作		○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 * 自動昇降対応工のみ可能です。
風向固定設定		○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 * 角度固定対応工のみ可能です。

第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAデラックスリモコン
形名	PAC-YT37ST
形名コード	7EXT37

三菱電機株式会社