

MITSUBISHI

三菱自然冷媒 ヒートポンプ式電気給湯機



時間帯別電灯通電制御型

- この製品は、「時間帯別電灯」契約専用です。

SRT-HP372WFD

仕様書

※この製品は現在開発途中のため、仕様が一部変更になる可能性があります。

仕様表

形名	セット	SRT-HP372WFD
	ヒートポンプユニット	SRT-HPU452
	貯湯タンクユニット	SRT-HPT372WFD
適用電力制度	季節別時間帯別電灯、時間帯別電灯対応通電制御型	
種類（設置場所）	屋外型（貯湯タンクユニットのみ屋内設置可）	
タンク容量	0.37m ³ （370L）	
定格電圧・周波数	単相 200V、50/60Hz	
ヒートポンプユニット	定格加熱能力※2※3	4.5kW
	定格消費電力※3	1.14kW
	夏期加熱能力/消費電力※2※4	4.5kW/1.02kW
	冬期加熱能力/消費電力※2※5	4.5kW/1.25kW
	冬期高温加熱能力/消費電力※1※2※6	4.5kW/1.54kW
凍結防止ヒーター	36W（3℃ ON、7℃ OFF）	
ふろ循環ポンプ	100W/130W（50Hz/60Hz）	
タンク循環ポンプ	95W/110W（50Hz/60Hz）	
最大電流	16A	
沸き上げ温度	約75℃～約90℃	
寸法	ヒートポンプユニット	高さ640mm × 幅820（+80 ^{mm} ）mm × 奥行き300mm ※配管カバー取付時
	貯湯タンクユニット	高さ1900mm × 幅630mm × 奥行き730mm
質量	ヒートポンプユニット	約59Kg
	貯湯タンクユニット	約95kg（満水時約465kg）
運転音※7	39dB	
最大使用圧力	190kPa（逃し弁設定値）	
冷媒名（封入量）	CO ₂ （0.77kg）	
安全装置	漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁	
リモコン（別売）	台所リモコン	RMC-HP2KDまたはRMC-HP2K（外形寸法：縦132mm 横140mm 厚さ22mm）
	浴室リモコン	RMC-HP2WBDまたはRMC-HP2WB（外形寸法：縦105mm 横210mm 厚さ25mm）

- ※1 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
- ※2 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
- ※3 作動条件:外気温（乾球温度/湿球温度）16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
- ※4 作動条件:外気温（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ温度65℃
- ※5 作動条件:外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/4℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
- ※6 作動条件:外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度90℃
- ※7 定格条件下での測定（JISのルームエアコンディショナに準じ測定）

※3、4、5、6、7について

- 外気温:理科年表、月別平年気温・湿度（1961年から1990年までの平均値）
- 水温:(社)ソーラーシステム振興協会「ソーラーシステムの設計基準に関する調査研究」(昭和57年9月)
- いずれも東京・大阪の季節別環境条件です。

形名に「D」の付くタイプには、万一、貯湯タンクユニット内で水漏れが起こった時、貯湯タンクユニットへの給水を自動的に止めて水漏れによる被害拡大を抑制する機能があります。（タンク内に貯まっているお湯（水）までストップするものではありません。）

仕様表

T0308101A

/

別売部品

部 品 名	形 名
デラックスマリモコン	RMC-HP2KD (台所リモコン) + RMC-HP2WBD (浴室リモコン)
スタンダードリモコン	RMC-HP2K (台所リモコン) + RMC-HP2WB (浴室リモコン)
リモコンケーブル	LM-620 (20m)、LM-650 (50m)、無極性、2芯
浴槽アダプター	GT-A76 (ストレート型)、GT-A79 (L型)
ヒートポンプA配管用止水栓	GT-100
脚部カバー	GT-E370A (正面設置用)、GT-E370B (横向き設置用)
アース棒	GT-30B
防雪カバー	GT-121
風向ガイド	GT-130
アンカーボルト	GZ-B1 (M12、30本入り)、GZ-B2 (M10、50本入り)

設置に必要な部品(市販品)

部 品 名	仕 様 等
ヒートポンプユニット用簡易基礎	許容荷重:400N (40kgf) 以上、奥行き 700mm以上
凍結防止ヒーター	推奨品:東京特殊電線 NFオートヒーター
ヒートポンプ電源通信線	φ2.0、VVF線 (3芯・単線)
配線用PF管	電源線用:φ22、ヒートポンプ電源線・リモコン線用:φ16
ヒートポンプユニット用ドレンホース	φ16 (エアコン用)
水抜き栓 (給水・給湯配管用)	不凍結水栓等の水抜き栓、またはY形ストレーナー等水抜きができる手段


仕様表

T0308102A





外形寸法図 (寸法単位:mm)


貯湯タンクユニット

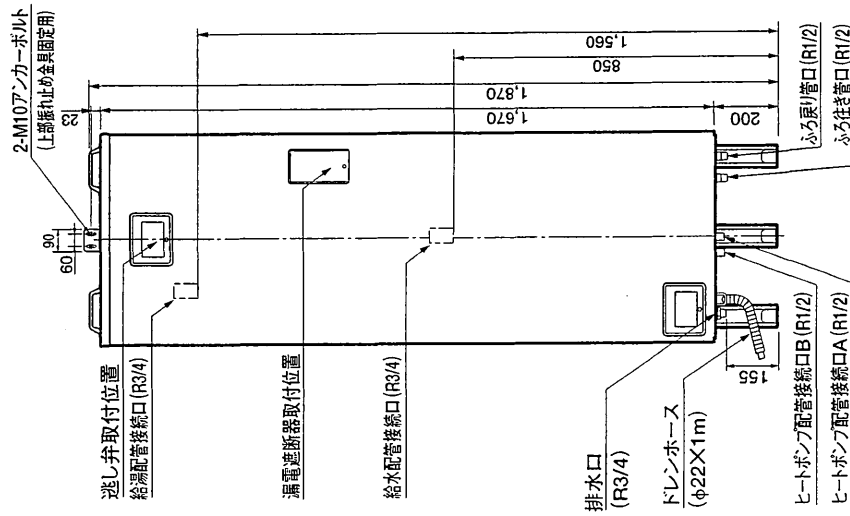

正面図

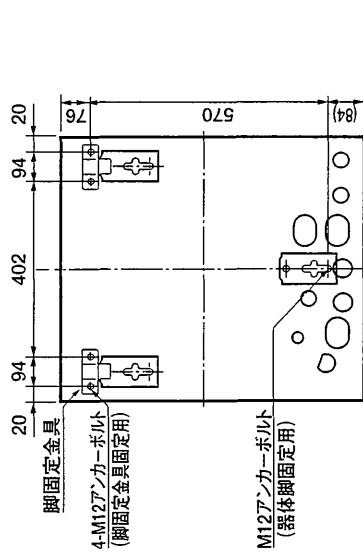


脚固定金具使用時:上面透視図

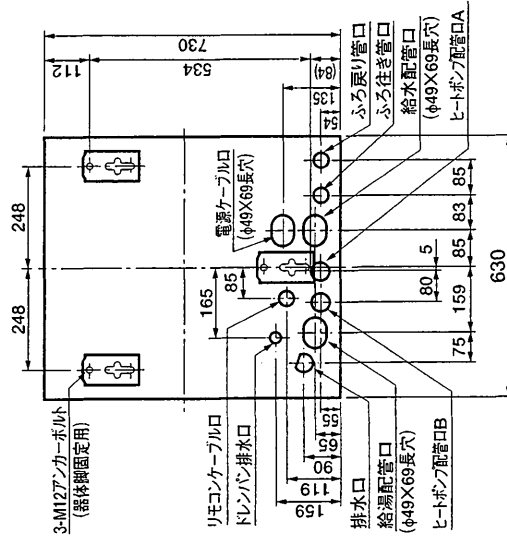


配管、アンカーボルト位置:上面透視図

器体脚詳細図

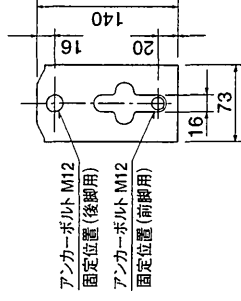


脚固定金具 (同梱部品)

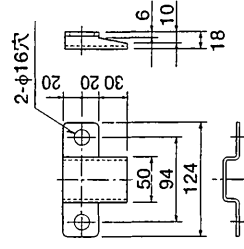

<注意>

ヒートポンプA配管は、基礎部からの垂直立ち上げはできません。(貯湯タンクユニットの脚と干渉します。) 脚に当たらないように曲げて施工してください。

貯湯タンクユニット
上面透視図






外形寸法図

T0308103A

外形寸法図 (寸法単位:mm)


ヒートポンプユニット

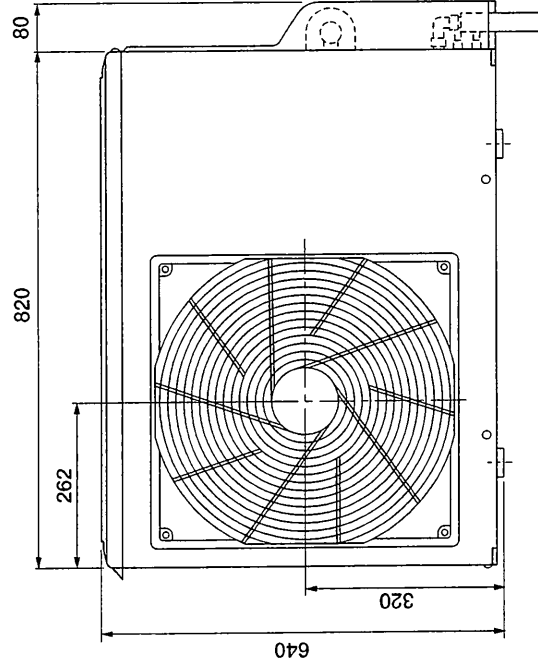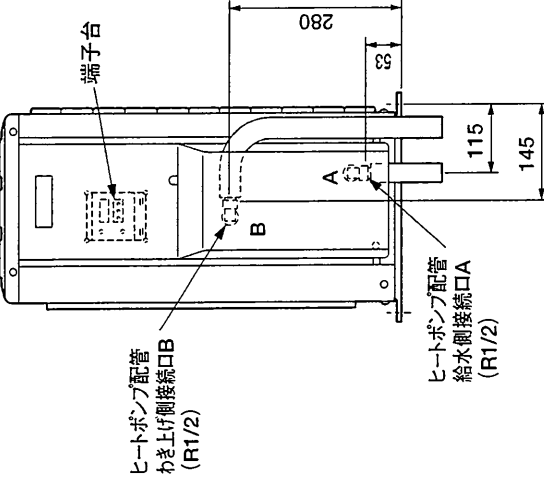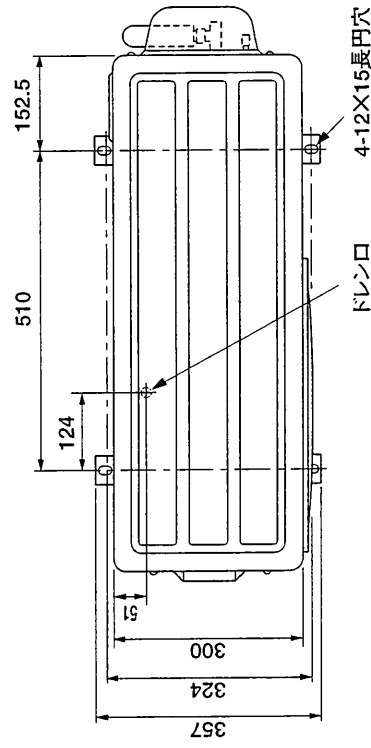

外形寸法図


T0308104A

(寸法単位:mm)

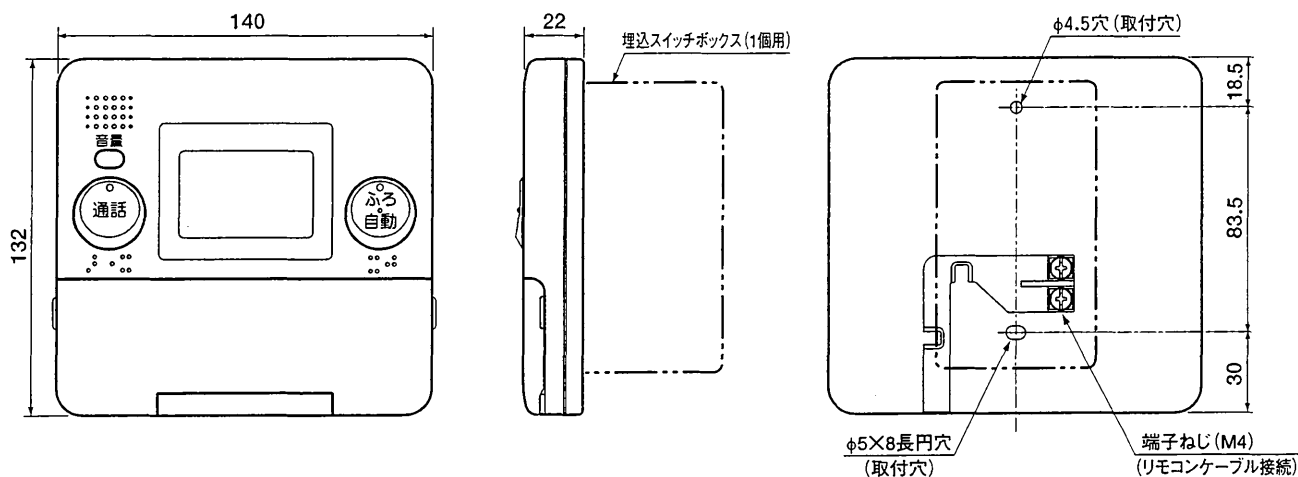


台所リモコン [デラックスタイプ] RMC-HP2KD (別売)

(寸法単位:mm)

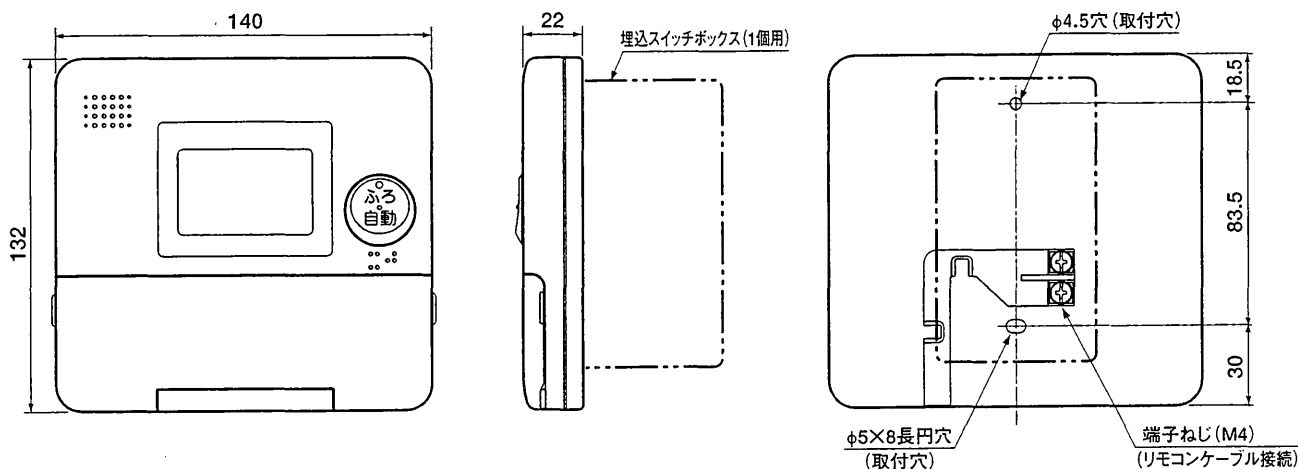

台所リモコン [スタンダードタイプ] RMC-HP2K (別売)

- RMC-HP2KD [デラックスタイプ]、RMC-HP2K [スタンダードタイプ]のいずれかを選択してご使用ください。
- このリモコンは防水タイプではありません。
屋外や浴室などの湿気の多いところ、蒸気や水しぶきのかかる
ところには取付けないでください。
- 下記の場所には取付けないでください。
・直射日光のあたるところ
・ガステーブルなどの高温 (50℃以上) になるところ
- リモコンは JIS C 8336または8435の埋込用スイッチボックス
(1個用)、または壁に直に取付けます。
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620 (20m)、
LM-650 (50m) をお使いください。
- 台所リモコンとリモコンケーブルの接続はリモコンケーブルに
Y型端子を圧着して接続します。




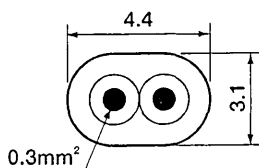


リモコンケーブル (別売) 寸法図
(VCT-FK 0.3)

台所リモコン (別売)





T0308105A /

(寸法単位:mm)

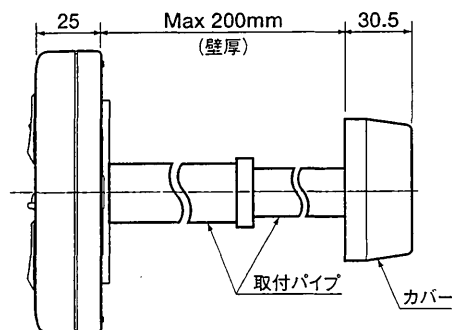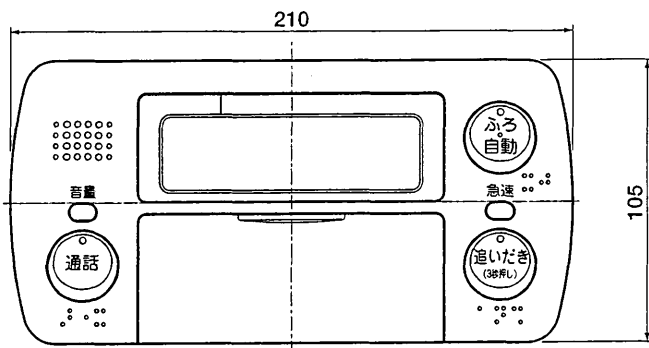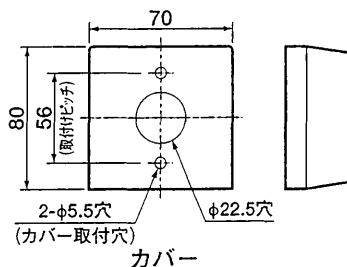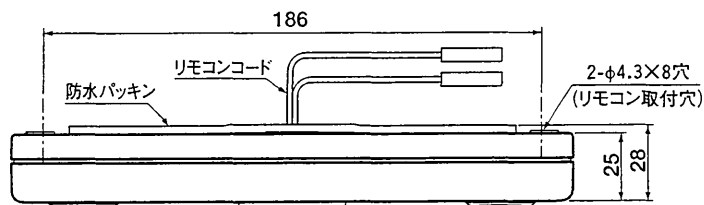


浴室リモコン [デラックスタイプ] RMC-HP2WBD (別売)

(寸法単位:mm)

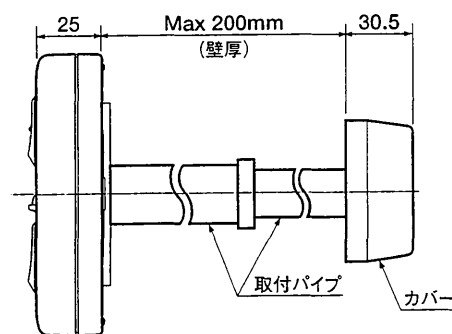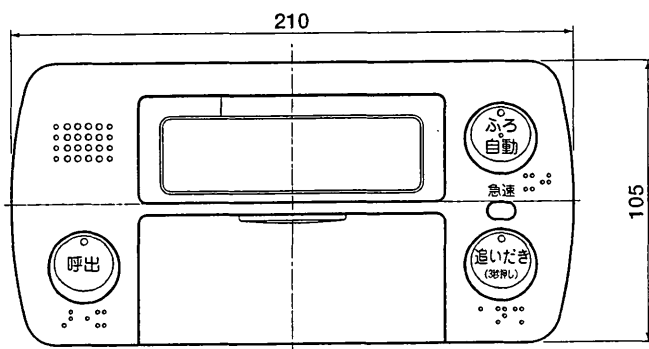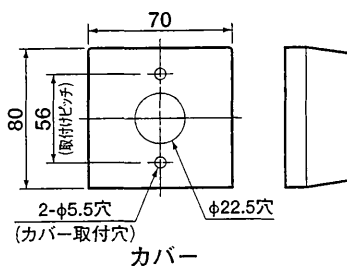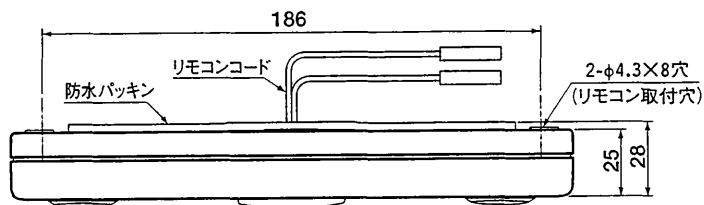

浴室リモコン [スタンダードタイプ] RMC-HP2WB (別売)

- RMC-HP2WBD [デラックスタイプ]、RMC-HP2WB [スタンダードタイプ] のいずれかを選択してご使用ください。
- リモコンの取付けは標準の場合と壁内配線の場合で使用する部品が異なります。
標準の場合…取付パイプ、カバー、パッキン
壁内配線の場合…木ねじなど
- 設置条件によって別売のリモコンケーブル LM-620 (20m)、LM-650 (50m) をお使いください。
- リモコンケーブルとリモコンコードを接続端子で接続します。

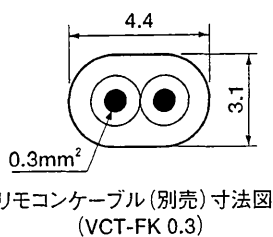

浴室リモコン (別売)

T0308106A

据付工事-1

据付場所の選定

(ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニット共通項目)

- 冬季の最低気温がマイナス10℃を下回る地域では使用できません。
- 塩害地や温泉地帯など特殊な場所では機器が故障する恐れがありますので据え付けしないでください。
- 機器と建物のすき間寸法については、各都市の火災予防条例に従ってください。
- ヒートポンプユニット、貯湯タンクユニットは機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。
- 配管に関する「据付場所の制約」を守ってください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ給湯場所に近い所へ据え付けてください。
- 雨や雪が降ったとき、水たまりができて水につかるような所には絶対据え付けしないでください。

(ヒートポンプユニット)

- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニットは通気性の良い場所に据え付けてください。
- ヒートポンプユニットはわき上げ中および凍結防止運転中に若干の運転音、振動が発生します。据付け場所の状態、運転音は大きくなります。また、わき上げ中は冷風がでますので、寝室の近くやご近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。
- ヒートポンプユニットは強風に当たらない場所を選定してください。(風が当たると除霜時間が長くなります。)
- 積雪地区へ据え付ける場合は、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、降雪・除雪による雪が空気吸込口・吹出口に入らないよう、防雪カバー(当社純正別売部品)を取り付けてください。
- また、防雪屋根を設置して雪が積もらないようにしてください。
- ヒートポンプユニットはテレビ・ラジオのアンテナより3m以上離してください。(テレビ・ラジオに映像のみたれや雑音が生ずることがあります。)
- わき上げ時、結露した水がヒートポンプユニットのドレン口から排水されますので、排水ができるところに据え付けてください。
- ヒートポンプユニットの前方に300mm以上確保できない場合は、風向ガイド(当社純正別売部品)を取り付けてください。


(貯湯タンクユニット)

- 貯湯タンクユニットを屋内に据え付ける場合は、屋外に据え付ける場合の注意に加え、特に下記を厳守してください。
 - 通気口を設け、密閉室にしないでください。
 - 床面の防水・排水工事を確実に行ってください。
 - 浴室など湿度の多い所には据え付けしないでください。
- 積雪地域で貯湯タンクユニットを屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるとのを防いでください。
- 貯湯タンクユニット設置階の上の階に給湯するときには、貯湯タンクユニット設置階の給湯回路に流量絞り弁を取り付けて、階高差によりによる流量バランスの調節をしてください。


据付場所の制約

ヒートポンプユニット単体の据付制約(上から見た図)

■ 1方向のみに降雪物がある場合(AまたはB)

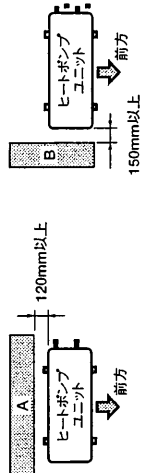


■ 2方向または吹出側に降雪物がある場合

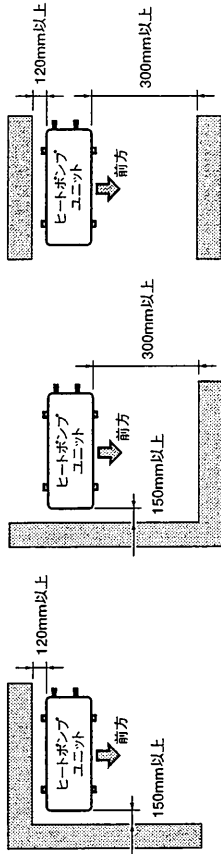


※上方向は開放(1m以上確保)の条件です。3方向に降雪物がある場合は設置不可です。

ヒートポンプユニットと貯湯タンクユニット間の据付制約


【上から見た図】

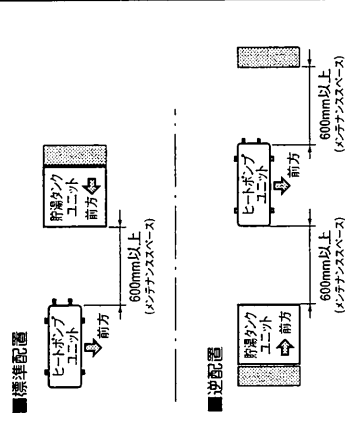

【横から見た図】

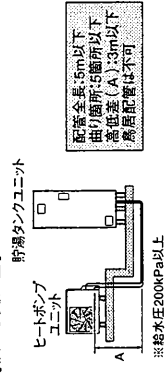

貯湯タンクユニットと浴槽間の据付制約(横から見た図)

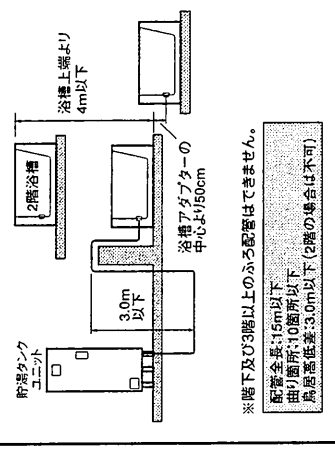

警告

- ヒートポンプユニットは屋内に設置しない
- 万一冷媒が漏れると、酸欠不足の原因になります。
- ガス類や引火物の近くには据え付けしない
- 発火・火災になることがあります。

据付工事-1


T0308107A

据付工事-2

ヒートポンプユニットの据付

- トレンニップルをヒートポンプユニットの下穴に取り付けてください。
 - 市販のトレンボース(φ16)をニップルに取り付け、トレンを排水できる位置へ導いてください。
 - 簡易基礎(市販品)を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。
 - 積雪地域では、置台の上に設置するなど、雪が空気吸込口・吹出口に入らないような対策をしてください。
 - ユニットの脚は必ず簡易基礎に固定してください。

(据付例)

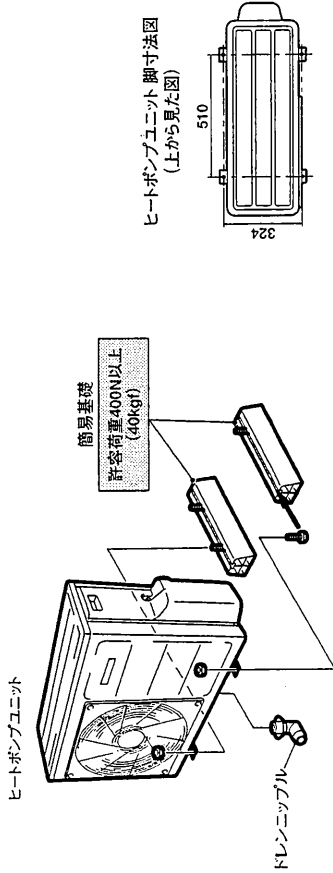


【お願い】

- 市販の蛇腹ボース(φ16)をトレンニップルに取り付け、トレンを排水できる位置へ導いてください。

貯湯タンクユニットの据付

基礎工事

- 貯湯タンクユニット滴水時の質量に十分耐える基礎工事をしてください。
 - 基礎寸法 900×900mm以上
 - 滴水時の質量 初465kg
 - 床面は防水・排水工事を行ってください。
 - 基礎工事は下図に従って行ってください。
- コンクリート圧縮強度:18MPa(180kgf/cm²)以上
アンカーボルト引き抜き力:9800N(1000kgf)以上

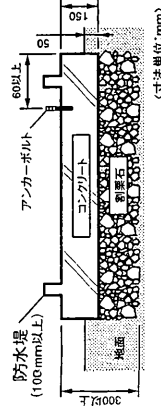

注意


- 床面の防水・排水処理工事を(大きな被害の原因)

脚部カバー(別売)取付工事

- 脚部カバーを取付ける場合、貯湯タンクユニット本体を据え付ける前に脚部カバーの支持板を本体に取り付けてください。詳しくは脚部カバーの説明書をご覧ください。

脚部固定工事

- 地震時の転倒防止のため、アンカーボルトを使用し基礎の上に固定します。3箇所必ず固定してください。
- 必ず水平に据え付けてください。




注意

- 貯湯タンクユニットの脚部をアンカーボルトで固定する(けがの原因)

上部振れ止め工事

- 貯湯タンクユニットの上面に取り付けてある上部振れ止め金具を外し上向きに取り付けます。
- 上部振れ止め金具を壁に固定します。

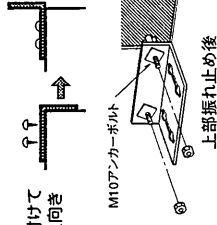

注意


- 2階以上に据付ける場合は、上部振れ止め金具で本体を固定する(けがの原因)

貯湯タンクユニット前面カバーの外し方

- 前面カバーのねじ(6本)を外したあと、前面カバーを上げながら手前に引いて降ろします。(前面カバーの取外し、取付けは右図のように行なってください。)

【お願い】

- 外した前面カバーは曇りが付かないよう、風が当たらない安定した場所に正面を上にして横置きしてください。また、操作カバーのつまみが壊れないように注意してください。
- 工事が終わったあと、前面カバーは元どおりねじ(6本)で確実にしめてください。

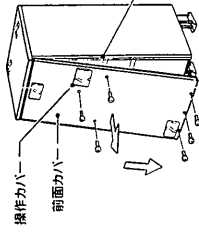

後脚がアンカーボルトで固定できない場合

- ① 付属の脚固定金具をM12アンカーボルトで固定します。
- ② 本体を矢印の方向に移動させ、後脚を脚固定金具の爪にはめ込みます。
- ③ 前脚をアンカーボルトで固定します。

【お願い】

- 引張荷重が4900N(500kgf)以上に耐える壁、または柱を設けてください。
- アンカーボルトは引き抜き力が2450N(250kgf)以上になる施工をしてください。
- アンカーボルトの下穴は下表を参照してください。

アンカーボルト(上部固定用)形名:GZ-B2		寸法(mm)	
直径	全長	ねじの長さ	埋込み深さ
10	60	25	10.5
			35

- 側面に取り付ける場合、使用しないねじは雨水が入らないように付属のシールでふさいでください。(シールは上部振れ止め金具に付いています。)

配管工事-2

凍結防止工事


- 配管工事終了後、配管接続部での水漏れの有無を点検してから、凍結防止工事をしてください。
- 保温工事があっても、周囲温度が0℃以下になると配管は凍結し、機器や配管が破損する場合がありますので、適切な凍結防止対策を行ってください。(本機はヒートポンプ配管の凍結防止運転機能が付いていますが、冬期に電源を切るため凍結防止運転は行いませんので、長期間不在等で電源を切るために凍結防止ヒーターを設置してください。)

凍結防止ヒーター（市販品）を外配管に巻く方法

推奨品：東京特殊電線 NFオートヒーター

※外気電源を巻出すタイプのヒーターは温度調節機のおそれがありますので、配管の温度を直接巻出すタイプのものを使用してください。

- 凍結防止ヒーターは凍結のおそれがある配管すべてに施工します。ヒートポンプユニットの継手部分およびストレーナーは凍結しやすいため、必ずヒーターを施工してください。
- 凍結防止ヒーターは隙間に巻きつけるように均一に巻いてください。
- 給水配管、給湯配管、ふる配管は、本体内外各接続口まで巻いてください。
- 凍結防止ヒーターは何本も使用しますのでコンセントを適当な位置に設けてください。

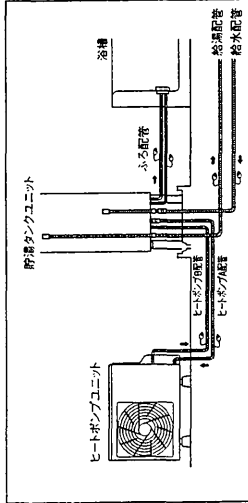

保温工事


- 配管工事終了後、配管接続部での水漏れの有無を点検し、凍結防止工事を行ってから、保温工事をしてください。
- 給水、給湯、ヒートポンプ配管およびふる配管は、必ず耐熱保温材による保温工事を行ってください。

耐熱保温材

- ヒートポンプ配管：厚み20mm以上で各水道事業者指定の厚み
- その他の配管：厚み10mm以上で各水道事業者指定の厚み
- その他の配管

【お願い】


- ヒートポンプ配管およびふる配管にも確実に保温工事を行ってください。保温工事が正しく行われていないと、配管の凍結で放熱し、正常に働き上げや弱りがでることがあります。また、冬期では凍結のおそれがあります。
- 保温工事をした部分は、保温材がぬれないようテープなどで必ず防水処置をしてください。
- ヒートポンプ配管の接続口（A側、B側）も保温工事を行ってください。ヒートポンプユニット[A・B配管口保温材施工詳細]

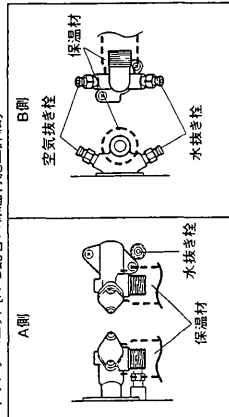

※空気抜き後、水抜き栓は保温材を巻かなくてください。


2、3階給湯配管例

- 2、3階へ給湯配管する場合は、図のように行ってください。
- 3階ではシャワーは使用できません。(手洗いや洗面は使用できます。洗面洗面化粧台は使用できません。)

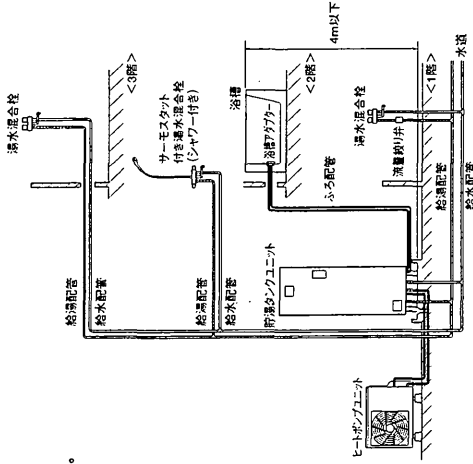

階下給湯例（ふる配管はできません）


- 給湯配管は階下5mまで可能です。
- 給湯排出口と貯湯タンクユニット上面の高低差は5m以内にしてください。5mを超えると空気の混ざったお湯が出て、飛び散ることがあります。
- 給湯配管の途中で流量制御バルブ（市販品）を取り付けてください。
- 空気の混ざったお湯が出る場合は、給湯量が増えすぎています。流量制御バルブ（市販品）で、給水と給湯する量がバランスするよう調節してください。

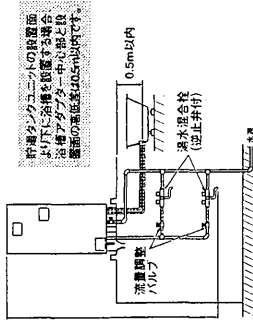


浴槽関連工事

浴槽穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。(洋風、浴槽のような深い浴槽では、できるだけ低い位置にあけてください。)
- 穴の径は浴槽の口径より45mm以上確保してください。




- 浴槽アダプターの手前には小さな逆鳥居配管を設けるなどを行い、浴槽への下り配管とならぬようにしてください。



浴槽アダプターの取り付け工事

- 浴槽アダプターは、設置条件に合わせて専用別売部品（GT-A76またはGT-A79）を使用してください。
- 取り付け方法については、浴槽アダプターの工事説明書をお読みください。
- 浴槽内厚20mmまで取付け可能です。
- 取り付けには別売の専用締付工具（当社製GT-75K）を使用してしっかりと（15Nm程度）締め付けてください。
- フィルターガードは、浴槽の位置になるように取り付け、また、ふる戻り口とふる住き口は、4時と8時の位置になるように取り付けてください。(下図)

浴槽アダプター（別売部品）



No.	部品名	数量
①	フィルター	1
②	アダプター	3
③	フィルターガード	1
④	浴槽アダプター	1
⑤	予備品(保証書)	1
⑥	パッキン(黒)	1
⑦	おはねりペン	1
⑧	浴槽金具	1
⑨	一人施工用フック棒	1


配管工事-2

T0308110A

電気工事

- 電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、指定工事業者が行ってください。
- ブレーカーの定格および電線の太さは内線規程に定められたものを使用してください。
- 電力契約は必ず「時間帯別電灯」としてください。深夜電力契約はできません。
- 必ずタンクを漏水にしたことと止水栓が開いていることを確認してから電源を入れてください。
- 保護アース(接地)工事は万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、電気工事士によるD種(第3種)接地工事(接地抵抗値100Ω以下)を行ってください。

電気系統接続概要図

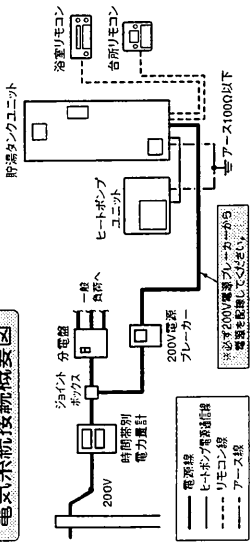

貯湯タンクユニットへの配線工事

- (1) 電源線(電源→貯湯タンクユニット)をPF管(φ22)に通します。
- (2) ヒートポンプ電源通信線(貯湯タンクユニット～ヒートポンプユニット)をPF管(φ16)に通します。
- (3) 各リモコンから貯湯タンクユニットまでのリモコン線(2本)を、PF管(φ16)に通します。
- (4) 電源線(電源→貯湯タンクユニット)を電源ケーブルルロから通し、200Vターミナルに接続します。

- 電源線 締付基準トルク:3.2～3.6N・m(33～37kgf・cm)
 - ターミナルへの接続は付属の圧着端子を使用してください。
 - 電源線にVVVF形を使用する場合は、VVVF専用のクランプを現地調達して、交換してください。
- (5) ヒートポンプ電源通信線(貯湯タンクユニット～ヒートポンプユニット)を電源ケーブルルロから通し、ヒートポンプ用電源通信ターミナルに接続します。
 - 必ず屏蔽線を使用する
 - (6) 電源線、ヒートポンプ電源線をケーブル押え板で固定します。
 - 端子部に直接外力が加わらないように確実に固定してください。
 - (7) リモコン線2本(台所、浴室)リモコン用)をリモコンケーブルルロから通し、リモコン接続端子に接続します。
 - 引張強度:35.6N以上(圧着後に確認してください。)




＜参考＞接続端子用手動式圧着工具 YNT-2212
●日本圧着端子製造株式会社製

警告

- 電源線は確実に取付けます。
- 端子の圧着は右図に示すように行ってください。
- 端子に圧着した圧着端子を正しく圧着してください。
- 端子の締め付けトルクは、3.2～3.6N・mとする。
- ヒートポンプ電源通信線は、必ず屏蔽線を使い、電源通信ターミナルに確実に取り付ける。
- (小傷、現地の原因)貯湯タンクユニット内の凍結防止ヒーターと配線は50mm以上の距離を確保する。(火災の原因)

必要部材

名称	仕様	備考
電源ブレーカー	単相200V、30A	
電源線	5.5mm ² (420) VVVF	2芯式、電源→貯湯タンクユニット
ヒートポンプ電源通信線	φ2.0 VVVF	3芯式(単相)、貯湯タンクユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ² 以上	2芯式、リモコン全回路
PF管	φ22	電源線用(電源→貯湯タンクユニット)～ヒートポンプユニット
PF管	φ16	通信線用(貯湯タンクユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV段	

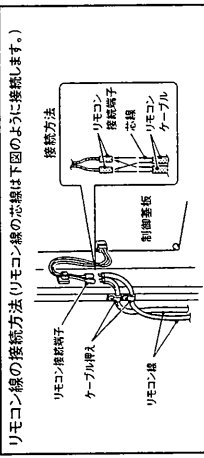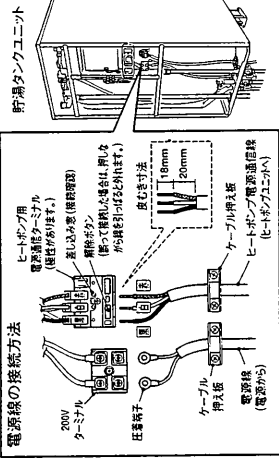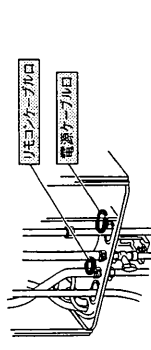


- リモコン線とケーブルルロの中継は感動作の原因になりやすいため、必ず行ってください。
- リモコン線は電源線と離して、約5cm距離を確保してください。
- 近いケーブルによる感動作の原因になります。
- リモコン線は、引張強度が必ず端子に直接伝わり加わらないようにケーブル押え板で確実に固定してください。
- 電源線とリモコン線を同一スペース内で敷設しないようにしてください。
- リモコン線はリモコン接続端子に接続するときは、200V電源ブレーカーの電源レバーを「切」にしてから接続してください。
- リモコン線は、本体内部の内蔵を通してください。

ヒートポンプユニットへの配線工事

- (1) 貯湯タンクユニットからヒートポンプユニットまでのヒートポンプ電源通信線をPF管(φ16)に通します。
- (2) 配線を通したPF管を、ヒートポンプユニット下部の配線取り入れ口からユニット内へ通します。
- (3) クランプ(既設)でPF管(電源線)を固定します。
 - 端子部に直接外力が加わらないように確実に固定してください。
- (4) ヒートポンプ電源通信線をヒートポンプユニットのヒートポンプ用電源通信ターミナルへ接続します。
 - 必ず屏蔽線を使用する

- 端子部には必ず合わせてください。(黒、黒、白、赤、赤)
- 皮むき寸法は、右図に示す通り、必ずターミナルの差し込み窓から線が見えるまで確実に差し込んでください。




- 配線の際にヒートポンプ電源通信線が給湯配管側ジョイント(6個)に触れないように配線してください。
- 配管カバー、端子台カバーは図に示す通り取り外してください。

アース工事

- 万一の感電事故防止のため、電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき、D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を行ってください。
- 水道管、ガス管への接地、および他の機器の接地との共用はできません。
- 水道計の接地と2m以上離してください。

貯湯タンクユニット

- (1) 貯湯タンクユニット下部の電源ケーブルルロから、アース線(市販品)をユニット内へ通し、アース端子(⊕マーク)へ接続します。
 - 締付基準トルク:0.7～1.3N・m(7～13kgf・cm)

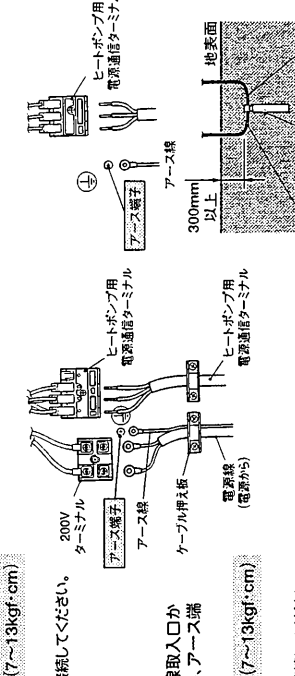

- 丸型端子(市販品)を圧着して接続してください。

ヒートポンプユニット

- (1) ヒートポンプユニット下部の配線取り入れ口から、アース線をユニット内へ通し、アース端子へ接続します。
 - 締付基準トルク:0.7～1.3N・m(7～13kgf・cm)

- 丸型端子(市販品)を圧着して接続してください。

アース線の取り付け

- (1) アース線2本をアース棒に接続します。
- (2) アース棒を地中300mm以上の深さに打込みます。


電気工事

T0308111A

リモコン工事

- リモコンは、三菱純正別売部品をご使用ください。別売リモコン以外では、わざと上げできません。
- リモコンケーブルは、三菱純正別売部品を設置条件に合わせて切断してご使用ください。
- リモコンケーブルの形状はLM-620またはLM-650(2芯、線径0.3mm²)
- 本体1台に複数の浴室リモコン及び複数の台所リモコンは接続できません。

リモコン接続概要図

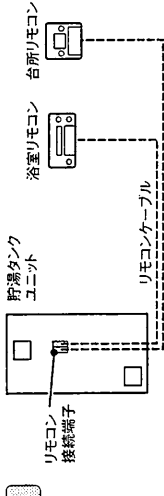

台所リモコン取付工事


付属品

部品名	数量	部品名	数量
木ねじ	2	Mねじ	2
オールブラグ	2	Y型端子	2
操作説明ラベル	1	工事説明書	1

- 【お願い】
- リモコン本体を分解しないでください。
 - 操作説明ラベルを浴室リモコンの近所に貼付けてください。
 - リモコンを直接の床の上や鉄くずのある床の上に貼付しないでください。スピーカー部(左)に鉄粉等が付着し、音が出なくなります。


取付場所の選定

- 台所リモコンは必ず屋内に取付けてください。
- 取付位置はスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えてください。
- 台所リモコンは防水タイプではありません。下記の場所には取付けないでください。
- カステープルなど高温(50℃以上)になる場所
- 浴室など湿気の多い場所
- 直射日光のある場所
- 湯気や水しぶきや油のかかるところ
- 幼児の手が届くところ
- リモコンケーブルの長さ50m以内になる場所としてください。





壁面に取付付ける場合(露出配線)

- (1) 下ケースの「ケーブル口」をニッパなどで切欠く。(図1)
- (2) リモコンケーブルを付属のY型端子に圧着して端子に接続し、リモコンケーブルをリード線止め止める。(図1)
- (参考) Y型端子用圧着工具 YHT-2210(JIS 971118規格)
- (3) マイナスドライバーでリモコンカバーをケースからはずす。
- (4) リモコンケーブルを木ねじ2本で壁に固定する。(図2)
- (5) 壁がコンクリートブロックなどの場合は、オールブラグ用穴(φ6mm、深さ約30mm、2箇所)をあけてオールブラグを打ち込んでから木ねじ2本でリモコンケーブルを固定します。
- (6) リモコンケーブルをケースにはめ、リモコンケーブルを壁に固定して湯水器まで配線する。(図2)

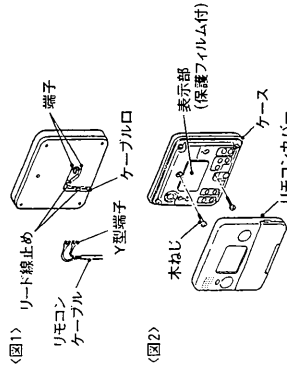

リモコンケーブルを壁中に通す場合(埋込配線)

- リモコン取付位置に埋込用スイッチボックス(1個用)を取付けておきます。
 - リモコンケーブルを電線管に通し、湯水器まで配線しておきます。
 - (1) 埋込用スイッチボックスから出ているリモコンケーブルの付属のY型端子に圧着して、端子に接続する。(図1)
 - (2) マイナスドライバーでリモコンカバーをケースからはずす。
 - (3) リモコンケーブルをMねじ2本で埋込用スイッチボックスに固定する。(図3)
- 【お願い】
- リモコンと壁の間にすきまがないように取付けてください。
 - お客さまとご相談の上、必要に応じ表示部の保護フィルムをはずす。

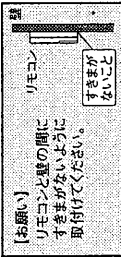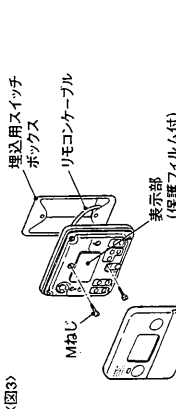

浴室リモコン取付工事


付属品

部品名	数量	部品名	数量
木ねじ	4	ハッキン	1
オールブラグ	2	取付ハイブ(太)	1
カバー(ハッキン付)	1	取付ハイブ(細)	1
操作説明ラベル	1	工事説明書	1

- ※ハッキンがリモコンに付いていない場合は、取付位置をあらかじめ決めてください。
- 【お願い】
- リモコン本体を分解しないでください。
 - 操作説明ラベルを浴室リモコンの近所に貼付けてください。
 - リモコンを直接の床の上や鉄くずのある床の上に貼付しないでください。スピーカー部(左)に鉄粉等が付着し、音が出なくなります。


コンクリート、タイルなどの壁に取付ける場合(壁貫通)

- 壁厚200mmまで取付可能です。
- 壁に貫通穴(φ26~30mm)、オールブラグ用穴(φ6mm、深さ約30mm、2箇所)をあけ、オールブラグを打ち込みます。



- (1) マイナスドライバーなどで、リモコンカバーをケースからはずす。
- (2) 取付ハイブ(太)を壁の厚さに合わせてカットし、リモコンケーブルを通してリモコンにねじ込む。
- (3) 木ねじでリモコンを壁に固定して、リモコンケーブルをカバー(ハッキン)を通して、取付ハイブ(細)をねじ込み、カバーを木ねじ2本で止める。
- (4) 【お願い】リモコンと壁の間にすきまがないように取付けてください。接続端子に圧着し、必ず、木ねじ2本でリモコンケーブルの芯線を2つ折りして、リモコンケーブルに圧着する。
- (参考) 接続線用圧着工具 YHT-2216
- (参考) 日本圧着端子製造株式会社

- (5) 接続部がカバーの内側になるようにケーブルクリップにリモコンケーブルを巻付けてカバーの内側をふたます。
- (6) お客さまとご相談の上、必要に応じ表示部の保護フィルムをはずす。
- (7) リモコンカバーをケースにはめる。

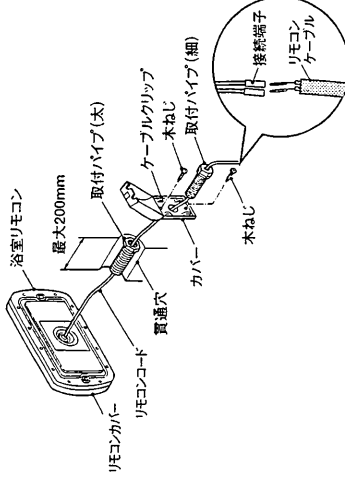


取付場所の選定

- 取付位置は浴室内のスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところを選んでください。
- 浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ湯気や水がかかりにくい場所に取付けてください。
- リモコンケーブルの長さが50m以内になる場所としてください。
- カバーは湿気の少ない場所に取付けてください。


ユニットバスに取付ける場合(壁内配線)

- 取付ハイブ、カバー、オールブラグは使用しません。
- 壁内側からリモコンケーブルを通しておきます。
- 壁にリモコンコード用穴(φ10mm)と、リモコン取付用穴(φ6mm)をあけます。
- 壁パネルに取付ける場合、裏側に補強用の木片を取付けてください。(木片にリモコンコード用穴(φ12mm)とリモコン取付用穴(φ3mm、2箇所)をあけます。)
- 補強用の木片を接着剤などで壁裏面に付けます。
- 木片は現場で用意してください。



補強用木片参考寸法図

- (1) マイナスドライバーなどで、リモコンカバーをケースからはずす。
- (2) リモコンケーブルの芯線を2つ折りして、リモコンコード接続端子に圧着し、必ず、木ねじ2本でリモコンを固定する。
- (参考) 接続線 35.6N以上を圧着後に確認してください。
- (6) 【お願い】リモコンと壁の間にすきまがないように取付けてください。
- (7) お客さまとご相談の上、必要に応じ表示部の保護フィルムをはずす。
- (4) リモコンカバーを取付ける。

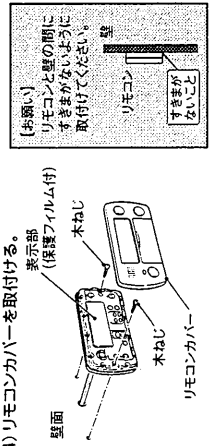

リモコン工事

T0308112A