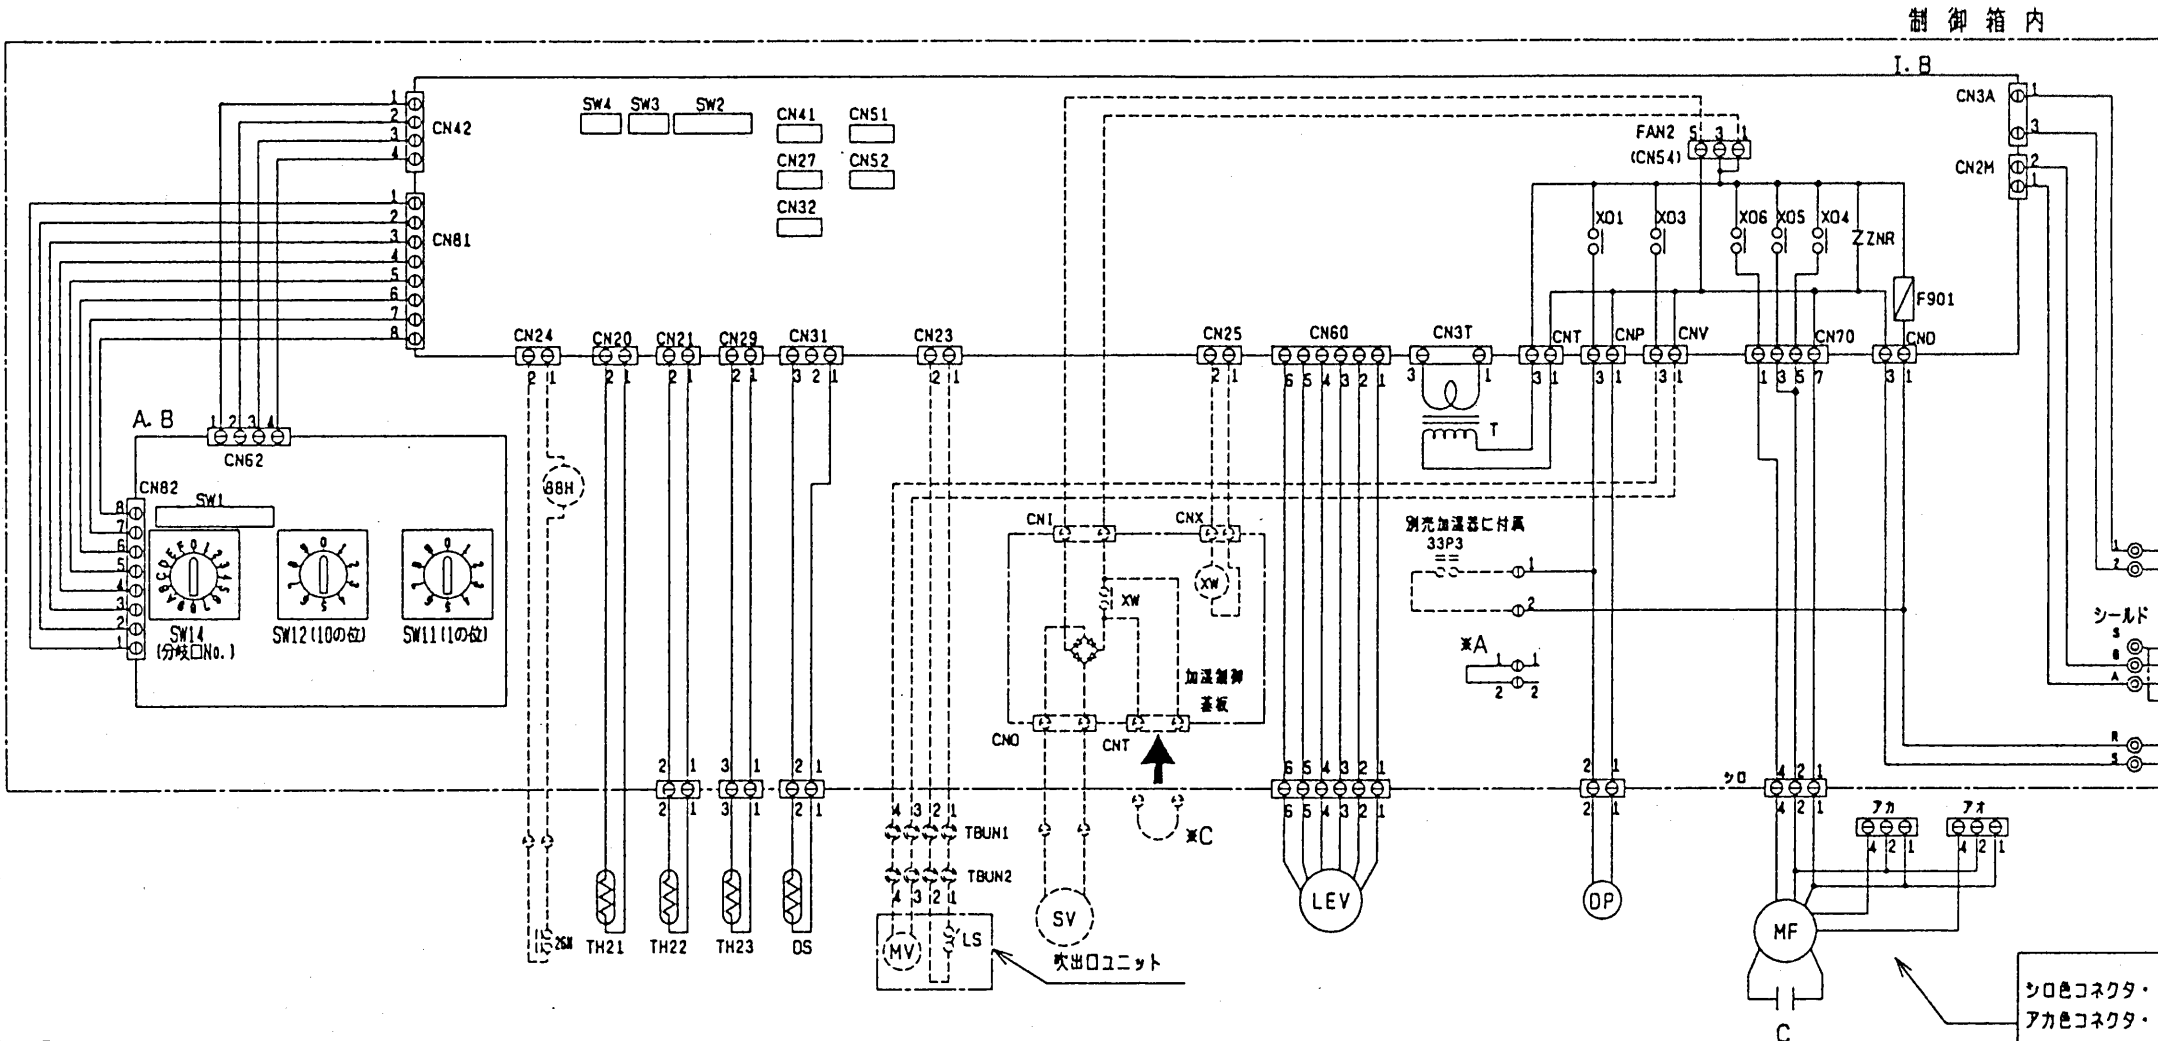


TB15 マリモコン用
DC10~13V

シールド
TB5 室内外伝送線用
及UM-NETリモコン用
DC24~30V

TB2 電源
単相200V50/60Hz

シロ色コネクタ・・・50Pa使用時
アカ色コネクタ・・・100Pa又は50Pa高性能フィルタ使用時
アオ色コネクタ・・・100Pa高性能フィルタ使用時

※機外静圧は角ダクトフランジ使用の場合を示します。

記号説明 < > 内は別売部品です

記号	名称	記号	名称	記号	名称
MF	送風機用電動機	CN27	コネクタ(ダンパー)	TH21	室温検出用サーミスタ
C	※B コンデンサ(送風機用)	CN32	コネクタ(遠方切換)	TH22	配管温度検出用サーミスタ(液)
I. B	室内コントローラボード	CN41	コネクタ(HA端子)	TH23	配管温度検出用サーミスタ(ガス)
A. B	アドレスキパン	CN51	コネクタ(集中管理)	SW11(A. B)	スイッチ(アドレス設定用 1の位)
TB2	電源端子台	CN52	コネクタ(遠方表示)	SW12(A. B)	スイッチ(アドレス設定用 10の位)
TB5	伝送端子台	CN23	コネクタ(吹出口ユニット)	SW14(A. B)	スイッチ(分岐口No. 設定用)
TB15	MARIMOコン用端子台	CN24	コネクタ(ヒータ用)	SW1(A. B)	スイッチ(機能切換)
F901	ヒューズ<6A>	CN25	コネクタ(加湿器)	SW2(I. B)	スイッチ(能力設定)
ZNR	バリスタ	CNV	コネクタ(吹出口ユニット)	SW3(I. B)	スイッチ(機能切換)
T	電源トランス	FAN2(CN54)	コネクタ(加湿器)	SW4(I. B)	スイッチ(機種設定)
DP	ドレンアップメカ	<SV>	電磁弁(加湿給水用)	<33P3>	フロートスイッチ(ドレンポンプ強制運転用)
LEV	電子式リニア膨張弁	<H. H1. H2>	補助電気ヒータ	X04	補助熱電器(微風)
<LS>	リミットスイッチ(MVに内蔵)	<88H>	電磁接触器(ヒータ用)	X05	補助熱電器(弱風)
<MV>	ベーン用電動機(リミットスイッチ付)	<FS>	温度ヒューズ	X06	補助熱電器(強風)
DS	ドレンセンサー	<26H>	過昇防止サーモ(ヒータ用)	<XW>	補助熱電器(加湿用)
				<TBUN1, TBUN2>	吹出口ユニット中継端子台

※B コンデンサ
90形 5μF
112, 140形 8μF

- 注：1. 図中破線部分は別売部品の回路を示します。
2. 図中二点鎖線で示しているTB2, TB5, TB15の配線及びTBUN1-TBUN2間の配線は現地手配工事区分です。
3. 図中※A部はドレンポンプ試運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
4. 図中※C部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。
(挿入状態で電源を入れると連続運転となります。)
尚、試運転後※A・※Cのコネクタは必ず取りはずしてください。
5. ◎印は端子台, ⊕印はコネクタ, ⊞印は基板差し込みコネクタ及び制御箱板金に取り付けられたコネクタを示します。

CHANGE