

MITSUBISHI

お客さま用

三菱パイプ用ファン 居室・トイレ・洗面所用

取扱説明書

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

警告	注意
<p>●ガス漏れに気付いたときは、換気扇（電気器具その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しをしない（爆発や引火の原因になります）</p> <p>●製品を水につけたり、水をかけたりしない（ショートや感電の原因になります）</p> <p>●改造や分解はしない（火災・感電・けがの原因となります） 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください</p> <p>●濡れた手で電源プラグを抜き差ししない（感電やけがの原因になります）</p> <p>●交流100Vを使用する（直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります）</p> <p>●電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く。また、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む（火災・感電・けがの原因になります）</p> <p>●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る（感電やけがの原因になります）</p>	<p>●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない（本体・部品の落下によるけがの原因になります）</p> <p>●高温（40℃以上）になる場所や直接炎があたったり、油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所で使用しない（火災の原因になります）</p> <p>●運転中は羽根の中に指や物を入れない（けがの原因になります）</p> <p>●お手入れの際は手袋を着用する（着用しないけがの原因になります）</p> <p>●部品の取付けは確実に行う（落下によるけがの原因になります）</p> <p>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く（感電やショートの原因になります）</p> <p>●長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切る（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります）</p>

形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。



この製品の運転にはスイッチが必要ですが、スイッチの位置を確認してください。

故障かな？と思ったら

- 次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切るか、電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または、工事店にお申しつけください。

こんなとき	原因	点検・処置
スイッチを入れても羽根が回転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていないか 分電盤のブレーカーが切れていませんか	差し込みます 「入」にします
シャッターが閉じない	シャッターにほこり、異物が付着していませんか シャッターがシャッター枠やシャッターに引っ掛かっていますか 電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマー等）と組み合わせて使用していませんか	清掃します 引っ掛かりを取り除きます 販売店または工事店へ連絡します
シャッターがばたつく 羽根が逆転する、回転が遅い、または不規則	外風の影響で発生する可能性があります	無風状態で確認します
シャッターが開かない	シャッターにほこり、異物が付着していませんか シャッターに水が付着していませんか シャッターが確実に取付けられていますか	清掃します 水を拭き取ります 取付け直します
運転中に異常音や振動がする	本体・グリルが確実に取付けられていますか 羽根・グリルにほこり・異物が付着していませんか	取付け直します 清掃します

アフターサービス

三菱パイプ用ファンのアフターサービスは、お買上げの販売店がお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（別紙）にご相談ください。長年ご使用いただくためには、換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

- 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパイプ用ファンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

形名	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	電圧 100V	
					質量 (kg)	
V-08P ₆	50	1.8	75	20	0.46	
	60	2.2	85	23		
V-08PX ₆	50	1.8	75	20	0.56	
	60	2.2	85	23		
V-08PPX ₆	50	3.9	100	28.5	0.60	
	60	4.7	120	32.5		
V-08PM ₆	50	1.8	75	20	0.42	
	60	2.2	85	23		
V-08PC ₆	50	1.8	80	19	0.42	
	60	2.2	90	22		
V-08PJ ₆	50	2.0	75	22.5	0.55	
	60	2.4	85	25.5		
V-08PS ₆	50	4.2	75	25	0.70	
	60	4.6	85	27		
V-12PS ₆	50	5.9	135	31	1.08	
	60	6.7	145	33		
V-12PPV ₆	50	6.4	140	33	0.97	
	60	7.1	160	37		

*特性はJIS C 9603に基づく

ご使用にあたってのお願い

- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください（中性洗剤をご使用ください）。シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など（異常音の発生、変質、変色、塗装ががれの原因）
- V-12PPV₆は外気侵入などを抑えるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターは、急激なドアの開閉や外風の強い時などには、シャッター閉じ音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。

使用方法

運転は壁のスイッチ（V-08PJ₆は引きひもスイッチ）で運転開始と停止（V-08・12PS₆はシャッターが開・閉）を行います。

●V-08PJ₆は引きひもを引くと運転し、もう一度引くと停止します。

お願い

- 引きひもはゆっくりとまっすぐ下に引いてください。斜めに引いたり急に力を加えますと、引きひもが取れたりスイッチが故障する原因になります。引きひもが取れた場合は、お買上げの販売店または工事店にお申しつけください。（V-08PJ₆のみ）

お手入れ

グリル、シャッター、羽根にほこりなどが付着すると風量低下や異常音発生の原因になります。約4か月に1度を目安に清掃してください。

- 長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のための点検（「愛情点検」を参照ください）をお願いします。


1. 清掃部品を取りはずす

1. グリルの取手部を手前に引きながら斜めに持ち上げてははずす。
2. シャッター枠をつまみを持ち、横にスライドさせてから、手前に取りはずす。（V-08・12PS₆のみ）



2. 清掃する

1. グリル、シャッター枠は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸して汚れを落とし、きれいな水で洗い、よく乾かす。
2. 羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸した布で汚れをふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふく。

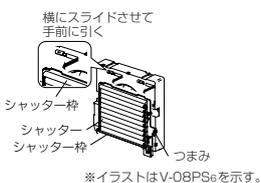

3. お手入れ後の取付け

1. 取付けは取りはずすと逆の順序で行う。●シャッター枠は最後まで差し込んでください。
2. 取付け後、次の確認をする。
 - (1) グリル、シャッター枠が確実に取付けられていますか。
 - (2) 異常な音が出ていませんか。（必ず運転をして確認してください）

お願い

- 洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- お手入れの際、シャッターはシャッター枠からはずさないでください。また、羽根に衝撃を与えたり、シャッター中央部やモーターの軸に無理な力をかけないでください。（シャッター開閉不良や異常音発生の原因になります）

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を！



- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です）
- こげ臭いにおいがする。
- 本体取付部に腐食、破損等がある。

使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ

形名 _____ お買上げ年月日 _____ 年 月 日
お買上げ店名 _____ (住所) _____
サービス依頼される時便利です。 _____ (電話番号) _____ ()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。（材質名は主材料にISO規定の略号を使用。）

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、再資源化されています。

1