

ハンドドライヤー ジェットタオル®

形名

JT-SB116GN (100V仕様)

JT-SB216GSN (単相200V仕様)



形名表示位置
形名によって取扱いが異なりますので、予めご使用の形名をご確認ください。



SIAAマークは、JIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

取扱説明書 お客様用

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。
その後大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。

お客様自身では取り付けないでください。
(安全や機能の確保ができません)

もくじ	
安全のために必ず守ること	2
特 長	3
各部のなまえ	3
使いかた	4
お手入れのしかた	5
「故障かな?」と思ったら	7
保証とアフターサービス	8
仕 様	8

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この製品は手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。
また、この製品には、殺菌・消毒機能はありません。

安全のために必ず守ること

※はJT-SB116GNの場合のみ

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの		
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●前パネルを開けない 感電のおそれがあります。※ ●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない 電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。●塩害地域および腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスのあるところでは使用しない 火災、感電、故障の原因となります。	 分解禁止
 風呂シャワー室での使用禁止	<ul style="list-style-type: none">●浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない 感電、故障の原因となります。	 指示に従う
 水かけ禁止	<ul style="list-style-type: none">●水をかけない 感電のおそれがあります。	<ul style="list-style-type: none">●改造や分解はしない 火災・感電・けがの原因になります。●取付け位置を移動する場合はお買い上げの販売店、または工事店にて実施するけがの原因になります。●JT-SB116GNは交流100Vで使用する JT-SB216GSNは単相200Vで使用する 誤った電源を使用すると火災、感電、故障の原因となります。●JT-SB116GNをコンセントで使用する場合、15A以上で単独とする JT-SB216GSNは専用配線とする 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。※ ●電源プラグの刃および刃の取付面にはこりが付着している場合はよく拭く 火災の原因になります。●お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る 感電のおそれがあります。

注意 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの		
 禁止	<ul style="list-style-type: none">●ぶらさがらない 製品の落下や破損のおそれがあります。●手の乾燥以外に使用しない 不適切な用途で使われますと、事故の原因になります。	 指示に従う
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none">※ ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電のおそれがあります。	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火するおそれがあります。●ドレンタンク・エアフィルターを必ず本体に取り付けて使用する 本体に水が入ると、漏電・感電のおそれがあります。●動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて(専用配線の場合は電源スイッチ、漏電しや断器を切って)、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください 感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります。
 指示に従う	<ul style="list-style-type: none">●お手入れの際はゴム手袋を着用する 着用しないとけがをするおそれがあります。	

- お願い**
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・屋外
 - ・0°C未満になる場所
 - ・40°C以上になる場所
 - ・日光・強い光があたる場所
(センサーが誤動作するおそれがあります)
 - ・食材・食器等の近く
(水滴がかかるおそれがあります)
 - 手に薬品などがついたまま使用しないでください。
(製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります)
 - 乗りものに取り付けないでください。
 - 水を製品内部に吸い込んだ場合には、機器の故障や吸音材が吸湿し菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルター及び吸気口付近に水を付着させないように十分注意をお願いします。


(特 長)

- 「ノータッチ乾燥」だから衛生的。
- 濡れた手をジェット風でスピード乾燥。電気代だけだから経済的。
- いたずら防止タイマー付きなので安心して使えます。
- ゴミ処理、タオル交換の手間がいらない簡単メンテナンス。
- 抗菌加工タイプです。

いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します（いたずら防止タイマー）。続けて使用する場合は、一旦手を引き抜いて再度手を入れてください。

(各部のなまえ)

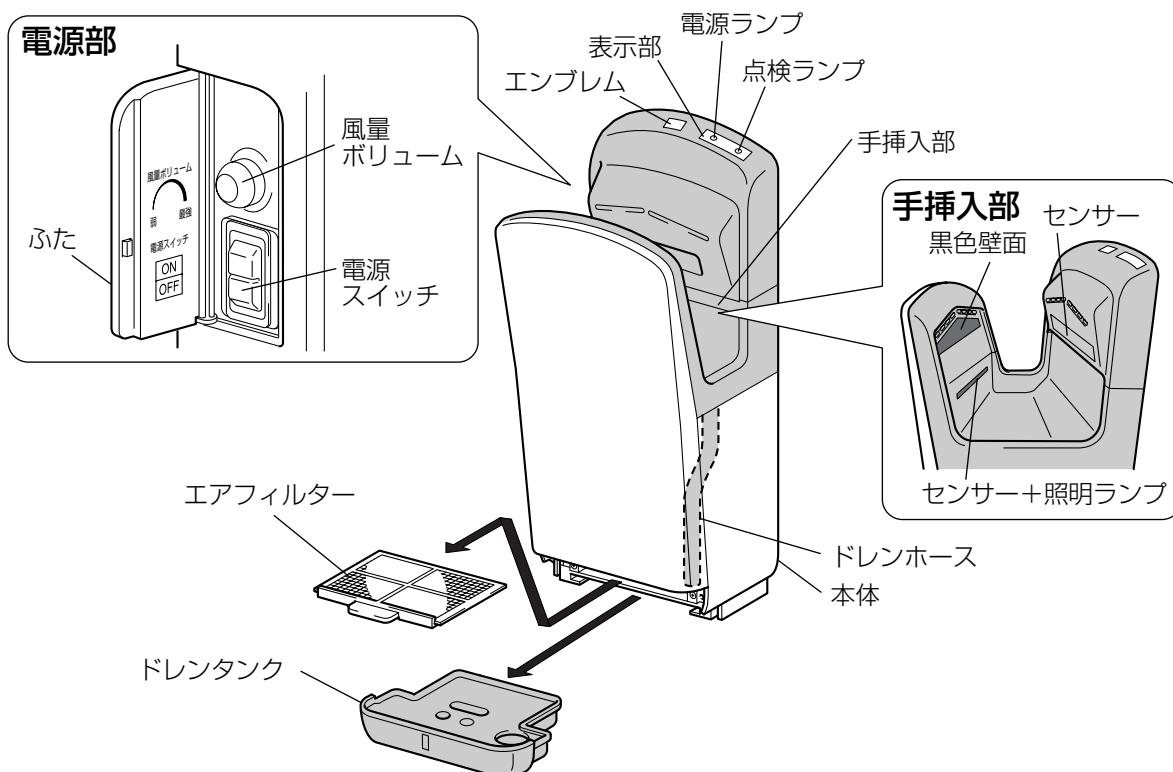


※図の網かけ部分は抗菌加工しています。

- 抗菌性能はユニチカガーメンテック(株)日本紡績検査協会にて確認。



SIAAマークは、JIS Z 2801に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

(使いかた)

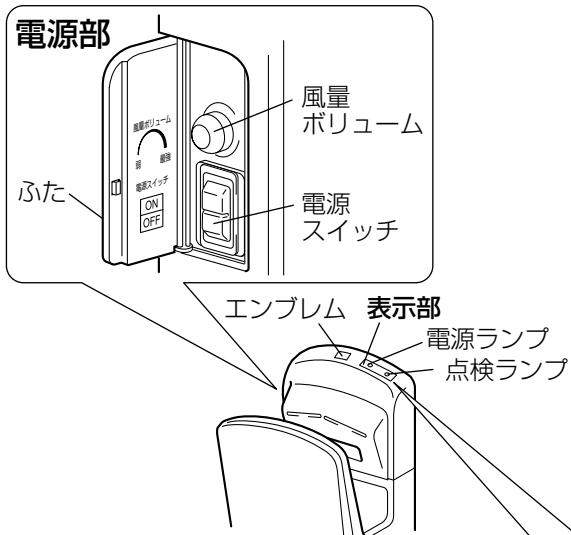

■一番最初に…

1 電源部のふたを開ける

2 電源スイッチを「ON」にする

(手挿入部内に手を入れたまま、電源スイッチを「ON」するとセンサー感度を悪くするおそれがあり、正常に運転できない場合がありますので十分注意してください)

- 電源ランプが点灯します。（表示部）
- エンブレムが点灯します。
- 照明ランプが点灯します。
- 風量ボリュームで風量を調節してください。


3 電源部のふたを閉じる

表示部

電源スイッチ ON のとき




電源スイッチ OFF のとき

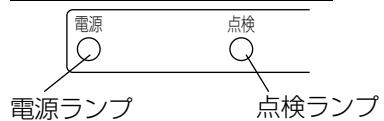


表示部

電源スイッチ OFF のとき

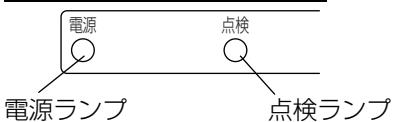

表示部

故障や異常があるとき

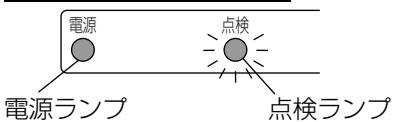

長時間使用しない場合


電源スイッチを「OFF」してください。

電源「ON」では（JT-SB116GN：約1W）、（JT-SB216GSN：約2W）の電力を消費します。


■点検ランプ

- 故障や異常が起こると、表示部右端にある「点検ランプ」が点灯または点滅します。（いたずら防止タイマーが働いた場合や、電源系の電流ヒューズ溶断時は消灯します）
- 電源スイッチを一旦「OFF」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後（JT-SB116GN：約30秒）、（JT-SB216GSN：約40秒）に再度「ON」してください。それでも点灯または点滅を続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を切って、お買上げの販売店へご連絡ください。


使い方

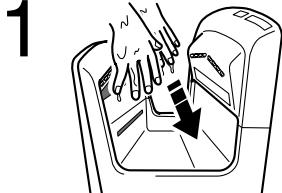

両手を開いて 奥まで 手を入れる。
自動的に運転を開始します。

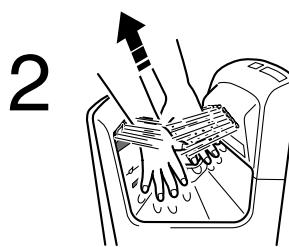

ゆっくり引き抜き、
風で水を吹き飛ばす。

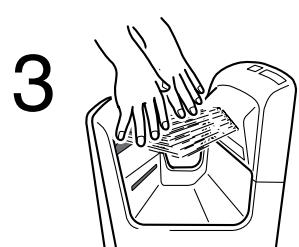

指先まで引き抜く。

●ワンポイント

ジェットタオルは、本体の両側が開放されているので、横からも自然に手を入れることができます。横から手を入れ、上から引き出す動作を2～3回繰り返すと水滴が逆戻りすることなく乾かすことができます。
(側面に壁がある場合は上から入れてください。)

■手を本体横から入れる使いかた



開放された側面へ



横から手を入れ



ゆっくりと上方へ



引き出す

（使いかた つづき）

■使いかたシールのおすすめ


使い方シール



製品の使い方を示したシールをご用意しております。
ご要望の際は同梱されているご愛用者カードに「使い方
シール要望」と記載の上、ご返送ください。
(製品1台につき、1枚無料)

（お手入れのしかた）

本体外装のお手入れ 汚れが目立つ前に

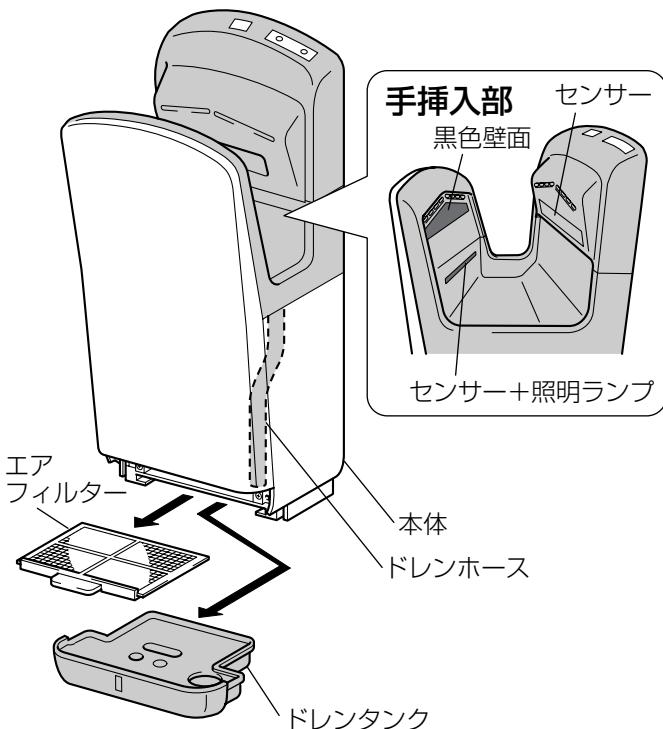

！警告

- お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る
- 本体に水をかけない

！注意

- お手入れの際はゴム手袋を着用する

■抗菌加工部（左図の網かけ部）は表面に、菌が付着した
ときに抗菌効果を発揮します。

■表面に汚れがあると抗菌効果が発揮できません。

●かたくしほった布でふく。

汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布を使用し、その後、
乾いた布でよくふきとる。

●センサー部分の汚れを取り除く。（誤動作防止のため）

「お願い」

- 製品の清掃には中性洗剤を使用してください。
- 手挿入部のみアルコール※清掃ができます。
アルコールの使用は清掃時のみとし、清掃後はアルコールが残らない様に拭き取ってください。
※アルコールとは、日本薬局方消毒用エタノール（濃度76.9～81.4%）を指します。またアルコールにて手挿入部を清掃する際、ドレンホースを伝ってドレンタンク内にアルコールが溜まり、そのアルコールが滞在しますとドレン窓が白くくもる場合があります。
アルコール清掃後は必ずドレンタンクに溜まったアルコールを捨ててください。
- シンナー・アルコール（手挿入部以外の箇所）・ベンジン等の溶剤ならびに酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、カビ取り洗剤、柑橘系等の植物系洗剤は使用しないでください。またナイロンタワシ、研磨剤は使用しないでください。（製品表面に傷つきや変色、割れが発生するおそれがあります）
- 化学ぞうきんのご使用は、その注意書きに従ってください。
- 消毒液は製品を傷めます。
- お手入れが終了し、電源スイッチを入れると、手挿入部に手を入れたまま電源スイッチを入れたり、手挿入部に異物が入ったまま電源スイッチを入れると、センサーの感度を悪くするおそれがありますので、ご注意ください。
センサーの感度が悪くなった時は、一旦電源スイッチを切って、40秒経過した後、再度スイッチを入れ直してください。

（お手入れのしかた つづき）

手挿入部の清掃（黒色壁面の清掃）

1週間に1回程度

1




- 手挿入部内の黒色壁面部分が白く汚れていると、センサーの感度が悪くなることがあります。週に1回程度、5ページ **本体外装のお手入れ** に従って清掃してください。

ドレンタンクの排水と清掃

満水になる前に(1週間に1回以上)

- 手から吹き飛ばした水のことをドレンといいます。
- ドレンが満水ラインを越えないように1週間に1回以上捨ててください。
- ドレンをためたままにしておくと、臭いの原因や、溜った水が床にたれて、床が汚れるおそれがあります。

1

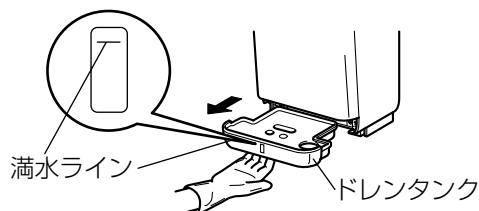


ドレンタンクを水平に引き出す

- 水がこぼれないように水平に運ぶ。

※お掃除忘れ防止のため、ドレンタンクを引き出すとエアフィルターも少し手前に引き出されますが故障ではありません。

1 ふたを開けてドレンを捨てる

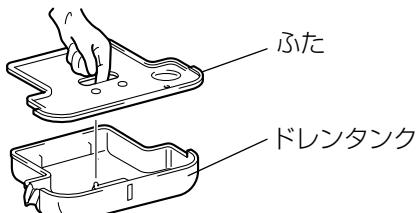

2 ドレンタンク内を洗う



3 ドレンタンクにふたをして、元どおり本体に取り付ける

- 本体奥まで確実に取り付ける。

2

3



ドレン回収口に約200cc（コップ1杯）の水を入れる (ドレン回収口のつまりを防止する)


- ドレンタンクが本体に付いていることを確認してから行う。（この時、ドレンタンクに溜っている水は捨てておいてください）
- 何度か作業を繰り返した後、最後に必ずドレンタンクに溜った水を捨ててください。

（お手入れのしかた つづき）

エアフィルターの清掃

1週間に1回程度

1

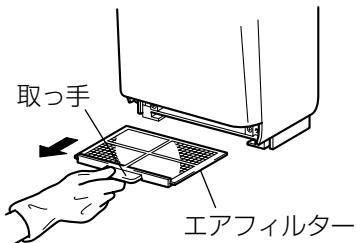

エアフィルターを取りはずす

- エアフィルターの取っ手を引く。

※お掃除忘れ防止のため、ドレンタンクを引き出すとエアフィルターも少し手前に引き出されますが故障ではありません。

2




エアフィルターの汚れを取る

- 軽く手でたたくか、掃除機でほこりを吸い取る。
- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

「お願い」

- 水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火やドライヤー等、熱のあるもので乾かすことは絶対に行わないでください。

3

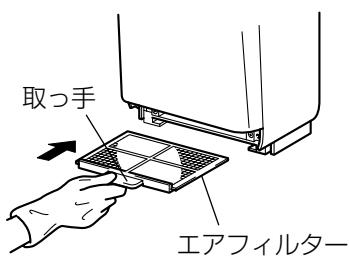

エアフィルターを元通り取り付ける

- 本体の奥の突き当たりまで押し込む。

(エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内に侵入し、製品寿命が短くなることがあります)

（「故障かな？」と思ったら）

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。※はJT-SB116GNの場合のみ

こんなとき	点 検	処 置
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか？ 停電ではありませんか？ 手の入れ方が不十分ではありませんか？	●漏電しゃ断器を「入」にします。 ※●コンセントにプラグを差し込みます。 ●電源スイッチを「ON」にします。 ●手挿入部の奥まで入れ直します。
風が止まらない	手挿入部に手を入れたまま、電源スイッチを入れていませんか？ センサーに異物・汚れが着いていませんか？ 手挿入部内の黒色壁面が白く汚れていませんか？	●電源スイッチを「OFF」にして、表示部のランプが消灯してから、異物や汚れを取り除きます。電源スイッチ「OFF」から40秒以上経過したことを確認し、再度電源を「ON」にします。
温風にならない	この製品にはヒーターは内蔵されていません。	●温風が必要なときは販売店にご相談ください。 (別売でヒーターユニットを販売しております)
点検ランプが点滅している	電源に異常があると点灯または点滅することがあります。	●電源スイッチを一旦「OFF」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後 (JT-SB116GN : 約30秒) (JT-SB216GSN : 約40秒) に再度「ON」にしてください。
上記点検・処置をされても直らないときは、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。(費用については販売店とご相談ください)		

(保証とアフターサービス)

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」(別紙)にご相談ください。

※別紙チラシが不明な方は下記窓口までお問い合わせください。

■ご相談窓口

三菱電機お客様相談センター……………電話0120-139-365(無料)

※長年ご使用いただくためにはハンドドライヤーのメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

■保証書(別添付)について

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部品を製造打切後6年間保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

(仕 様)

形 名	電 壓	周 波 数	消費電力 (W)	電 流 (A)	質 量 (kg)	外 形 尺 法 (幅×奥行き×高さ)
JT-SB116GN	100V	50-60Hz	630	7.9	12	300×222×733 (mm)
JT-SB216GSN	200V		560	3.8		

●上記値は風量ボリューム「最強」の場合を示す。 ●ドレンタンク容量は0.8ℓ

■モード別の乾燥時間(目安)と用途の関係

モード	乾燥時間(目安)	騒音	用途
最強(ハイパー)	約4~6秒	約59dB	早く乾かしたいとき
強	約6~8秒	約58dB	スピード乾燥と低騒音化を両立させたいとき
弱	約15~20秒	約52dB	運転時の騒音を低く抑えたいとき

愛情点検



☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を!

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 風が止まらない
- 風の出方が不規則
- 焼けたような臭いがある
- 漏電しや断器が作動する
- 運転中に異常音や振動音がある
- その他の異常・故障がある

使用
中止

故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しや断器を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客様 メモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形 名

お買上げ年月日

年 月 日

お買上げ店名
(住 所)
(電話番号)

()

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号