

1406876HA0601

適用機種  
VL-200ZMHS<sub>3</sub>

形名  
コード 53F 193

ロスナイセントラル換気システム用システム部材  
給気用高性能除じんフィルター

形名 **P-100QH<sub>F3</sub>**

取扱説明書

お客様用



4 902901 737237

この給気用高性能除じんフィルターは、ロスナイセントラル換気システムに取付けられている外気清浄フィルターと入れ換えて使用するもので、より細かい粒子を取り除いて外気を室内に取り入れます。

■ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、ロスナイセントラル換気システム本体の取扱説明書の「お手入れのしかた」も参照してください。

## ■安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

	<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	指示に従う	お手入れの際は必ず運転を停止し、分電盤のブレーカーを切る感電やけがの原因。

	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	指示に従う	お手入れの際は手袋を着用する着用しないとけがの原因。
	指示に従う	お手入れの後の部品の取付けは確実に行う落下によりけがの原因。
		お手入れの際は足元が不安定な台に乗らない転倒などによりけがの原因。

# 交換のしかた

1. 運転を停止し、分電盤のブレーカーを切る。

2. 点検口を開ける。

3. 給気フィルターボックスを取りはずす。

①固定つまみ（4か所）を回して固定を解除する。

- 取手をしっかり持ち、支えてください。

②給気フィルターボックスをゆっくり引き出す。

## お願い





- 給気フィルターボックスを引き出す際、ほこり・ゴミなどが目に入らないように注意してください。また、使用環境により結露水が溜まることもありますので、こぼしたり、かぶらないよう注意してください。

4. 給気フィルターボックスから給気フィルターユニットを取りはずす。


- 給気フィルターユニットの端部をつまんで上方へ持ち上げ、給気フィルターボックスから取りはずしてください。

## お願い

- 給気フィルターユニットを取りはずす際、ほこり・ゴミなどが目に入らないように注意してください。

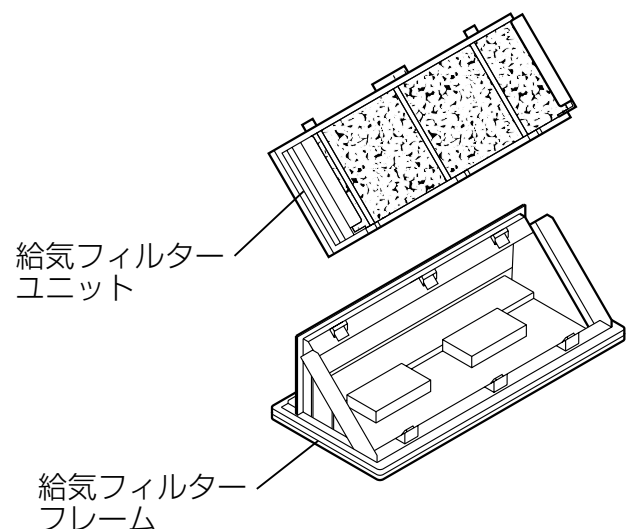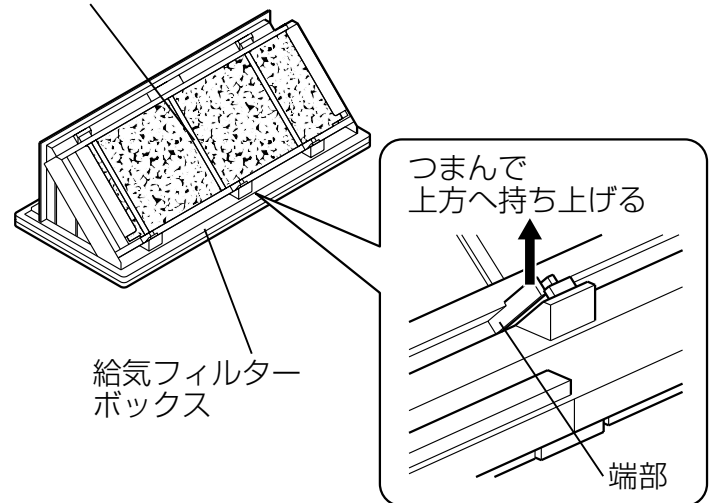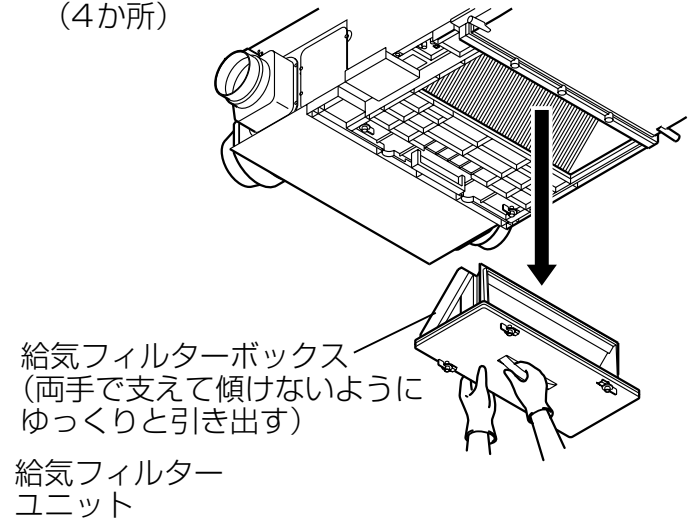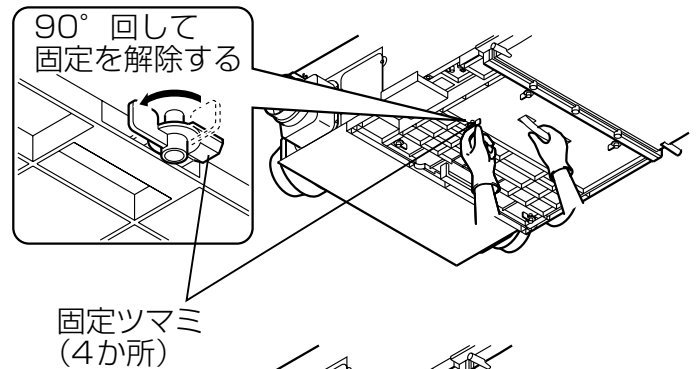


5. 給気フィルターユニットのツマミをはずして給気フィルターユニットを開き、外気清浄フィルターを取りはずす。

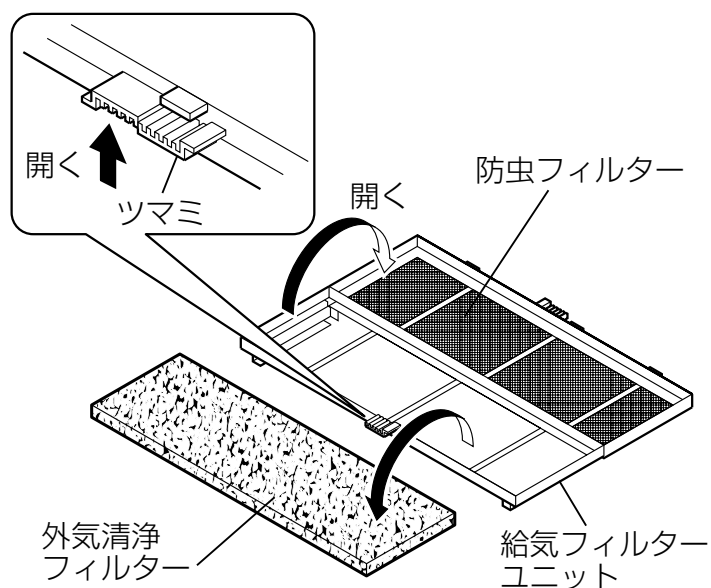


6. 給気フィルターユニットに給気用高性能除じんフィルターを取付ける。

- 給気用高性能除じんフィルターに表裏はありません。
- 給気フィルターユニットのツマミを確実に閉じてください。

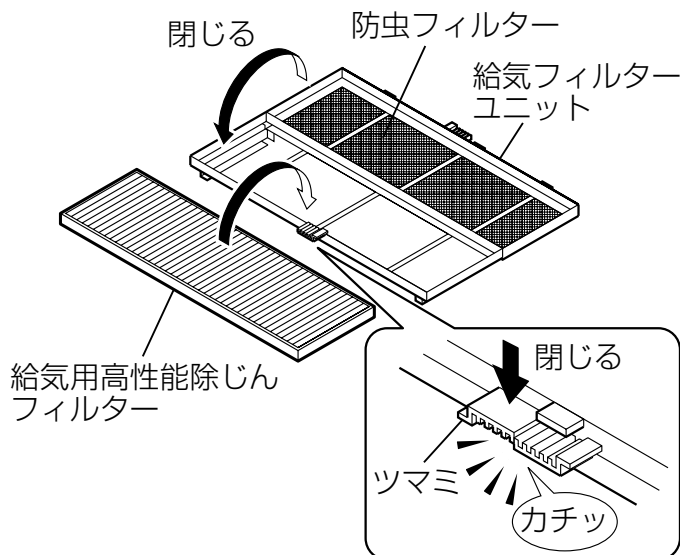


7. 給気フィルターユニットを給気フィルターフレームに取付ける。

- ① 給気フィルターフレームの引っ掛け穴（3か所）に給気フィルターユニットの突起（3か所）を差し込む。
- ② 給気フィルターフレームの固定穴に給気フィルターユニットを固定する。

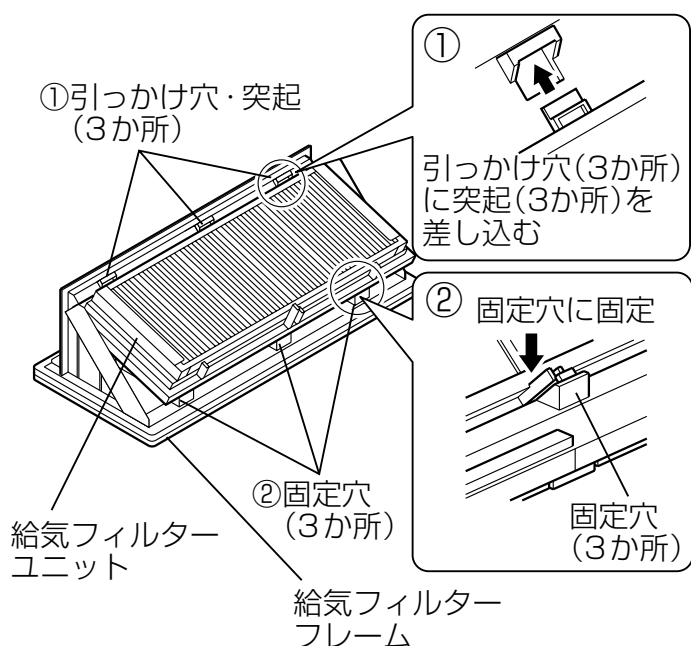

8. 給気フィルターボックスを本体に取付ける。
  - 給気フィルターボックスの取手を持ち、固定ツマミ（4か所）を回して本体に固定してください。
9. 取付け後、分電盤ブレーカーと壁スイッチを入れる。
10. ロスナイセントラル換気システム本体の取扱説明書の「お手入れ後の組み立てと確認」に従って確認をする。
11. 確認終了後、点検口を閉める。

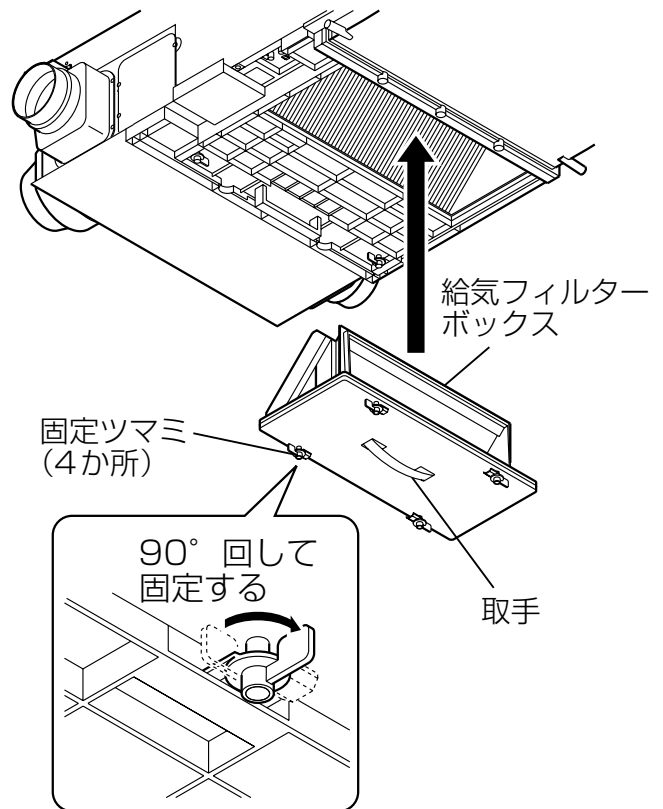

## ■お手入れのしかた (お手入れの目安：6か月に1回以上) (交換の目安：1年に1回以上)

掃除機でほこりを吸い取る。


給気用高性能除じんフィルターの表面のゴミを取り除き、掃除機でほこりを吸い取る。

### お願い

- 給気用高性能除じんフィルターを水や熱湯で絶対に洗わないでください。  
(給気用高性能除じんフィルターの変形や破損の原因になります)
- 掃除機で破損しないよう注意してください。
- やわらかいものですので破損しないように注意してください。
- 交換後（ご使用済み）のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従ってください。

### メモ

- 給気用高性能除じんフィルターはPP、アクリル繊維で構成されています。

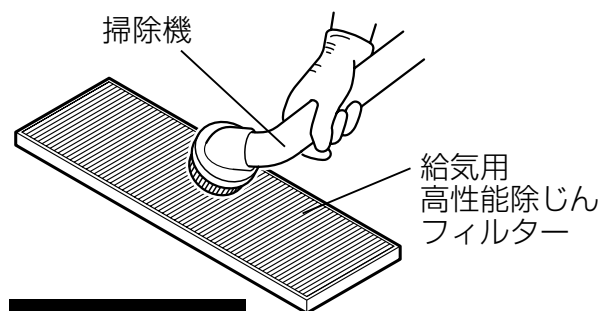

**(水洗禁止)**

## 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。