


「MyMU」 アプリ設定用取扱説明書

■ アプリでできること

「MyMU」アプリを使用すると、本体の停止／運転などの遠隔操作ができます。

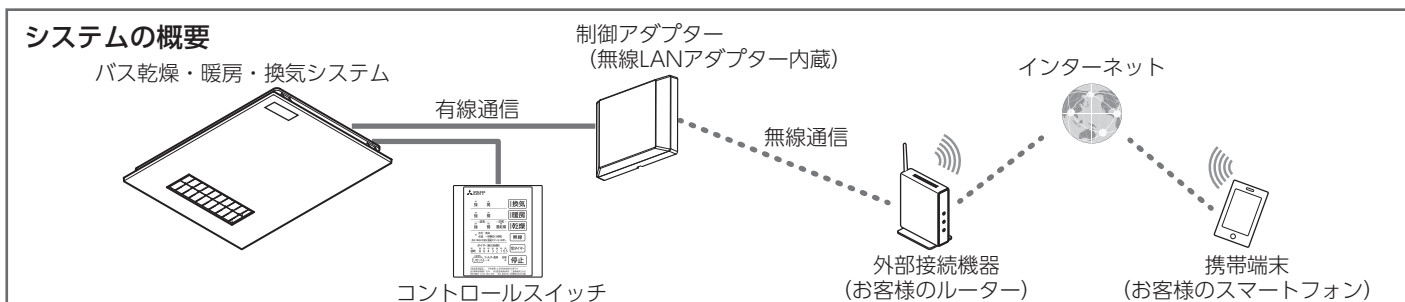

無線LANアダプターは、電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。無線LANアダプターをインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。

■ ご用意いただくもの

アプリを使用するために、以下のものや環境をご用意ください。

☑ スマートフォン

対応OS

- ・Android™ 7～11
- ・iPhone iOS 10～14

☑ インターネット回線

- ・FTTH（光ファイバー）
- ・ADSL
- ・CATV（ケーブルTV）

などの、常時接続が可能なブロードバンド

※ダイヤルアップ回線ではご利用いただけません。
インターネット接続については、プロバイダー・回線業者との契約をご確認ください。インターネット通信料はお客様のご負担となります。

☑ 外部接続機器（お客様のルーター）

- ・「WPS*」機能があるかご確認ください。
「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります
 - ・「WPS」の設定はルーターに付属する取扱説明書などを参照してください。
 - ・モバイルルーターではご利用いただけません。
- * 「WPS」は、Wi-Fi Protected Setup™による接続を表します。

☑ MACアドレスとID

- ・制御アダプターに同梱の設定情報シールおよび制御アダプター内の無線LANアダプターに記載されています。

設定情報シール貼付位置

■ アプリを使用するまでの流れ

初めて「MyMU」アプリをご使用するときは、以下の手順で行います。

1. 無線機能を「有効」にする

- ・コントロールスイッチで無線機能を有効にします。

2. 制御アダプターを外部接続機器（お客様のルーター）に接続する

3. アプリをインストールする

- ・スマートフォンに「MyMU」アプリをインストールします。

4. アプリの設定

- ・アプリを起動し、設定をします。

5. アプリを設定し操作する

- ・アプリで使用する本体の設定を行います。

※ご使用の際は必ず「取扱説明書」をご覧になって正しく安全にお使いください。
「取扱説明書」と「保証書」とあわせて大切に保管してください。

1.無線機能を「有効」にする

コントロールスイッチの **無線** を3秒間押しして無線機能（無線LAN機能）を有効にします。
詳細は取扱説明書をご確認ください。

2.制御アダプターを外部接続機器(お客様のルーター)に接続する


ご使用の外部接続機器（お客様のルーター）の「WPS ※」（自動接続機能）を使用して接続してください。

- ・ルーターに付属の「WPS」ボタンを使って接続してください。
- ・自動接続機能を有するルーター（無線LAN アクセスポイント）では、「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。わからないときは、ルーターに付属する取扱説明書を参照してください。

※「WPS」は、Wi-Fi Protected Setup™ による接続を表します。


1 制御アダプターの前面パネルを開け、無線LANアダプターのUNITランプ（緑）が5秒に1回点滅していることを確認する

前面パネルの開けかた

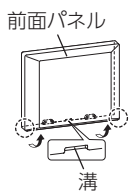

左図のように前面パネルの左右側面の下側を手前に引き、前面パネルははずれません。はずれにくい場合は、マイナスドライバーを下側の溝に差し込みあける。


- ドライバー使用の際は、壁に傷をつけないように注意してください。

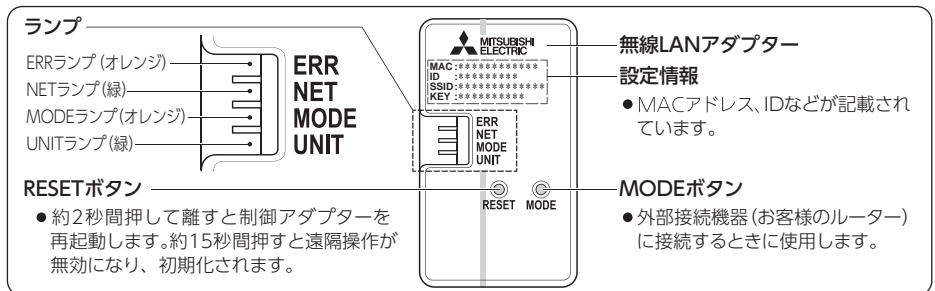

- 約2秒間押しして離すと制御アダプターを再起動します。約15秒間押しすと遠隔操作が無効になり、初期化されます。


2 外部接続機器（お客様のルーター）の「WPS」ボタンを数秒間押しして離す

- 外部接続機器の「WPS」実施方法は、機器により異なります。詳しくは外部接続機器の取扱説明書を確認してください。
- 「WPS」の名称は「AOSS」や「らくらく無線スタート」などの場合があります。




3 無線LANアダプターのMODEボタンを先の細いもので約2秒間押しして離す

- MODEランプ（オレンジ）が点滅を開始します。他のランプは消灯します。

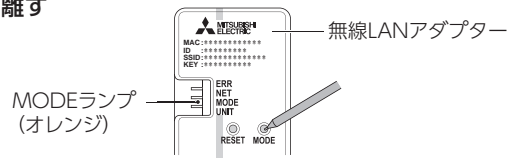

4 無線LANアダプターのNETランプ（緑）が5秒間点灯することを確認する（その後、5秒間隔で1回点滅します）

- NETランプ（緑）が5秒間点灯すると接続完了です。サーバーとの初期通信が自動的に始まります。
- ERRランプ（オレンジ）が5秒間点灯したときは、接続に失敗しています。再度、手順1からやり直してください。
- MODEランプが、5秒に1回点滅しているときはMODEボタンを約7秒間押しして離し、手順1からやり直してください。

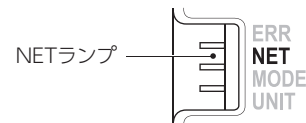

5 制御アダプターの前面パネルを取付ける

3.アプリをインストールする

① 「MyMU」を検索し、スマートフォンへインストールします。

- ・「MyMU」は無料ですが、通信料はお客様のご負担となります。
- ・「MyMU」のバージョンによっては、アプリの画面は予告なく変更されることがあります。

● アプリは以下の配信サービスで検索してください。

Android : Google Play™ iOS : App Store

MyMU

検索



② インストール後、「MyMU」アプリのアイコンをタップしてアプリを起動してください。




※アプリを初回起動すると、「利用規約」画面が表示されます。

4.アプリの設定

※「MyMU」アプリのバージョンによっては、一部表示が異なることがあります。表示される各画面の説明をお客様ご自身でご確認ください。


1 起動画面が表示された後内容を確認し、問題がなければ「規約に同意する」をタップする。

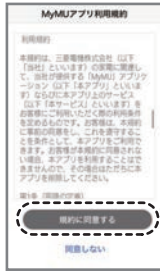

2 「新規登録」をタップする。



3 メールアドレスとパスワードを入力する。

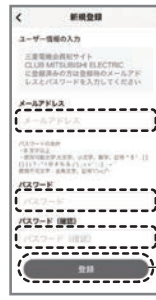

- メールのドメイン受信拒否を設定している場合は、新規登録に必要なメールが届かない場合があります。アドレスを入力いただく前に、受信設定の確認をお願いします。
[@ny.MitsubishiElectric.co.jp] のドメインからのメール受信を許可に設定してください。
- 登録いただいたメールアドレスに認証コードを送付します。確実に受信可能なメールアドレスを登録してください。

4 「登録」をタップする。

- 登録したメールアドレスに認証コードがメール送信されます。

5 認証コードを入力する。

- 届いた認証コードを入力してください。



6 「次へ」をタップする。


- ユーザー登録完了です。

7 「登録した情報でログインする」をタップする。

- 初期設定へ移行します。



8 ☰ ボタンをタップし、メニュー画面の「+ 機器登録」をタップする。

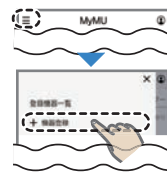

9 機器登録画面で「エアコン以外の機器」をタップする。



10 機器登録の準備ができたなら「次へ」をタップする。



11 登録する機器をタップする。



12 機器の ID をタップして入力する。



- 機器登録 (3/3) 登録機器情報入力画面が表示されます。
- MACアドレスとIDは、取扱説明書(本紙)の設定情報シールに記載されています。浴室暖房機と脱衣室暖房機を同時に登録する場合は、MACアドレスに対応したIDを入力してください。

13 「機器を登録する」をタップする。

- 機器登録完了です。

14 「次へ」をタップする。



- 完了通知画面が表示されない場合は、画面をスクロールして入力項目を見直してください。

5.アプリを設定し操作する

接続完了後は「MyMU」取扱説明書のアプリ設定と操作をご確認ください。

「MyMU」取扱説明書にも、無線LANの接続方法やアプリの操作方法を記載しています。あわせてご確認ください。

詳しくはこちらから

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan/bath/IB/pdf/bathkaratremote_myму.pdf




無線機能を無効にするには

無線LANアダプターのRESETボタンを先の細いものでMODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が点灯するまで (約15秒間) 押す

- MODEランプ (オレンジ) とUNITランプ (緑) が点灯すれば設定完了です。RESETボタンを離れた後、一度すべてのランプが消灯しUNITランプが点灯します。

お知らせ

- 一度無効にした後、再度遠隔操作を有効にするには、「2.制御アダプターを外部接続機器 (お客様のルーター) に接続する」の手順**2**~**4**を実施してください。

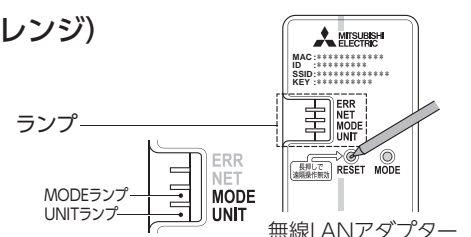

無線LAN(電波)に関するお願い

- 無線LANと電波法について
 - ・ 本製品の無線LAN機能は工事設計認証を取得しているため免許を申請する必要はありません。
- 本製品は、2.4GHz 帯域の電波を使用しています。
この周波数帯では医療用機器のほか、他の同種無線局、および免許を要しないアマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)で運用されています。
 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変えるか、機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
 3. その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、お買上げの販売店にご相談ください。
- 本製品と電子レンジなどの電波を放射する機器との距離が近すぎると、データ通信速度が低下したり、通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使いください。
- 無線LAN機能は電波による送受信を行うため、盗聴や不正アクセスを受けるおそれがあります。無線LAN機能をご使用になるときは、その危険性を十分にご理解いただいたうえ、しっかりとセキュリティ設定を行ってください。無線LANのセキュリティにおいて、WEPには対応していません。[WPA2-PSK (AES)]を使用してください。
- 下記の行為は、電波法で禁じられています。
 - ・ 無線装置を分解、改造する。
 - ・ 本体に貼り付けの情報シールをはがす。
 - ・ 情報シールに記載の適合表示を消す。

アプリご使用時のお願い

- 本体が見えない位置から操作するときは、本体やその周辺、お風呂にいる人の状態などを事前に十分確認してから操作してください。
- お風呂に人がいることがわかっている場合は、本体が見えない位置から操作することを事前に知らせておいてください。
- 小さなお子さまが誤って操作しないように、保護者の方が管理のもとご使用ください。
- ご使用の前に本体に異常がないか確認してください。
- 以下の状態のときは、スマートフォンで操作できなくなります。
 - ・ コントロールスイッチで「無線機能」が無効になっているとき
 - ・ 停電やブレーカーが切れているなどで、機器やルーター(無線LANアクセスポイント)に通電されていないとき
 - ・ ルーターの異常時や通信圏外のとき
 - ・ インターネット回線や公衆回線に問題があるとき
 - ・ クラウドサーバーのメンテナンス時や障害発生時
- 障害物や電子レンジなどの電波干渉により、通信状態が悪い場合は操作内容が反映されないことがあります。定期的に運転状態を確認してください。
- スマートフォンのOSをアップデートすると、「MyMU」アプリが使用できなくなることがあります。
- スマートフォンで操作した内容は、コントロールスイッチ表示部への反映が遅れることがあります。
- スマートフォンアプリによる誤操作防止のため、画面ロック機能の使用をおすすめします。
- 付属のコントロールスイッチ、当社指定の通信・操作機器以外は使用しないでください。
- 本体の廃棄や使用者を変更するときは、必ずスマートフォンによる機器登録の削除とコントロールスイッチにて「無線無効化」を行ってください。
- 遠隔操作では、連続運転はできません。
- アプリでの室温(浴室)表示は、反映が最大で5分遅れます。

商標について

- [Android™] および [Google Play] は、Google LLC の商標または登録商標です。
- [iOS] は Apple Inc. の OS 名称であり、[IOS®] は、米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. およびその関連会社の商標または登録商標です。
- [App Store] は、Apple Inc. が運営する iPhone®、iPad®、iPod touch® 向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードサービスを行えるサービスの名称です。
- [App Store] は、Apple Inc. のサービスマークです。
- [Wi-Fi®]、[Wi-Fi Protected Setup™]、[WPA2™] は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ライセンス情報について

- 本製品のソフトウェアはオープンソースソフトウェアが含まれています。「MyMU」アプリから確認できます。詳しくは「MyMU」取扱説明書をご確認ください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

2010876H29901