



業務用ロスナイシステム部材

高性能フィルター

形名

PZ-N125CFM・PZ-N35CFM

PZ-N50CFM・PZ-N350CFM

取扱説明書

この高性能フィルターは天井カセット形ロスナイに取付け外気を浄化してきれいな空気を室内に入れるために使用するものです。また、既に取付けられている場合は交換用となります。

■機種により構造の違いがあるため、必ず本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

■ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

本体形名	高性能フィルター形名
LGH-N15CS(D), CX(D), LGH-N25CS(D), CX(D)	PZ-N125CFM
LGH-N15CS2(D), CX2(D), LGH-N25CS2(D), CX2(D)	
LGH-N15CS3(D), CX3(D), LGH-N25CS3(D), CX3(D)	
LGH-N35CS(D), CX(D)	PZ-N35CFM
LGH-N50CS(D), CX(D)	PZ-N50CFM
LGH-N35CS2(D), CX2(D), LGH-N50CS2(D), CX2(D)	PZ-N350CFM
LGH-N35CS3(D), CX3(D), LGH-N50CS3(D), CX3(D)	

お客様用

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



指示に従い
必ず行う

- 交換の際は必ず分電盤のブレーカーを切る
(感電やけがをすることがあります)



注意


誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの



指示に従い
必ず行う

- 取扱いの際は手袋を着用する
(けがをすることがあります)
- 取付けは確実に行う
(落下によりけがをすることがあります)

外形寸法図

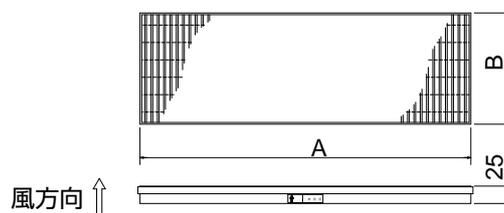


形名	変化寸法 (mm)	
	A	B
PZ-N125CFM	235	162
PZ-N35CFM	397	161
PZ-N50CFM	397	178
PZ-N350CFM	397	178

※フィルターは2枚で1セットです。

交換のしかた


※図はLGH-N50タイプを示す。

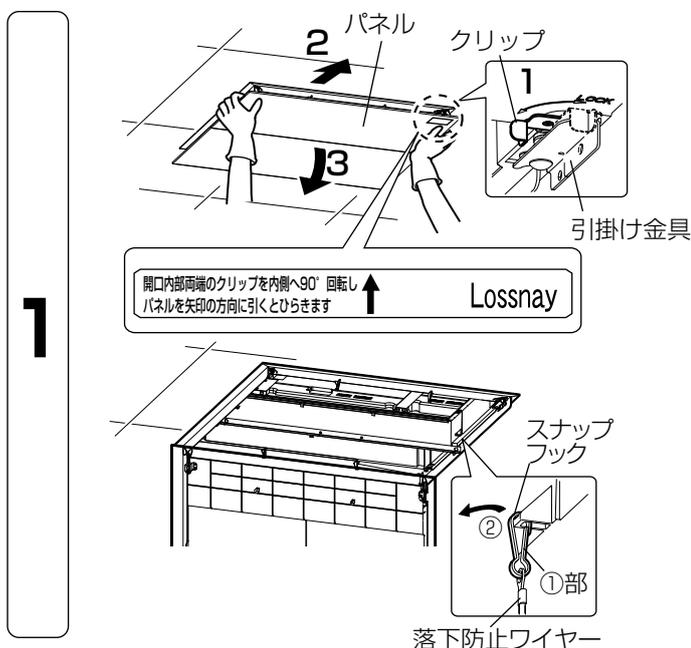

インテリアパネルを開ける

- 1 開口内部両端のクリップを内側へ90°回転させる。
- 2 銘板の矢印の方向に引きながらパネルの引掛け金具をはずす。
- 3 パネルを静かに開く。
(パネルは落下防止ワイヤーで吊られて、半開きになります)
- 4 落下防止ワイヤー (2か所) のスナップフックを①部をつまみながら②の方向へはずす
- 5 パネルを静かに降ろす。


2

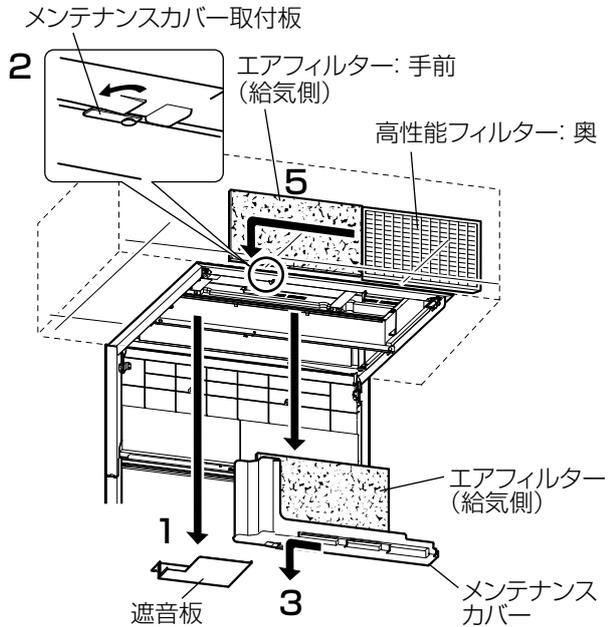

エアフィルター（給気側）と高性能フィルターを取りはずす

- 1 遮音板を取りはずす。(LGH-N35・50C2.3タイプのみ) 遮音板の取りはずしかたは、本体の取扱説明書の『お手入れ[工事店様用]』をご参照ください。
- 2 メンテナンスカバー取付板 (○印 1か所) を90° 回転させる。
- 3 メンテナンスカバーを横にスライドさせ、手前に引っぱり取りはずす。
- 4 メンテナンスカバーからエアフィルターを取りはずす。
- 5 奥側のロスナイエレメントからエアフィルターを矢印の方向にスライドさせて取りはずす。
- 6 ロスナイエレメントの枠にはめ込んである高性能フィルターを取りはずす。

3

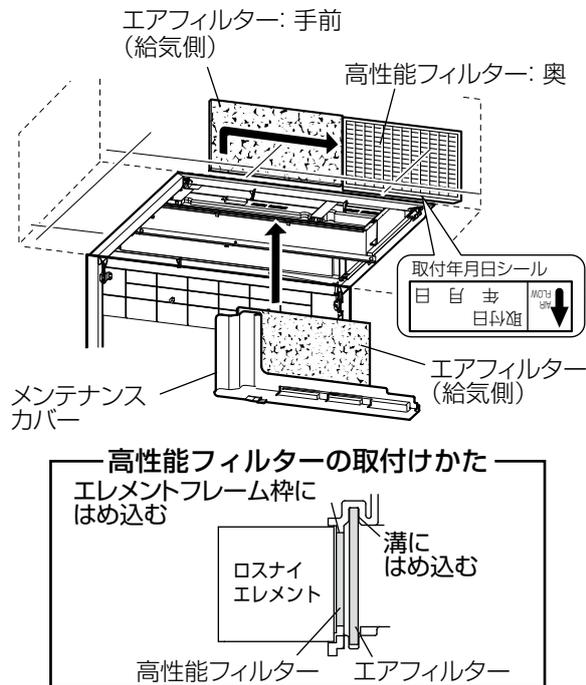

新しい高性能フィルターを取付ける

- 1 新しい高性能フィルターに貼り付けてある取付年月日記入シールに、取付年月日を記入する。(次の交換時期を知る目安になります)
- 2 高性能フィルターの枠にあるシールを下側にして矢印がロスナイエレメント側を向くようにロスナイエレメントのフレーム枠にはめ込む。

お願い

- 高性能フィルターを入れるとき、ロスナイエレメントの表面を傷つけないでください。
- 高性能フィルターの交換の際は同時にエアフィルターの清掃 (交換) をしてください。
- 高性能フィルターの汚れは室外空気の汚れによって異なりますが、運転時間約3000時間 (約1年) を目安に新しいフィルターと交換してください。
- 水洗いはできません。

4

エアフィルター（給気側・排気側）を取付ける ※本体の取扱説明書もご覧ください。

- 1 エアフィルター（給気側・排気側）を取りはずすと逆の順序で取付ける。
- 2 遮音板を取りはずすと逆の順序で取付ける。(LGH-N35・50C2.3タイプのみ)

お願い

- エアフィルターには表裏があります。エアフィルター枠に刻印してある「↑エレメント側」の矢印がエレメント側になるよう取付けてください。(取付性が悪くなります)
 - エアフィルターを入れ忘れないでください。ロスナイエレメントにごみがつまり、風量低下の原因になります。
- リモコンを使用の場合はリモコンの表示をリセットします。(ロスナイの積算運転時間のデータが解除されます)
- ジーニアスリモコンの場合: 「メインメニュー」から「フィルター情報など」を選択し、リセットボタンを押してください。
 - ロスナイコンパクトリモコンの場合: 「フィルター」ボタンを2回続けて押してください。

5

インテリアパネルを閉じる ※本体の取扱説明書もご覧ください。

落下防止ワイヤーのスナップフックを取付け、インテリアパネルを①と逆の順序で閉め、クリップを外側へ90° 回転させる。

お願い

- 落下防止ワイヤーは必ず取付けてください。パネル落下の原因になります。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。