

給気ユニット

形名

P-13QU<sub>2</sub>

取付・取扱説明書

販売店・工事店さま用

この給気ユニットは、三菱サニタリー換気ユニットと組合せて常時小风量換気方式の給気口として使用します。

■取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店さま、または専門の工事店さまが実施してください。

### 取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

- ご使用前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
- なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を△注意の表示で説明しています。

- 表示と図記号の意味は、次のとおりになっています。

△注意 誤った取扱いをしたときに傷害または  
家屋・家財などの損害に結びつくもの

❗ 指示に従い必ず行う


△注意

- 取付けは確実に行ってください。  
(落下によりけがをすることがあります)
- 取付け時、手袋を着用してください。  
(端面などでけがをすることがあります)

### お願い

- 次のような場所には取付けしないでください。変質します。
  - 高温(40℃以上)になる場所
  - 浴室・洗面所など湿気の多いところ
  - 台所など油煙のかかる場所
  - 周囲に障害物があるところ
- 取付けは、壁取付けとし、天井には、取付けしないでください。
- 上下を、まちがえないよう取付けてください。

### 外形寸法図

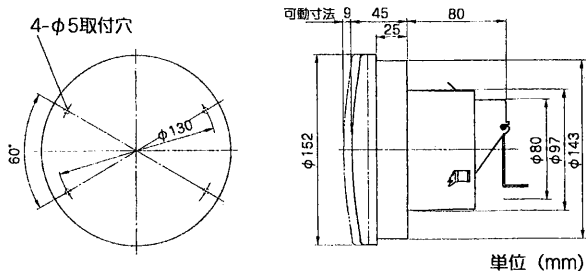


### 付属部品

- パッキン (約5mm) ..... 1本
- (約3mm) ..... 1本


### 適用パイプ

- 塩化ビニール管 ..... φ100(4番管)
- 鋼板管 ..... φ100


### 取付方法

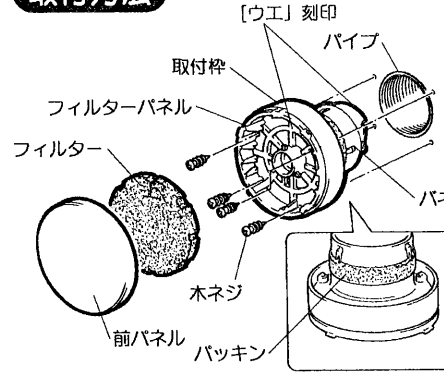

### 使用方法

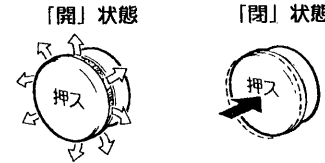

### お手入れのしかた

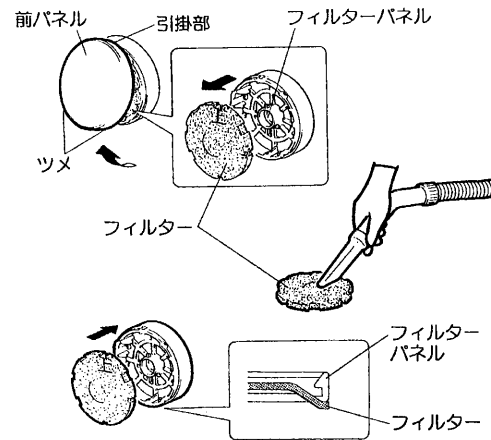

### お願い

- フィルターを入れ忘れますと壁が汚れる原因となりますので、フィルターを入れ忘れないよう十分注意してください。
- お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。  
シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきの薬剤  
(変質・変色する原因になります)

1. 壁にパイプを配管し、確実に固定します。
2. 取付枠に付属のパッキン (パイプの厚さに合わせてパッキンを選びます。)を巻き付けパイプに差し込みます。

### パネだけでしっかり固定できない場合

1. 前パネルを給気ユニットからはずします。
  - 下側を手前に引いて上側の引掛部をはずします。
2. 市販のホネジ(4本)で壁に確実に固定します。
3. 前パネルを取付けます。

### お願い

- 風雨が強く下側から吹き上げがある場合は、システム部材の耐外風高性能フードを取付けることをおすすめします。
- この給気ユニットは、常時「開」状態で使用しますが、台風など外風の侵入がはげしいときは前パネルを押し「閉」状態にします。その後必ず「開」状態にすることを忘れないでください。

1. 前パネルをはずします。
  - 前パネルの下側2か所のツメをはずすように下側を手前に引き、上側の引掛部からはずします。
2. フィルターパネルよりフィルターを取出します。
3. フィルターの清掃 (フィルターは再生タイプです)
  - フィルターの清掃は、軽く手でたたくかまたは、掃除機でほこりを吸取ってください。汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯に、中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かしてください。熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめください。フィルターは、水洗い5~6回を目安に交換してください。
- (交換用フィルター-P-13QFH)
4. フィルター・前パネルを清掃後上下を確認し取付けます。
  - フィルターは、図のようにフィルターパネル端面の下に押し込んでください。