

ダクト用システム部材 丸形給排気グリル（風量調節形）
形名

P-13GLC₄

P-18GLC₄

P-23GLC₄

取扱説明書（据付説明書付）

この製品は換気扇の給排気口として、住宅居住室内の天井・壁・床（ただし、踏みつけられない場所）に据付けて使用してください。それ以外の用途・場所には使用（据付け）しないでください。

- 据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付けは販売店さま、または工事店さまが実施してください。




据付け終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● お手入れの際は足元が不安定な状態でグリルの着脱を行わない（足元が不安定な状態での作業はけがの原因）
 指示に従い必ず行う	<ul style="list-style-type: none"> ● 据付けは確実にを行う（落下によるけがの原因） ● 据付けやお手入れの際は、手袋を着用する（着用しないとけがの原因） ● 据付けやお手入れの際は、必ず接続されている換気扇を停止してから行う（運転状態での作業はけがの原因）


据付け前のお願い

- グリルが変質することがありますので、次のような場所には据付けしないでください。
 - ・ 高温（40℃以上）になるところ
 - ・ 台所など油煙のかかるところ
- 浴室に据付けた場合、グリルから結露水が滴下することがありますので据付位置には注意してください。
- 床面に据付ける場合、グリルに重いものをのせたり、足で踏む場所には据付けしないでください。

使用上のお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。（グリルが変質することがあります）
- グリルに物を引っ掛けしないでください。（グリルが落下することがあります）

外形寸法図

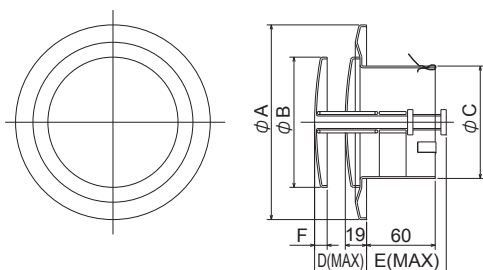

変化寸法表

単位 (mm)

形名	A	B	C	D	E	F	パイプ口径	質量 (kg)
P-13GLC ₄	170	115	97	45	60	11	φ 100 (4番)	0.15
P-18GLC ₄	220	165	144	55	70	11	φ 150 (6番)	0.20
P-23GLC ₄	285	230	197	69	81	15	φ 200 (8番)	0.37

付属部品

- 木ネジ …………… 1本
- パッキン …………… 1本
(厚さ約 5mm)



適用パイプ

塩化ビニル管
鋼板管

据付方法


お願い

- グリルの表面が結露する恐れのある場合はグリルの表面に厚さ 3mm 程度の市販の断熱材を貼ってください。

天井に据付ける場合

単位 (mm)

形名	A
P-13GLC4	100
P-18GLC4	150
P-23GLC4	200

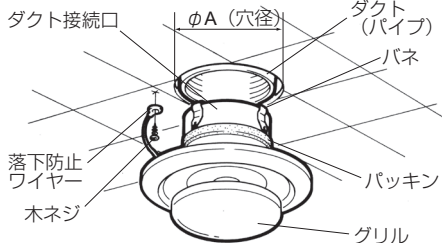


1. ダクト工事を行い、確実に固定する。
2. 天井材を張り、据付位置にφ A の穴を開ける。
3. ダクト接続口にある付属の木ネジを取りはずす。
4. 必要に応じてダクト接続口に付属のパッキンを巻き付ける。(ダクトとのすき間防止)
5. 落下防止ワイヤーを天井面に付属の木ネジで据付ける。

お願い


- 木ネジは、強度のあるところに締め付けてください。
- 6. ダクト接続口をダクトにはめ込み、確実に固定する。
- バネ固定式になっていますのではめ込めば固定されます。

壁・床に据付ける場合

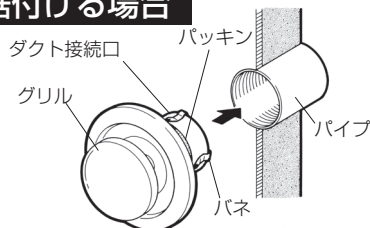

1. パイプを配管し確実に固定する。
2. 必要に応じてダクト接続口に付属のパッキンを巻き付ける。
3. ダクト接続口をパイプにはめ込む。
- バネ固定式になっていますのではめ込めば固定されます。

风量調節のしかた

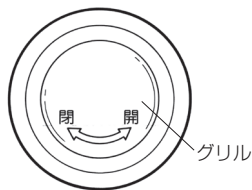

グリルの刻印「開」または「閉」方向に回して、风量を調節する。

- 台風・冬期など風雨浸入防止をするときは右へ回すと閉まります。

お手入れのしかた

グリルにほこりなどが付着すると风量低下や異常音発生の原因になります。約 3 か月に 1 度を目安として清掃してください。

注意

- お手入れの際は足元が不安定な状態でグリルの着脱を行わない (足元が不安定な状態での作業はけがの原因)
- お手入れの際は、手袋を着用する (着用しないとけがの原因)
- お手入れの際は、必ず接続されている換気扇の運転を停止してから行う (運転状態での作業はけがの原因)

グリルの汚れはぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふく。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取る。

お願い

- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤・化学ぞうきんの薬剤・クレンザー等の研磨材入りの洗剤。(変質・変色する原因になります)

アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談はお買上げの販売店か下記窓口にご相談ください。

■ご相談窓口 平日 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 19:00 (土・日・祝・弊社休日以外)

三菱電機 換気送風機技術相談センター 電話: 0120-726-471 (無料)

上記以外の時間帯

三菱電機 お客様相談センター 電話: 0120-139-365 (無料)

※電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号