

(浴室・トイレ・洗面所用)

三菱ダクト用換気扇

※グリルによって据付場所が制限されます。
詳細は7.別売グリルの適応表を参照ください。

本体形名	VD-10Z10-IN	VD-13Z10-IN
	VD-15Z10-IN	VD-15ZP10-IN


据付説明書

販売店・工事店様用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客様用です。必ずお渡しください。

- 据付け、壁穴工事はお買上げの販売店・工事店様が実施してください。
- 電気工事は電気工事士の方が実施してください。
- この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
- 形名によって据付方法が異なりますので、あらかじめご使用の形名をご確認ください。
- この製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。
- 当社製以外の電子式スイッチ（半導体制御による速調スイッチ・タイマーなど）やホテルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- 接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。

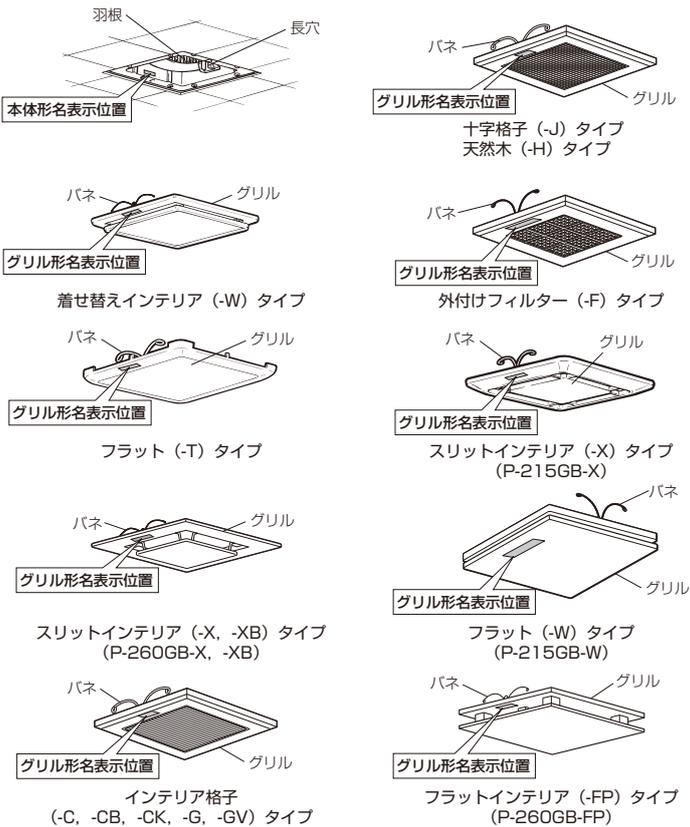

1.安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
-----------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------------

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

禁止	水ぬれ禁止	分解禁止	感電注意
指示に従う	アース確認		

警告	
禁止 水ぬれ禁止 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●内釜式風呂を据付けた浴室には据付けられない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。 ●浴室内にコントロールスイッチを設けない 感電の原因。 ●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。 ●製品に直接水やお湯、かび取り剤などをかけない ショート・感電の原因。 ●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客様さま相談窓口にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●交流 100V を使用する 直流や交流 100V 以外を使用すると感電の原因。 ●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう据付ける 漏電した場合発火の原因。 ●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。 ●湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電のときに感電の原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●電気工事の際、裸線に接触しない 感電の原因。 ●湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電のときに感電の原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電のときに感電の原因。

注意	
禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●直接炎のあるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けられない。 火災の原因。 ●台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。 ●中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けられない 本体・部品の落下によるけがの原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。 ●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に 落下によりけがの原因。 ●部品の据付けは確実に 落下によりけがの原因。 ●電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。
	<ul style="list-style-type: none"> ●据付けの際は必ず手袋を着用する けがの原因。 ●本体の据付けは十分強度のあるところを選んで確実に 落下によりけがの原因。 ●部品の据付けは確実に 落下によりけがの原因。 ●電気工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に 接続不良や誤った電気工事は感電・火災の原因。

2.据付け前のお願い

注意

- 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所には据付けられない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所には据付けられない
本体・部品の落下によるけがの原因。

据付け


- ダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- 高温（40℃以上）になるところには据付けないでください。早期故障の原因となります。
- 温泉には据付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
- 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 浴室などの湿気の多いところに据付ける場合は漏電ブレーカーを取付けてください。
- 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 傾斜天井には据付けないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。
- グリルを取りはずしやすくするためグリル側面と部屋の壁面を150mm以上離し、製品を据付けてください。

据付場所

- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちて不快感にならない場所に据付けてください。

天井・ダクト工事


- 天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を据付けてください。
- 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。
 - 極端な曲げ
 - 多数の曲げ
 - ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
 - しぼり




- 天吊金具を使用する場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。天井裏での作業ができるよう製品の近くに点検口を設けてください。点検口がない場合、製品取替えなどで天井などを壊す費用は、お客様のご負担となります。

3. 外形寸法図


■VD-10Z10-IN

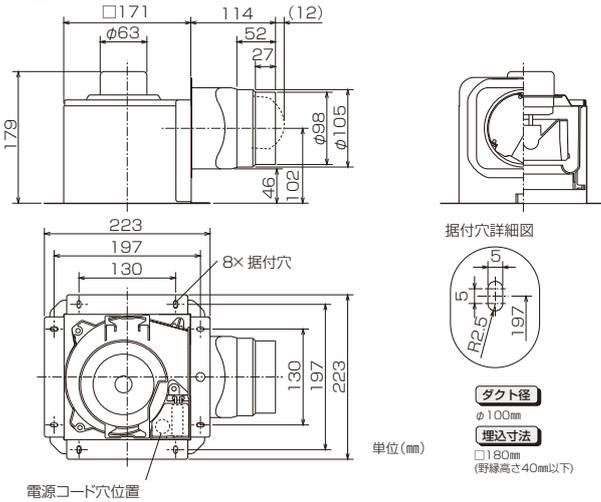

■VD-13Z10-IN

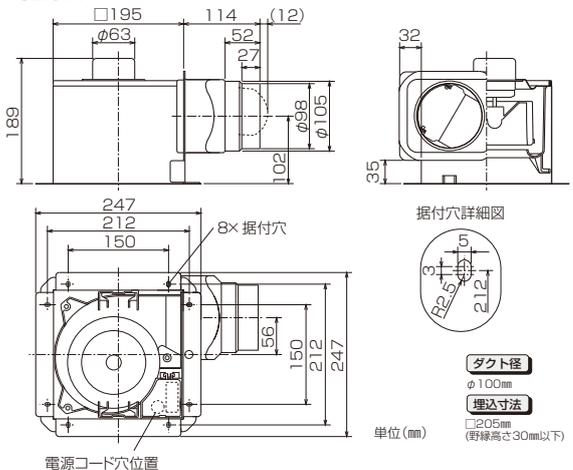

■VD-15Z10-IN、VD-15ZP10-IN

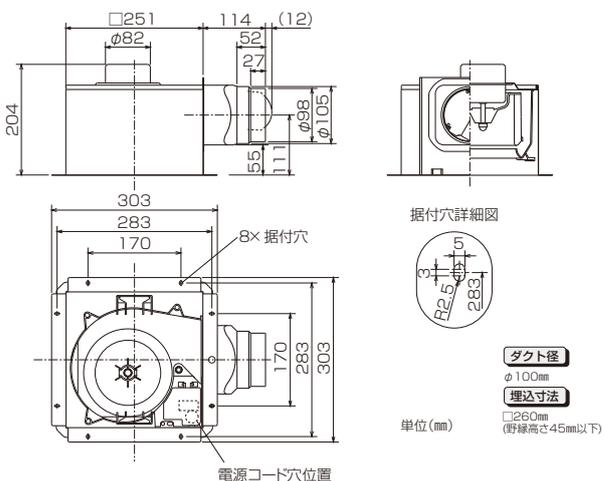

付属部品


木ネジ(ステンレス製) …6本



4. 据付方法

※天吊金具を使用される場合は“天吊金具を使用する場合”をご覧ください。

1 ダクト工事




壁排気穴から本体のダクト接続口までダクト配管する。

- ダクトはダクト接続口に力が加わらないよう天井より吊る。(力が加わると風漏れの原因となります)

2 野縁組立

内寸がA寸法、高さがB寸法以下になるよう天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。



メモ

- 野縁高さをB寸法以上で据付けると、シャッター開閉不良、異常音の原因となります。


形名	単位(mm)	
	A寸法	B寸法
VD-10Z10-IN	180	40
VD-13Z10-IN	205	30
VD-15Z10-IN		
VD-15ZP10-IN	260	45

お願い

- 天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付けてください。
- 野縁を組立てる際は、据付穴のピッチと据付穴の詳細図をご確認ください。A寸法が大きいと、木ネジが垂直に打てなくなり、野縁の割れによる固定不具合が発生します。

3 ダクト接続

1

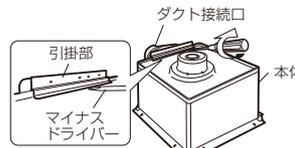


ダクト接続口の取りはずし

ダクト接続口は無理に引き抜かないでください。

- ダクト接続口を図のように本体と引掛部のすき間にマイナスドライバーを差し込み、回してはずす。

2

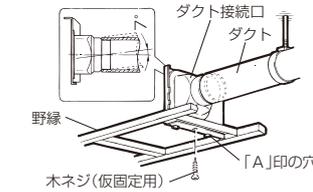

ダクト接続口の仮固定

- ダクト接続口をダクトに差し込み野縁の角の直角に合わせ、すき間がないよう付属の木ネジ1本で仮固定する。「A」印の穴を使用


- 塩化ビニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。(全方向7°)

お願い

- ダクト接続口に無理な力が加わらないよう注意してください。(力が加わると風漏れの原因となります)

ダクトとダクト接続口の接続をネジで固定する場合

※ステンレスボディアタイプは除く

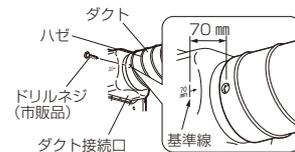

ネジによる接続

- (1) 左図のように矢印から水平に70mmの位置に市販のドリルネジで固定する。スパイラルダクトでハゼ部が左記70mmの位置にくる場合は、矢印から水平に60mmの位置に固定してください。


ダクト呼び径	φ100の場合		
	100~105 (スライラルなど)	106~110	114 (VP管など)
ダクト外径(mm)	100	110	114
ネジ呼び長さ	10	13	16

- ドリルネジの長さはダクトの種類に合わせ、左記表を参照してください。シャッター開閉や固定不良の原因となります。

- (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでネジの頭をテーピングする。

4 本体の据付け

1

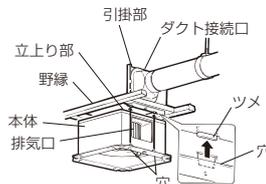


本体の差し込み

- 本体の穴とダクト接続口の内側のツメおよび本体の立上り部とダクト接続口の引掛部がはまりこむように本体とダクト接続口を接続する。

お願い

- 羽根を持って本体の据付けを行わないでください。(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)

4. 据付方法 つづき

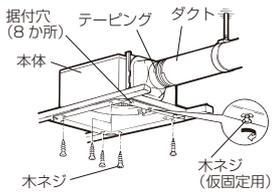

本体の固定

- 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の木ネジ5本で本体をすき間のないようにしっかり固定する。
(すき間があると風漏れの原因となります)
- ダクト接続口を仮固定している木ネジ1本を締め付ける。
- 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテーピングする。


メモ

- 浴室などへの設置で、据付穴から天井裏に湿気が漏れるおそれのある場合には、テーピングやコーキングなどにより据付穴を塞いでください。

5 電気工事

電線工士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令（および同解説）」および「内線規程」に従い実施してください。

■結線図（太線部分を結線する）

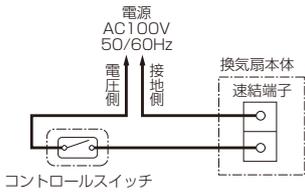


お願い

- 結線間違いや異電圧印加などの誤結線を行いますとモーターが故障します。誤結線によるモーター故障の場合、サービス費用（交換部品代含む）はおお客様のご負担となりますので結線図を十分確認の上、結線してください。

■結線の前に


お願い

- 電源電線の外被は70mm以上皮むきしてください。
- 電線被ふくは10mm皮むきしてください。端子カバーに刻印されている皮むき寸法図に合わせて皮むきすると便利です。
(10mm以上むくと漏電の原因となります)
- より線を結線する場合は、棒状圧着端子（市販品）をより線に取付けてから速結端子に確実に差し込んでください。
- 電源電線は、接続部に力が加わらないよう本体付近で約150mmたませて、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
- アース工事の際は、単線φ1.6またはより線1.25mm²をご使用ください。
(圧着工具は日本圧着端子製YHT-2210をご使用ください)



■結線方法

- 本体上部のゴムブッシュより電源電線（屋内配線VVFケーブルφ1.6またはφ2）を通す。
- 端子カバーの取手部に指を掛け、下に引いて端子カバーを開け、速結端子に皮むきした芯線を確実に奥まで差し込む。（結線図参照）
- 浴室など湿気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ずD種接地工事を行う。また、漏電ブレーカーを取付ける。
- 端子カバーを元どおり取付ける。「パチン」と音がするまで押し込み、端子カバーが引掛部に確実に固定されていることを確認する。

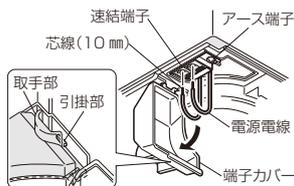


●電源電線をはずす場合

- マイナスドライバーで速結端子のはずしボタン（赤色）を押しながら電源電線を引いてはずしてください。



6 天井材を張る

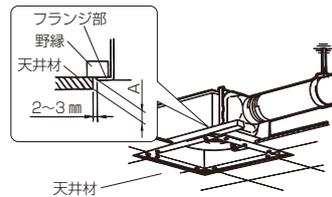

- 天井材を張る。
- 本体のフランジ部分と天井材とは必ず2~3mmのすき間があくよう角穴をあける。


お願い

- 天井材の厚さは左図A寸法以下で据付けてください。（グリルが天井材に密着しない場合があります）

単位(mm)	
形名	A寸法
VD-10Z10-IN	20
VD-13Z10-IN	20
VD-15Z10-IN	25
VD-15ZP10-IN	25


7 グリルの据付け

この製品はシステム部材の別売グリルが必要です。別途ご用意ください。

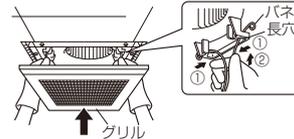

- グリルのパネを指先で締め長穴に差し込む。パネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。
- 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

(P-260GB-W, P-315GB-Wの場合)

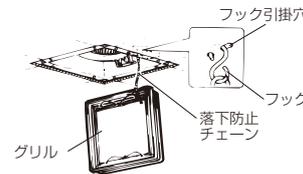

パネを長穴に差し込む前に、落下防止チェーンのフックを端子カバー近くのフック引掛穴に引掛ける。


グリルの調整

■インテリア格子グリル（-C, -CB, -CK, -G, -GV）のできる調整

グリルの据付け方向の変更


天井材に合わせてグリルの据付け方向を90°変更できます。

- マイナスドライバーの先端でパネ固定ピースを矢印①の方向に押しグリルより抜き取りパネをはずす。
- パネの位置を90°変更して据付け、パネをパネ固定ピースで固定する。
●パネ固定ピースは「パチン」と音がするまで挿入して、抜けないことを確認してください。



■着せ替えインテリアグリル（P-260GB-W, P-315GB-W）のできる調整

グリルと天井材の間のすき間の調整

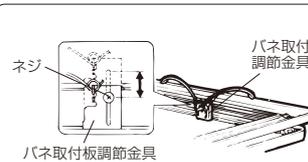

パネ取付板調節金具のネジ（左右）をゆるめ、パネ取付板を調節分だけスライドさせて、ネジを締め付け固定する。

お願い

- 左右の調節を同一にしてください。


パネルの変更

パネルを天井材に変更することができます。


- 左図を参考に天井材を切断する。

お願い

- 天井材は厚さ13mm以下のものを使用してください。
- 天井材は重いもの・割れやすいものは避けてください。

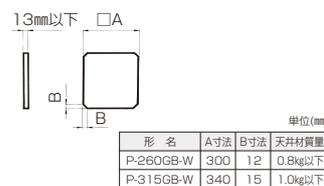

- グリルを分解する。
①グリルBのネジ4本をはずす。
②パネル押さえ板のネジ4本をはずしてパネル押さえ板、パネル押さえ、パネルの順に取りはずす。
- 天井材とパネルを入れ替え、天井材の厚みに応じてパネル押さえ端部の折返し部を切り取り、すき間のないように組立てる。

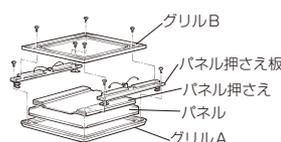


天吊金具を使用する場合

野縁に強度がない場合は天吊金具を使用して据付けする方法も兼用してください。

下図の位置にあらかじめ市販の吊りボルト(M8)を埋め込む。


■VD-10Z10-IN

天吊金具P-03TK₂
(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)




■VD-13Z10-IN

天吊金具P-03TK₂
(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)



■VD-15Z10-IN VD-15ZP10-IN

天吊金具P-05TK
(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)

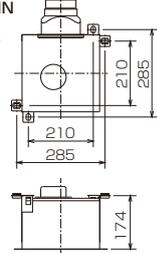

単位(mm)

お願い

本体付近に必ず点検口を設けてください。本体着脱の際、天井をはがさないと据付けられない場合があります。

天吊金具(別売システム部材)を本体に据付ける。

■天吊金具: P-03TK₂

VD-10Z10-IN

■P-03TK₂使用の場合

- 固定金具を取付穴に差し込む。
(機種により取付穴位置が異なります)
- 天吊金具を本体に引っ掛けて内側より取付ネジで固定する。




■天吊金具: P-05TK

VD-15Z10-IN, VD-15ZP10-IN

■P-05TK使用の場合

- 天吊金具を本体に引っ掛けて内側より取付ネジで固定する。

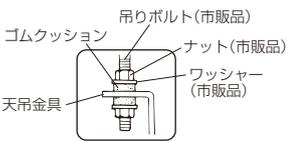

本体が水平になるように天吊金具を吊りボルトに据付け、ナットがゆるまないようワッシャー・ナットにて確実に固定する。

5. 試運転

- コントロールスイッチがある場合は、切/入が正しくできるか確認してください。
- 異常な音や振動がないか確認してください。


6. 修理を依頼する前に

■試運転時に、次のような症状があれば点検してください。


こんなとき	原因	点検・処置
電源スイッチを入れても羽根が回転しない	分電盤のブレーカーが「切」になっている	ブレーカーを「入」にする
	正しく結線されていない	結線を確認する(スイッチ部/電源線接続部) ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する
運転中に異常な音や振動がする	本体・グリルが確実に据付けられていない	正しく据付け直す
	羽根・グリルに異物が付着している	異物を取り除く
	本体の固定(天吊金具・ネジ止め)が弱い	本体の固定を確認する
	換気風路の抵抗が大きい(ガラリ・アンダーカット)	ガラリ・アンダーカットを開けて給気する
	換気風路の抵抗が大きい(ダクト配管)	ダクトのつぶれ、急な曲がりを修正する
	換気風路の抵抗が大きい(屋外フード)	屋外フードのほこりを清掃する(特にリフォーム時)
	羽根が本体に接触している	羽根をモーター方向に押し込む (VD-10Z10-IN, VD-13Z10-IN)

7. 別売グリル


■十字格子(-J)タイプ

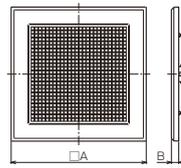


■インテリア格子(-C, -CB, -CK, -G, -GV)タイプ

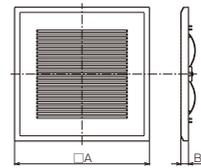


■フラット(-T)タイプ

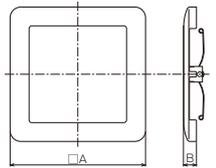


■フラット(-W)タイプ (P-215GB-W) フラットインテリア(-FP)タイプ (P-260GB-FP)

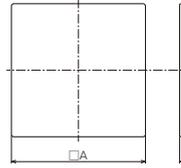


■着せ替えインテリア(-W)タイプ

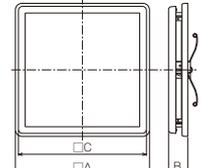


■スリットインテリア(-X)タイプ (P-215GB-X)

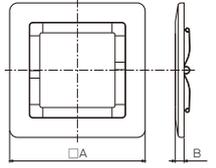


■スリットインテリア(-X)タイプ (P-260GB-X, -XB)

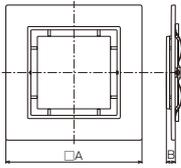

■天然木(-H)タイプ

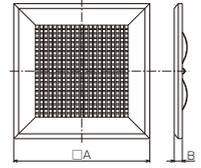

■外付フィルター(-F)タイプ

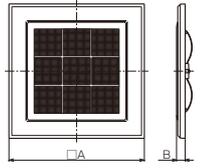

■適応表

本体形名	グリル形名	グリル名称	色調	据付場所			変化寸法 (mm)			開口面積 (㎡)
				浴室	トイレ洗面所	居間店舗事務所	A	B	C	
VD-10Z10-IN	P-180GB ₂ -J	十字格子	クールホワイト	○	○	○	250	15	-	168
	P-180GB ₂ -C	インテリア格子	クールホワイト	○	○	○	250	15	-	150
	P-180GB ₂ -CB	インテリア格子	ライトベージュ	○	○	○				
	P-180GB ₂ -CK	インテリア格子	マットブラック	○	○	○				
	P-180GB-H	天然木	-	x	x	○	250	19	-	125
	P-180GB-T	フラット	クールホワイト	○	○	○	250	24	-	86
VD-13Z10-IN	P-180GB ₂ -F	外付フィルター	クールホワイト	x	○	○	250	18	-	110
	P-215GB ₂ -J	十字格子	クールホワイト	○	○	○	286	15	-	229
	P-215GB ₂ -C	インテリア格子	クールホワイト	○	○	○				
	P-215GB ₂ -CB	インテリア格子	ライトベージュ	○	○	○				
	P-215GB ₂ -CK	インテリア格子	マットブラック	○	○	○				
	P-215GB-H	天然木	-	x	x	○	285	19	-	185
VD-15Z10-IN VD-15ZP10-IN	P-215GB-T	フラット	クールホワイト	○	○	○	286	32	-	151
	P-215GB-W	フラット	クールホワイト	x	○	○	275	35	-	137.5
	P-215GB-X	スリットインテリア	クールホワイト	○	○	○	270	17	-	110
	P-215GB ₂ -F	外付フィルター	クールホワイト	x	○	○	286	18	-	159
	P-260GB ₂ -J	十字格子	クールホワイト	○	○	○	335	19	-	276
	P-260GB ₂ -C	インテリア格子	クールホワイト	○	○	○				
P-260GB ₂ -CB	インテリア格子	ライトベージュ	○	○	○					
P-260GB ₂ -CK	インテリア格子	マットブラック	○	○	○					
P-260GB ₂ -G	インテリア格子	ライトオーク	○	○	○					
P-260GB ₂ -GV	インテリア格子	プレミアムシルバー	○	○	○					
VD-15Z10-IN VD-15ZP10-IN	P-260GB-H	天然木	-	x	x	○	335	19	-	282
	P-260GB-T	フラット	クールホワイト	○	○	○	330	35	-	211
	P-260GB-FP	フラットインテリア	クールホワイト	x	x	○	330	46	-	289
	P-260GB-W	着せ替えインテリア	クールホワイト	x	x	○	330	46	315	164
	P-260GB-X	スリットインテリア	クールホワイト	x	○	○	335	20	-	165
	P-260GB-XB	スリットインテリア	ライトベージュ	x	○	○				
P-260GB ₂ -F	外付フィルター	クールホワイト	x	○	○	330	21	-	247	