



業務用ロスナイシステム部材

アレル除菌フィルター

形名

PZ-N125CF2AO・PZ-N350CF2AO

PZ-N125CF2AR・PZ-N350CF2AR

取扱説明書（据付工事説明書付）

このアレル除菌フィルターは、フィルターに付着した菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルターの表面を清潔に保つために使用するものです。

ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用してください。

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

■据付けは販売店・工事店様が実施してください。

■機種により構造の違いがあるため、必ず本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

本体形名	種類	アレル除菌フィルター形名
LGH-N15CS2(D), CX2(D), CS3(D), CX3(D)	給気用	PZ-N125CF2AO
LGH-N25CS2(D), CX2(D), CS3(D), CX3(D)	排気用	PZ-N125CF2AR
LGH-N35CS2(D), CX2(D), CS3(D), CX3(D)	給気用	PZ-N350CF2AO
LGH-N50CS2(D), CX2(D), CS3(D), CX3(D)	排気用	PZ-N350CF2AR

据付工事終了後は必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

指示に従い  
必ず行う

- 取付けやお手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切る  
(通電状態では感電やけがをすることがあります)




誤った取扱いをしたときに、軽傷または建物・機械などの物的損害に結びつくもの


指示に従い  
必ず行う

- 取付けやお手入れの際は、手袋を着用する  
(着用しないとけがの原因になります)
- 取付けは確実に行う  
(落下によりけがをすることがあります)



## 据付方法

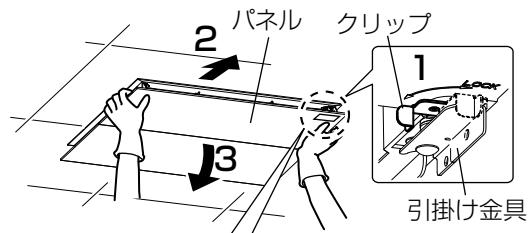

1

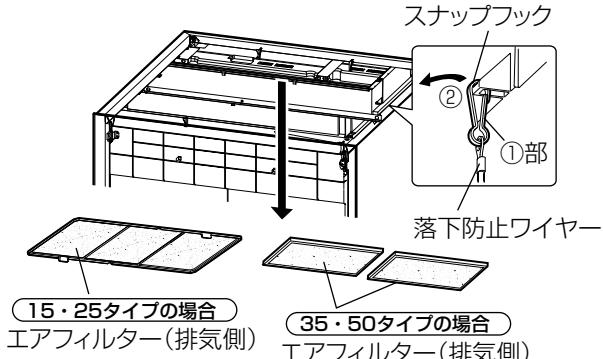

## 外形寸法図

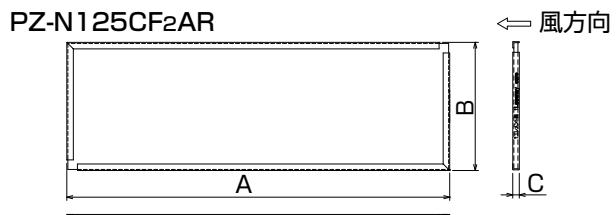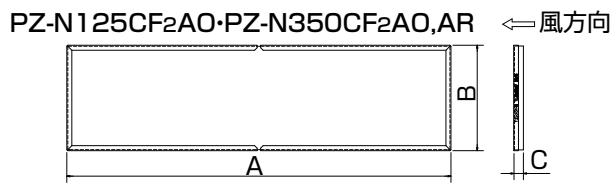

形名	種類	変化寸法 (mm)			フィルター数/1セット
		A	B	C	
PZ-N125CF2AO	給気用	245	192	20	2
PZ-N125CF2AR	排気用	469	157	8	1
PZ-N350CF2AO	給気用	382	236	20	2
PZ-N350CF2AR	排気用	384	177	20	2


## インテリアパネルを開けて、エアフィルター（排気側）を取りはずす

排気用のアレル除菌フィルターを使用しない場合は、「6. エアフィルター（排気側）を取りはずす」は省略して、裏面の②を参照してください。

- 開口内部両端のクリップを内側へ90°回転させる。
- 銘板の矢印の方向に引きながらパネルの引掛け金具をはずす。
- パネルを静かに開く。  
(パネルは落下防止ワイヤーで吊られて、半開きになります)
- 落下防止ワイヤー(2か所)のスナップフックを①部をつまみながら②の方向へはずす。
- パネルを静かに降ろす。
- エアフィルター（排気側）を取りはずす。  
(排気用のアレル除菌フィルターを使用する場合のみ)

## 据付方法 つづき

2

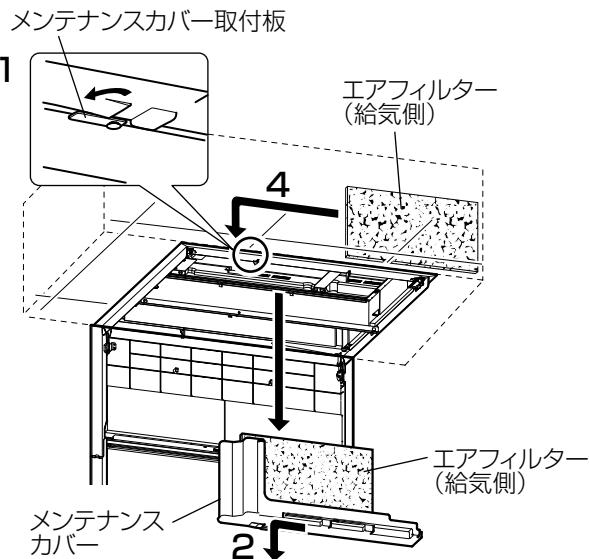


### エアフィルター（給気側）を取りはずす

給気用のアレル除菌フィルターを使用しない場合は、据付方法②は省略して、次の③を参照してください。

- 1 メンテナンスカバー取付板（○印 1か所）を90° 回転させる。
- 2 メンテナンスカバーを横にスライドさせ、手前に引っぱり取りはずす。
- 3 メンテナンスカバーからエアフィルター（給気側）を取りはずす。
- 4 奥側のロスナイエレメントからエアフィルターを矢印の方向にスライドさせて取りはずす。

3

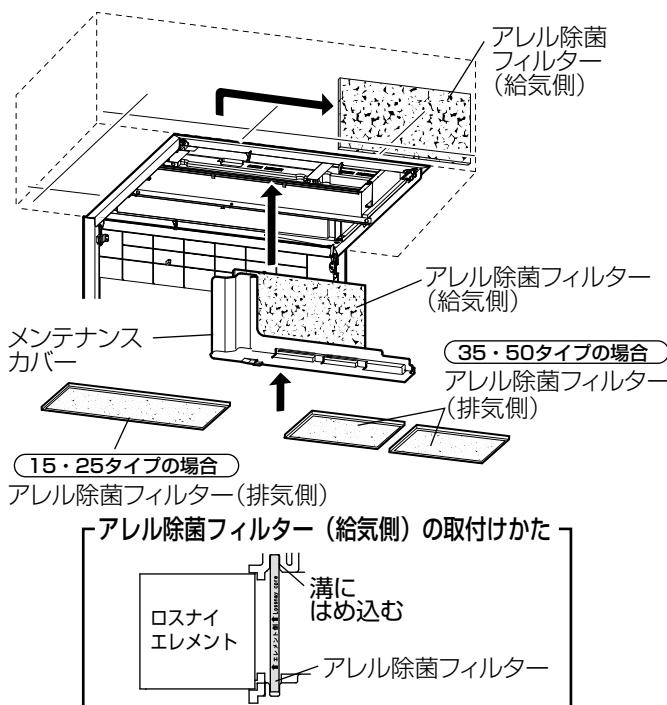

### アレル除菌フィルター（給気側・排気側）を取付ける

取りはずしと逆の順序で取付けてください。

※本体の取扱説明書もご覧ください。

#### お願い

- アレル除菌フィルターには表裏があります。アレル除菌フィルター枠に刻印してある「↑エレメント側」の矢印がロスナイエレメント側になるよう取付けてください。（白色のフィルター面がエレメント側になるよう取付けてください。逆に取付けると効果が得られなくなります）
- アレル除菌フィルターを取付ける際にロスナイエレメントの表面を傷付けないでください。
- アレル除菌フィルターを入れ忘れないでください。ロスナイエレメントにごみがつまり、風量低下の原因になります。

4

### インテリアパネルを閉じる

落下防止ワイヤーのスナップフックを取付け、インテリアパネルを①と逆の順序で閉め、クリップを外側へ90° 回転させる。

5

リモコンを使用の場合はリモコンの表示をリセットします。（ロスナイの積算運転時間のデータが解除されます）

- ジーニアスリモコンの場合：「メインメニュー」から「フィルター情報など」を選択し、リセットボタンを押してください。
- ロスナイコンパクトリモコンの場合：「フィルター」ボタンを2回続けて押してください。



### ■交換について

- ・交換の目安は約3,000時間（1年）です。（保証期間ではありません）  
清掃をしても菌・ウイルスやアレル物質の活動抑制効果は元に戻らないため、年1回の交換をお願いします。
- ・水洗いはできません。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、  
再生紙を使用  
しています。