






タテ（袖壁）取付の場合 ※タテ取付の場合表示部が下側（上下逆には取付できません）

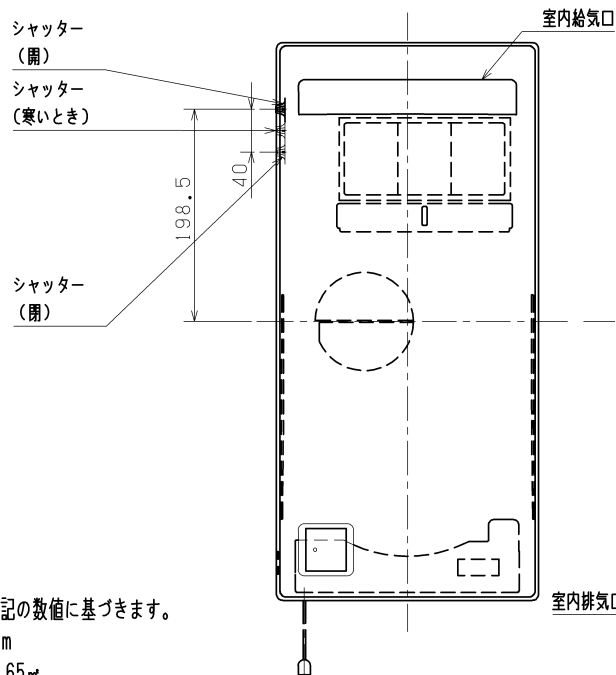

フード先付の場合、ひねり部は室外側

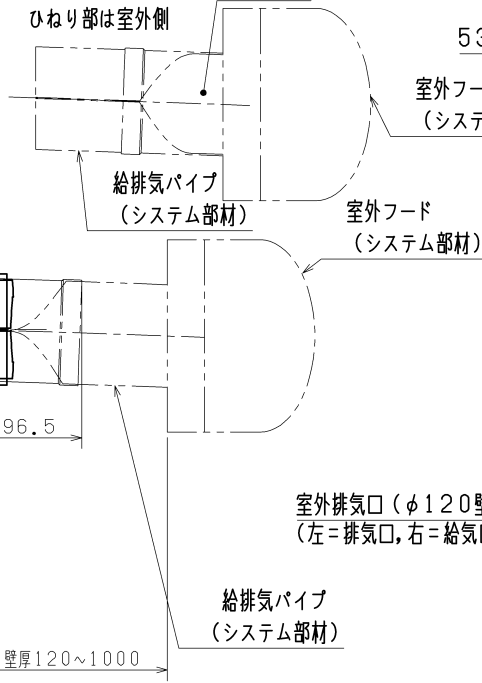

■ 取付位置図（室内側より見る）

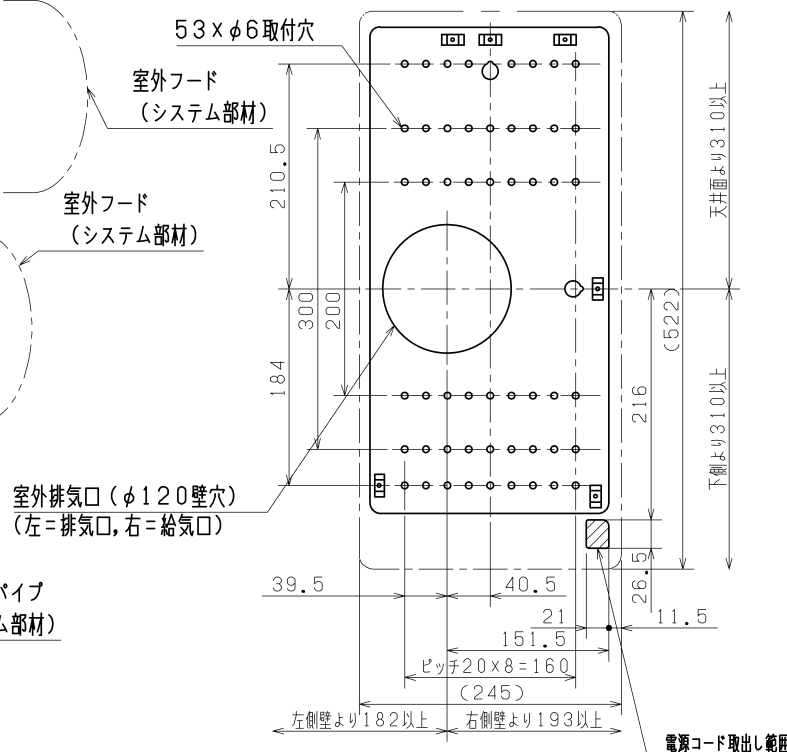

（ご注意）

●適用量数設定は下記の数値に基づきます。

- ・天井高さ：2.5m
- ・1畳床面積：1.65㎡
- ・換気回数：0.5回/h

- 耐湿構造ではありませんので浴室・洗面所等では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
- 室外側給気口は、新鮮な空気を取り入れられる位置に設置してください。室内が酸欠になることがあります。（ポイラー・車などの排気ガスに注意）
- 高温（40℃以上）になる場所や、紫外線が当たり易い場所には据付けしないでください。製品が劣化し故障の原因になります。
- 台所など油煙の多い場所や有機溶剤がかかる場所には据付けしないでください。製品が劣化し故障の原因になります。
- 雨水・雪の直接かかる場所では水や雪が浸入することがありますので必ず指定のシステム部材と組合せてご使用ください。
- 下記環境下で使用すると、熱交換器が結露・結氷し、一時的に風量は低下しますが、室外温度が0℃以上になれば風量は回復します。（室外温度-10℃以下・室内温度15~25℃・室内湿度45%以上） 室外温度-10~20℃を目安に「寒いときモード」で使用できます。


- 次のような場合は、運転を停止して（手動シャッターは閉めて）ください。・外気温が低いときや、雪や風、雨の強いとき  
・霧の多いときや、粉雪のとき（給気とともに水、雪が浸入し、水垂れの原因になります） ・清掃・点検時  
※24時間換気扇としてご使用の場合は、上記条件以外、運転を停止しないでください。（一時停止後は、運転を再開してください）

- 新築住宅で、建材などからの発湿度が多いと、パネル表面に水滴が付くことがありますので布などで拭き取ってください。
- ベッドの設置場所に配慮し、製品はベッドから離して設置することをおすすめします。（就寝時に製品の運転音や冷風感を感じるおそれがあります。）
- 内蔵のフィルターがホコリなどで目詰まりしますので、掃除のしやすい場所に設置してください。（内蔵のフィルターにて外気からのホコリなどを除去しますが、本体及び周辺が汚れることがあります。）

- 外気清浄フィルターは一部の小さな粒子や虫等が通過する場合があります。より捕集効率を高めるためには、別売の高性能除じんフィルター（P-10HF）のご使用をおすすめします。
- P-30F P2 を使用した場合、施工状態により有効換気量が不足する場合がありますので24時間換気扇としてご使用になれません。
- 運転モード切替時に、TV/ラジオ等の機器にノイズが入る場合があります。
- 中・高層住宅や海岸沿いなど外風の影響を受けやすいところでは、運転停止時に外風が侵入することがありますので直接風が当たらないところに設置してください。
- 塩害、温泉害の発生している場所では使用しないでください。

■ 結線図

太線部分の結線はお客様にて施工してください。

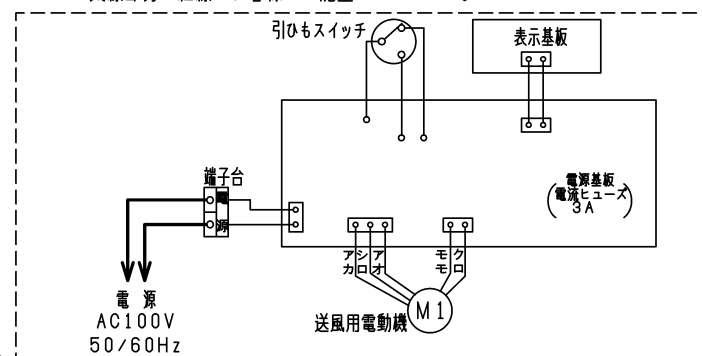

※仕様は場合により変更することがあります。

|      |            |      |   |     |
|------|------------|------|---|-----|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | VL-10S3(-B)-D<br>三菱換気空調機クリーンロスナイ（寒冷地仕様）<br>（壁掛1パイプ取付・ロスナイ換気タイプ）<br>（引ひもスイッチタイプ） |     |
| 作成日付 | 2020-11-26 | 整理番号 | NB419026A   | 2/2 |