



お願い

適用機種を必ず確認し、取付け間違いのないようにお願いします。

ファンコイルユニット 別売部品

形名

<ドレン高さ変更部品>

JC-200WCR-E

JC-300WCR-E

JC-400WCR-E

JC-600WCR-E

JC-800WCR-E

JC-1200WCR-E

取付説明書

(販売店・工事店様用)

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付工事が必要です。取付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。
また、ご使用前にこの説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この説明書内で、安全のために必ず守っていただく項目を **⚠ 警告** **⚠ 注意**の形で記載しました。安全を確保するために、この説明書を必ずお読みください。
- お客様ご自身では据付けないでください。
(安全や機能の確保ができません。)
- この説明書は大切に保管してください。
- 受注仕様品については製品の細部がこの説明書と若干異なる場合があります。

安全のために必ず守ること

- この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り付けてください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

- 図記号の意味は次のとおりです。



(一般禁止)



(接触禁止)



(一般注意)



(一般指示)

- お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

一般事項

警告

ユニットの据付・点検・修理をする前に周囲の安全を確認し、子どもを近づけないこと。

- 工具などが落下すると、けがのおそれあり。



禁止

改造はしないこと。

- けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

注意

部品端面・ファンや熱交換器のフィン表面を素手で触れないこと。

- けがのおそれあり。



接触禁止

作業するときは保護具を身につけること。

- けがのおそれあり。



けが注意

運搬・据付工事をするときに

注意

20kg 以上の製品の運搬は、1人でしないこと。

- けがのおそれあり。



運搬禁止

据付工事をするときに

警告

梱包材は破棄すること。

- 窒息事故のおそれあり。



指示を実行

地震に備え、所定の据付工事を行うこと。

- ユニットの落下によるけがのおそれあり。



指示を実行

注意

機器の取り付けは、販売店または専門業者が取付説明書に従って行うこと。

- けがのおそれあり。



指示を実行

移設・修理をするときに

警告

改造はしないこと。ユニットの移設・分解・修理は販売店または専門業者に依頼すること。

- 水漏れ・けが・感電・火災のおそれあり。



禁止

分解・修理をした場合、部品を元通り取り付けること。

- 不備がある場合、けが・感電・火災のおそれあり。



指示を実行

お願い


据付・点検・修理をする場合、適切な工具を使用してください。

♦ 工具が適切でない場合、機器損傷のおそれあり。

1.部品

この箱には、本説明書のほか下記部品が入っています。ご確認ください。

品番	品名	個数	断熱材寸法					
①	サブフレーム	1	JC-200WCR-E	JC-300WCR-E	JC-400WCR-E	JC-600WCR-E	JC-800WCR-E	JC-1200WCR-E
②	エアガイド	1						
③	断熱材組立	1	60×470×15t	60×570×15t	60×810×15t	60×1110×15t	60×1410×15t	60×1730×15t
④	断熱材	2	40×508×5t					
⑤	シール材	2	10×477×10t					
⑥	タッピンネジ (4×10)	4						
⑦	ネジ (M6×12)	5						

品番	断熱材形状	品番	断熱材形状	品番	断熱材形状
③		④		⑤	

2.適用機種


形名	適用機種
JC-200WCR-E	LH-200・300WCR-D,LH-200WCR-E
JC-300WCR-E	LH-400WCR-D,LH-300WCR-E
JC-400WCR-E	LH-600WCR-D,LH-400WCR-E
JC-600WCR-E	LH-800WCR-D,LH-600WCR-E
JC-800WCR-E	LH-1200WCR-D,LH-800WCR-E
JC-1200WCR-E	LH-1400WCR-D,LH-1200WCR-E

3.取付要領


取付作業は、下図を参照に下記手順により行ってください。

本体側の準備

- ・下図の様にエアガイドを取外してください。(タッピンネジ3本) 取外したタッピンネジは再使用します。

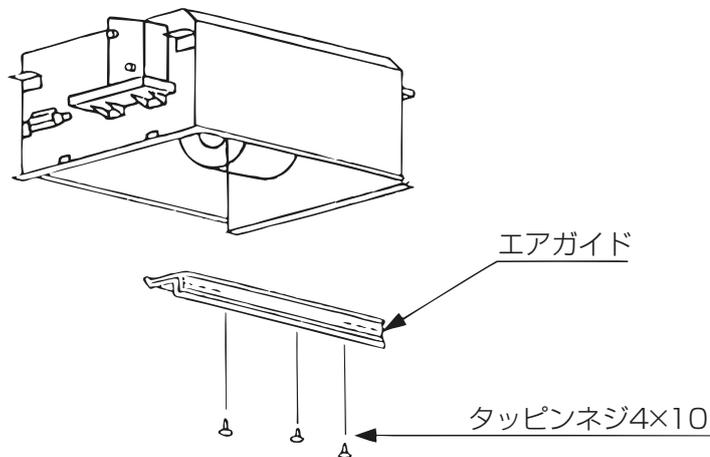


- 下図の様に断熱材（斜線部分）を本体側に貼付けてください。
- 断熱材組立③は拡大断面図の様にフレームと断熱材組立③で空気層を作るように貼付けてください。
- シール材⑤は寸法どおりに貼付けてください。
- 断熱材はすきまのないように貼付けてください。すきまがあると結露しますので確実に貼付けてください。

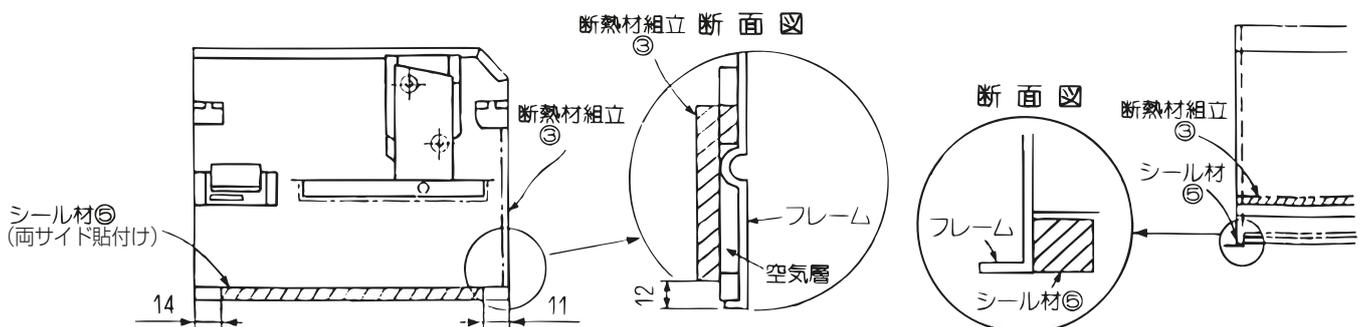


取付図

- タッピンネジ4×10 でエアガイド②を取付けてください。(3カ所)
- サブフレームをネジ(M6×12)⑦で取付けてください。(4カ所)

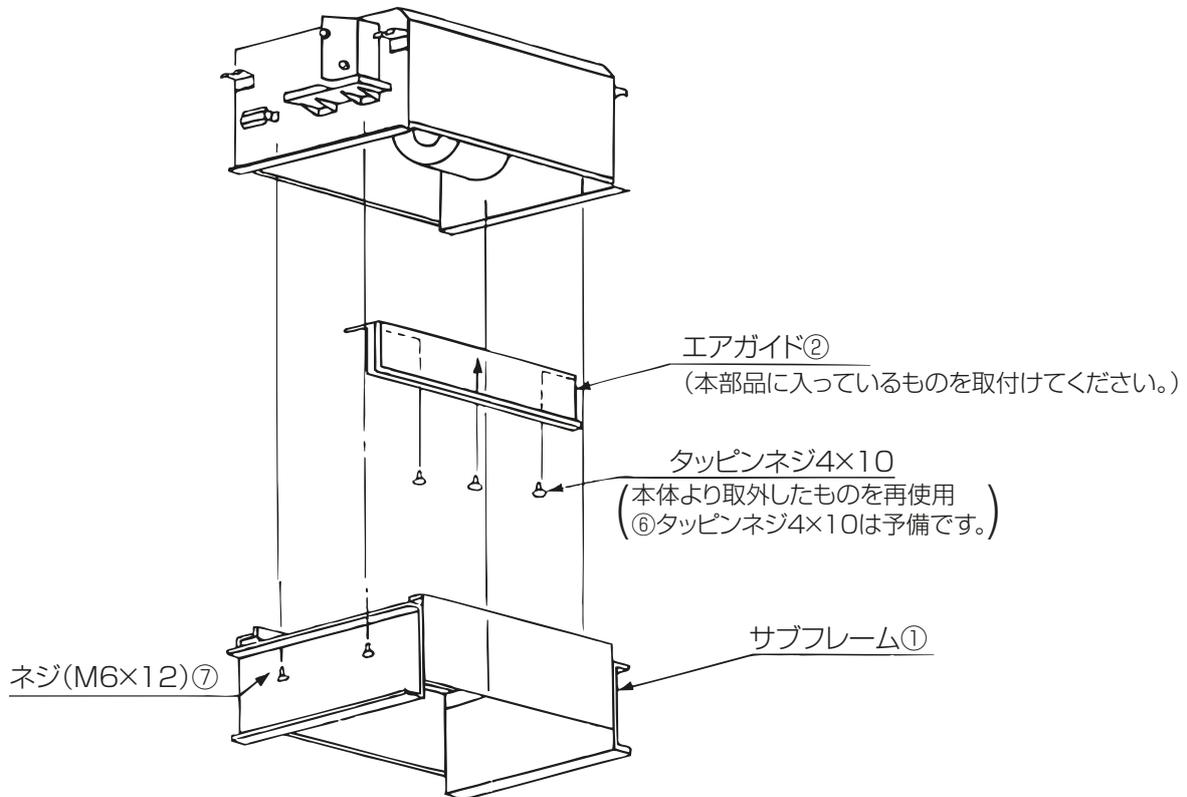

- 断熱材④を下図の様に貼付けてください。(2カ所)
※断熱材④は、下図の如くU字切欠き面が本体側になるように貼付けてください。

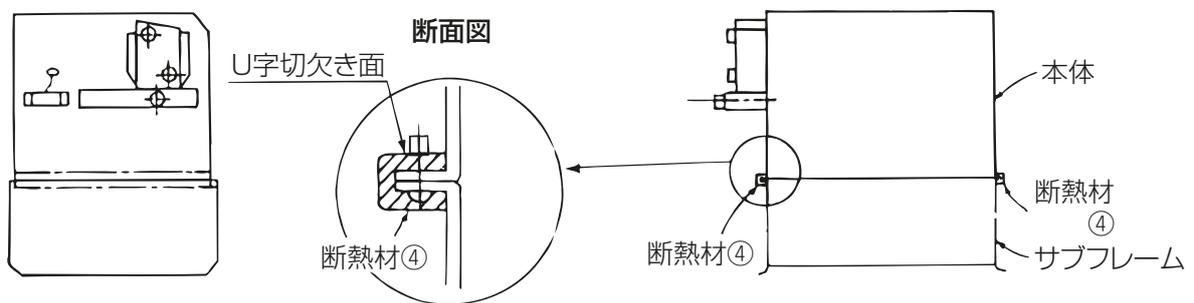

MEMO

三菱電機冷熱応用システム株式会社

〒640-8686 和歌山市手平6丁目5番66号
(三菱電機(株)冷熱システム製作所内)