




三菱空気清浄機(家庭用)

取扱説明書

形名

エム エー ピー ブイ エー

MA-PV90A

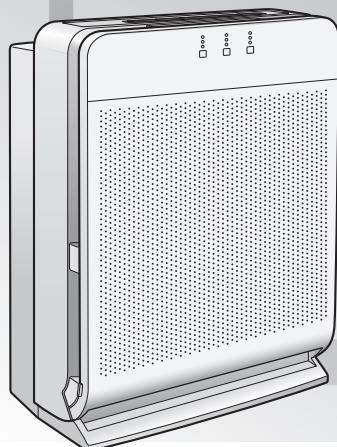

この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機のウェブサイトで「製品登録」いただくと、製品に関するお役立ち情報をメールやウェブサイトでご紹介します。

[三菱電機製品登録](#)

検索

もくじ

ページ

● 特長	2
● 上手な使いかた	2
● 知っておいていただきたいこと	3
● 安全のために必ずお守りください	4
● お願い	5
● 各部のなまえとはたらき	6
● 本体	
● 操作部	
● 準備する	8

● 運転する	9
● ルーバーの使いかた	10
● 自動お掃除(プレフィルター)	11

● お手入れ

● 汚れたとき	12
● ダストボックスお手入れランプが点灯したとき または 4カ月に1回程度	14
● 1カ月に1回程度	14
● 半年に1回程度	14
● 吹出口からニオイがするとき	15
● フィルターの交換と廃棄	16

● 故障かな?と思ったら	17
● 保証とアフターサービス	19
● 仕様	裏表紙

ご使用のまえ

使いかた

お手入れ

こんなとき

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。

特長

大風量9.0m³/分でホコリや微小粒子を強力集じん

●「PM2.5」への対応 0.1~2.5μmの粒子を99%※キャッチします。

換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。
●PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。
●この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。
●32m³(約8畳)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。
※試験方法>一般社団法人日本電機工業会の規格(JEM1467)
<判定基準>0.1~2.5μmの微小粒子状物質を32m³(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。(32m³(約8畳)の試験空間に換算した値です)

●除菌※1HEPAフィルター

0.3μmの花粉・ハウスダストを99.97%捕集する除菌※1HEPAフィルターを搭載。約8年※2の長寿命で経済的です。

※1:〈試験機関名〉一般財団法人ケンテツセンター 〈試験方法〉JIS L 1902
菌液吸収法 〈試験結果〉99%以上抑制 〈除菌の方法〉フィルター纖維に除菌成分を添着 〈除菌の処理を行なっている対象部分の名称〉フィルター纖維
※2:JEM1467で定められた基準による測定値。1日タバコ6本を吸った場合。ただし、除菌HEPAフィルターの寿命はご使用状況により異なります。

●浮遊ウイルス※を抑制

※25m³の試験空間での12分後の浮遊ウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。MA-PV90A類似品(MA-90H)、手動(強)モード(9.0m³/分) 〈試験機関名〉国立病院機構 仙台医療センター ウィルスセンター 〈試験方法〉25m³の試験空間で一般社団法人日本電機工業会の規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施 〈試験対象〉浮遊した1種類のウイルス 〈試験結果〉12分で99%抑制

よくあるご質問

PM2.5ってなに?

2.5μm以下の粒子の総称です。
(例)屋内のタバコの煙・ホコリやチリ・排気ガス・黄砂など

お手入れしないと、どうなるの?

HEPAフィルターに多量のホコリがつくと、性能が著しく低下することがあります。

タバコの煙はすべて取れるの?

ニコチン等の粒子状成分や、アンモニア・アセトアルデヒド等のタバコ煙中のニオイ成分は除去できますが、タバコ煙に含まれる有害物質のCO(一酸化炭素)は除去できませんので、ときどき換気をしてください。

上手な使いかた

こんなときには、この運転がおすすめ!

空気の汚れ・ニオイを自動で取りたい	運転する P9	<自動運転> 標準	標準的な自動運転です。汚れの量やニオイの量によって、自動的に風量を切替えます。
静かに使いたいとき	<自動運転> おやすみ	少ない風量で、自動運転します。	就寝中や赤ちゃんのいるお部屋に
	<手動運転> 弱	少ない風量で、連続運転します。	
ずっと動かしたいとき	<手動運転> 弱・中・強	一定風量で連続運転します。 「強」の場合、最大風量で連続運転します。	

知つておいていただきたいこと

●設置するまえに


吸込口・吹出口・高感度ダスト/ホコリセンサー・ニオイセンサーは、右図の位置にあります。次の点についてご注意ください。

吸込口・吹出口をふさがない、物を置かない
→空気清浄機能が低下します。

ニオイセンサーをふさがない
→ニオイを検知できなくなります。


高感度ダスト/ホコリセンサーをふさがない
→汚れを検知できなくなります。

壁掛けでは使用できません。

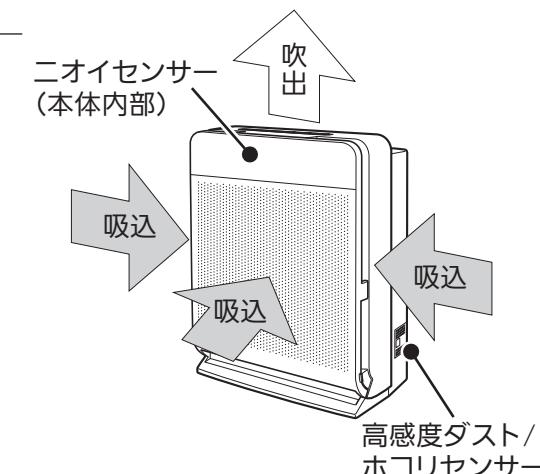

●設置のしかた

●空気の循環の良い場所に設置する

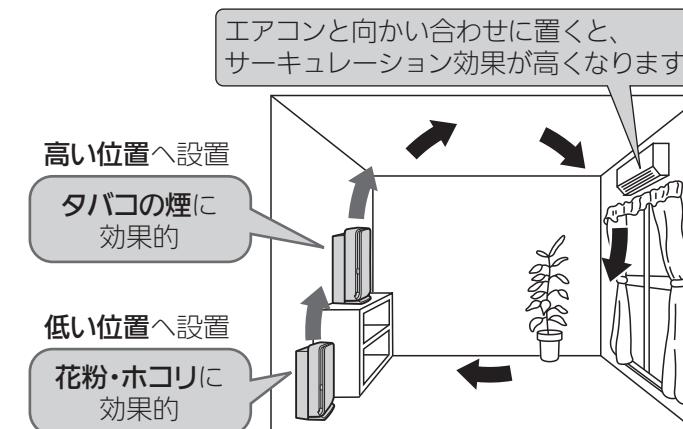


●周囲をあけて設置する



●設置するときは、次のことに注意してください

ストーブなどの熱いものに近づけたり、上部に置いたりしない

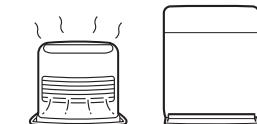


故障や変形・変色の原因になります。

直射日光の当たる場所では使用しない



变形・変色の原因になります。


テレビやコードレス電話機、エアコン、パソコン、蛍光灯照明器具などから1m以上離す

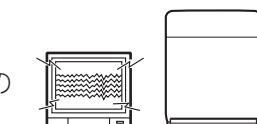

他の機器への電波障害の原因になります。

●本体を移動するとき

運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、取っ手を持って移動してください。

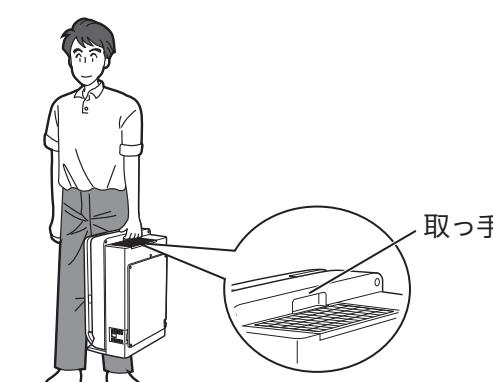

運転したまま本体を移動したり、傾けたりすると、送風ファンから音がする場合があります。

安全のために必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、■本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。
次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。



警告

傷んだ電源コードやプラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、はさみ込んだり、加工したりしない。
破損して火災・感電の原因になります。
(ペットのかみつきにも注意してください)

修理・分解・改造はしない
火災・感電の原因になります。
修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。P19

吸入口・吹出口や本体内部のすきまに、針金・棒などの異物や指を入れない
感電・けがの原因になります。

お手入れするときは電源プラグを抜く
また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・けがの原因になります。

AC100Vのコンセントを使用する
AC100V以外で使用すると、感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグのホコリは定期的にとる
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

異常・故障時には、直ちに使用を中止する

- 運転「入」にしても運転しないときがある。
- 本体・電源コード・プラグが異常に熱い。
- 運転中、異常な音や振動がする。
- ゴマ臭い。
- 運転音が異常に大きくなる。
- 取付ネジが腐食、ゆるんでいる。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

火災・感電・けがの原因になります。
すぐに運転スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、販売店にご連絡ください。



注意

可燃性ガスを吸い込ませない・滯留しているところでは使わない
(工場、美容院など)
発火の原因になります。

機械油など油煙がある場所では使用しない
ひび割れして、感電の原因になります。



注意

可燃性のものや火のついたタバコ・線香などを近づけない
発火の原因になります。

本体の上に乗らない、寄りかからない
転倒・落下してけがの原因になります。


本体を倒してフィルター類を外さない
内部にホコリが入りやすくなり、火災・感電の原因になります。

破損したフィルター類を使用しない、また、フィルター類をはずしたまま運転しない
内部にホコリが入りやすくなり、火災・感電の原因になります。

水のかかるおそれのある場所や、浴室など湿気の多い場所には設置しない
感電の原因になります。

万一水などがかった場合は運転を中止し、電源プラグを抜いてお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。P19

ベンジンやシンナーで拭かない、殺虫剤などを吹きつけない
感電・引火・ひび割れによるけがの原因になります。

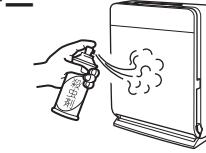


煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは、運転しない

蓄積した薬剤成分が吹出口から放出され、健康を害するおそれがあります。
殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。

燃焼器具と併用する場合は、ときどき換気する

一酸化炭素は除去できませんので、換気しないと一酸化炭素中毒をおこす原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く
感電やショートして発火することがあります。

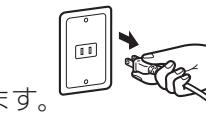


長期間使用しないときは電源プラグを抜く

絶縁が劣化して漏電火災・感電の原因になります。

お願ひ

この空気清浄機は家庭用です。

吸入口や吹出口をふさがない

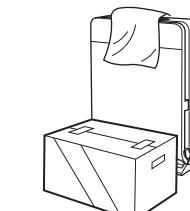

故障の原因になります。

換気扇やレンジフードのかわりに使用しない
(換気の機能はありません)




フィルターの寿命が短くなったり、変形・変色・故障の原因になります。

高感度ダスト/ホコリセンサーに指や異物を入れない



故障の原因になります。

本体を倒した状態で使用しない

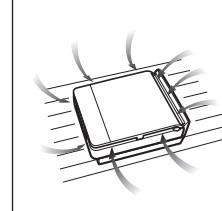

故障の原因になります。


吸込パネル・プレフィルターユニット・HEPAフィルター・活性炭フィルター・ナノテクプラチナ触媒をはずしたまま使用しない



故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき




本体

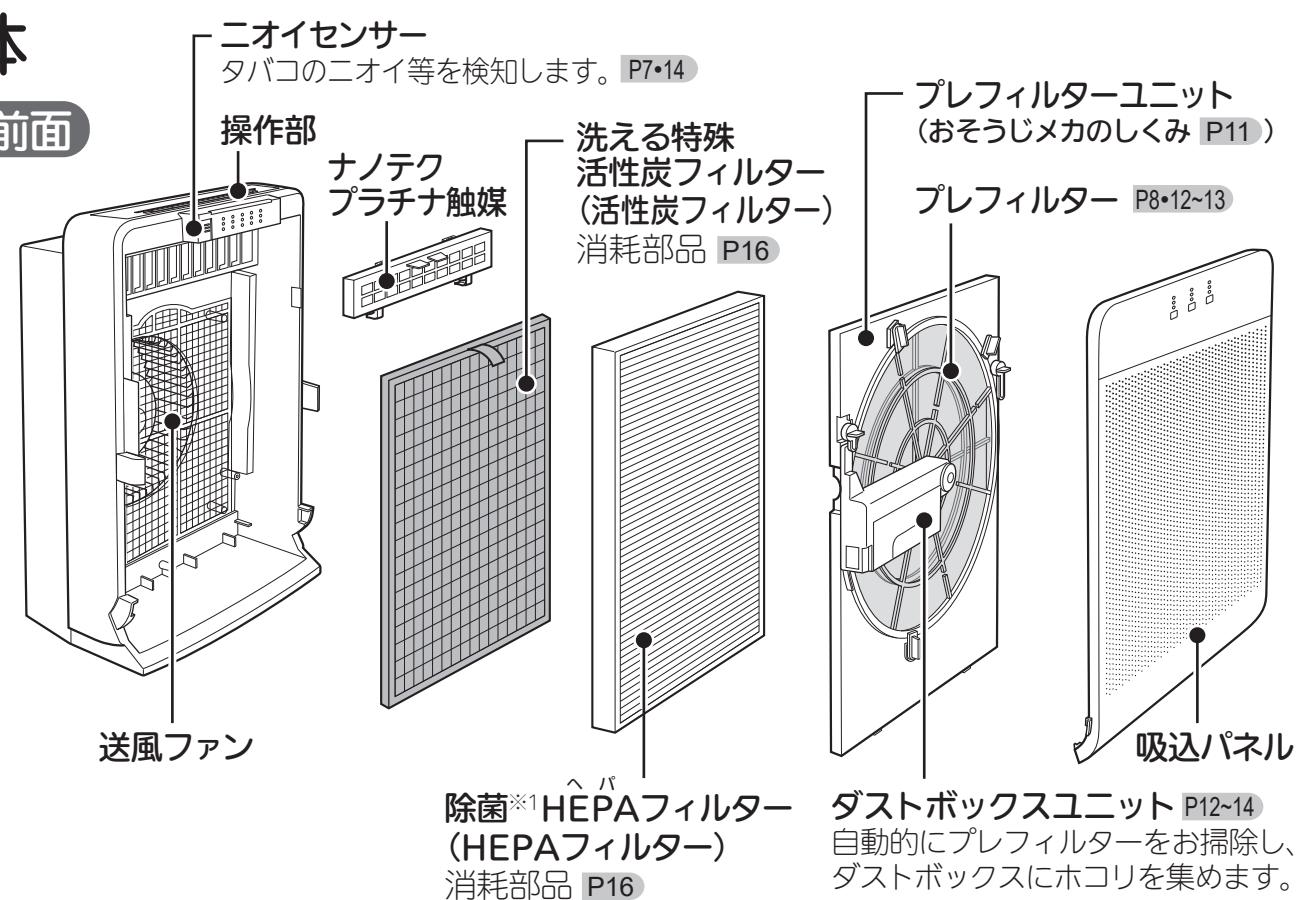

<※1:除菌について>

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果	除菌の方法	除菌の処理を行なっている対象部分の名称
除菌HEPAフィルター	一般財団法人 カケンテストセンター	JIS L 1902 菌液吸収法	99%以上 抑制	フィルター繊維に 除菌成分を添着	フィルター繊維

操作部

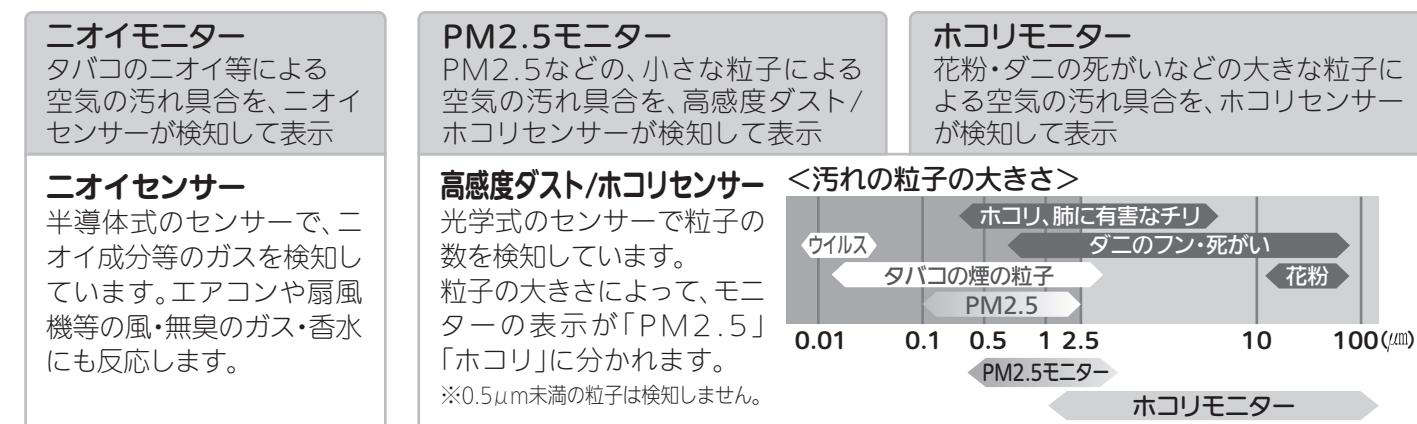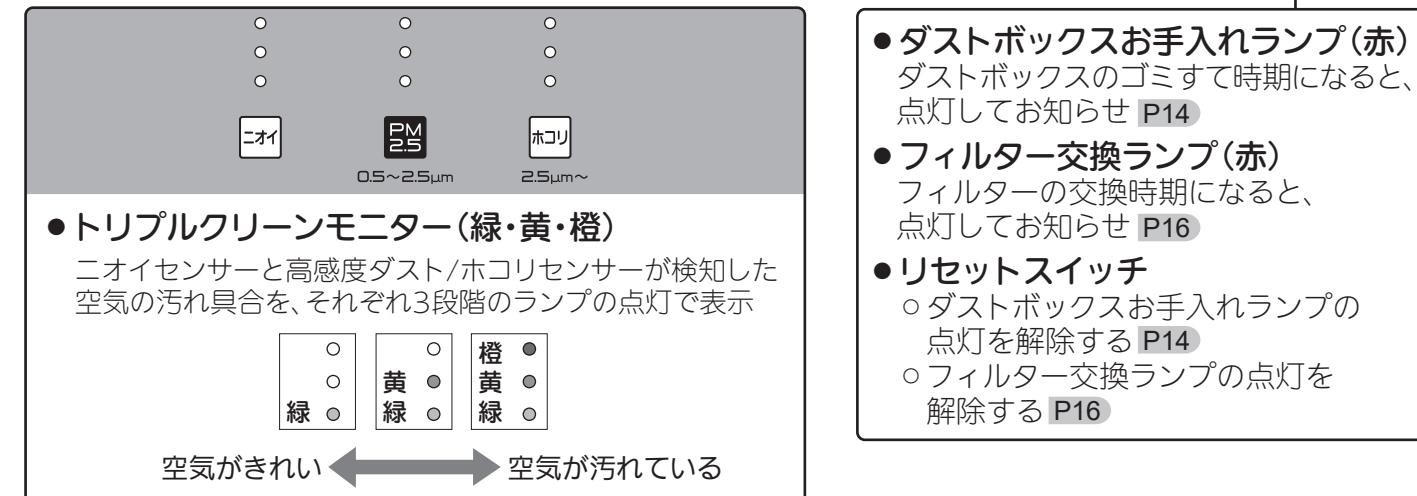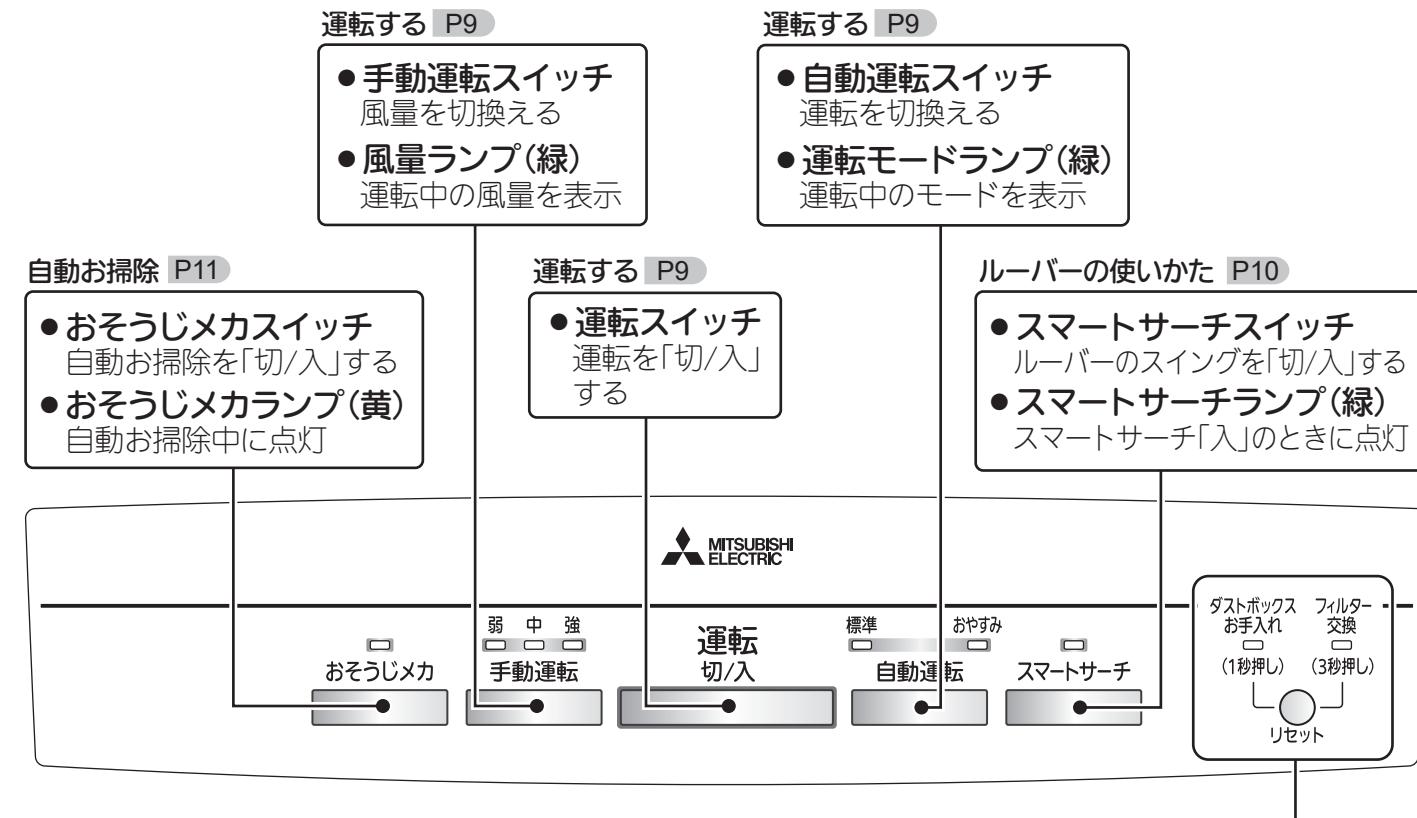


準備する

活性炭フィルターをポリ袋から取出してセットしてください。

1 吸込パネルをはずす


吸込パネルの下部のレバーを押しながら、手前に引いてはずす

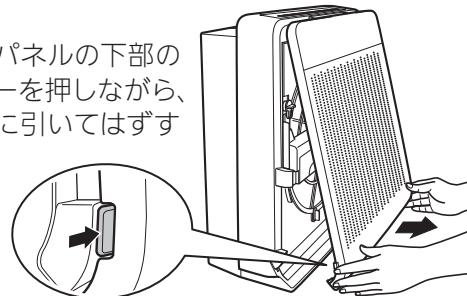


2 フィルター類をはずす

①プレフィルターユニット


左右のツマミをまわして、はずす

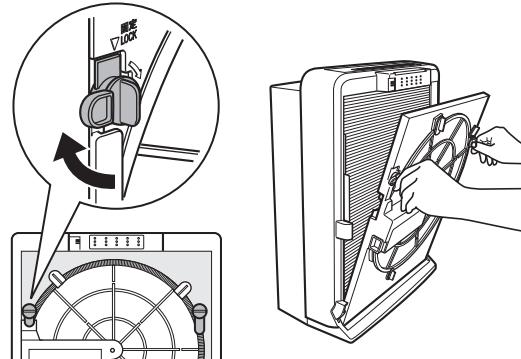

②HEPAフィルター

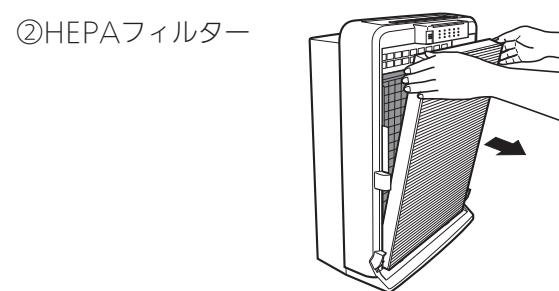

3 活性炭フィルターを取り出し、 ポリ袋から出す

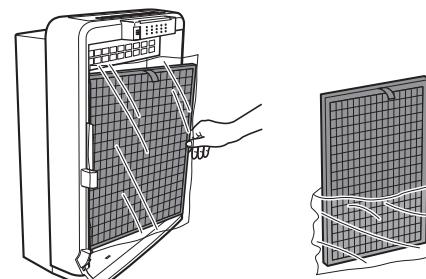


活性炭の分布がばらついていたり、ポリ袋に活性炭の黒い粉がついていることがあります
が、性能などに影響はありません。

4 フィルター類を本体に取付ける

①活性炭フィルター

奥まで押し込む
(表裏はありません)

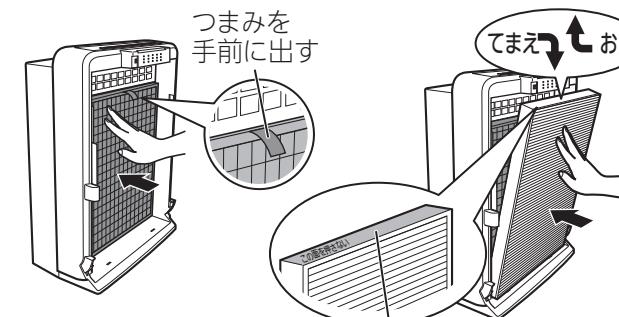

②HEPAフィルター

取付け方向を確認して、奥まで押し込む

この面を下方向に押しつけないでください。変形の原因になります。


③プレフィルターユニット

下部のツメ(2カ所)を本体の穴(2カ所)に差込んでから、左右のツマミをロックする



5 吸込パネルを本体に取付ける

吸込パネルを、本体の両端と合わせて上部のツメ(2カ所)にかけ、下側をしっかりと押込む

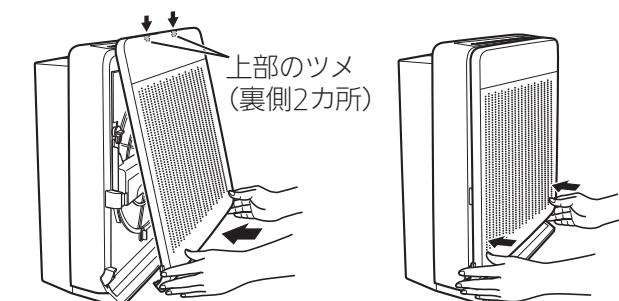

本体右側面のフィルター交換シールに、フィルター使用開始日を記入してください。

運転する

手動運転(風量3段階)・自動運転(標準・おやすみ)から選べます。

電源プラグをコンセントに差込む

電源プラグを差込み、「ピッ」と音がしてから運転スイッチを押してください。
(運転スイッチを押しても運転しない場合は、再度押してください)

1 運転する




- 押すごとに運転の「切/入」をくり返す
- 風量ランプまたは運転モードランプ点灯 P7
- トリプルクリーンモニター点灯 P7


運転「入」にした直後(数分間)は、高感度ダスト/ホコリセンサーとニオイセンサーが準備運転中のため、反応が鈍くなっています。

2 運転を切換える


■一定の風量で運転したい(手動運転)

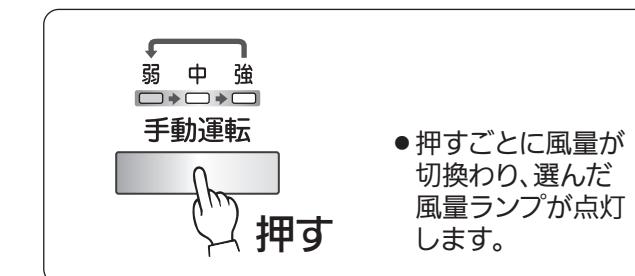


- 押すごとに風量が切換わり、選んだ風量ランプが点灯します。

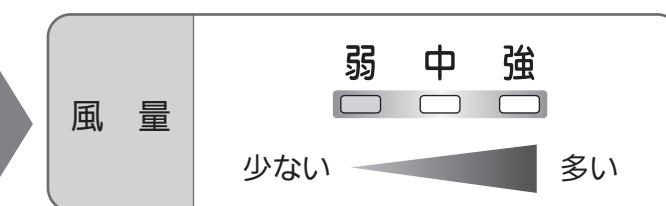

■自動で運転したい(自動運転)

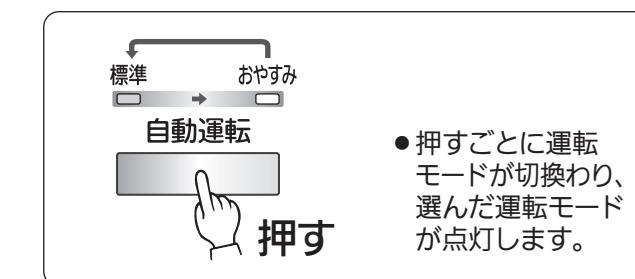

- 押すごとに運転モードが切換わり、選んだ運転モードが点灯します。

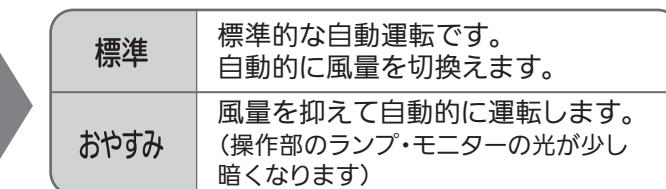

お知らせ
ホコリやニオイを検知すると風量や音が変化します。

運転を終了するときは




- 風量ランプまたは運転モードランプ消灯
- トリプルクリーンモニター消灯

運転「切」にしたり、電源プラグを抜差ししても、運転モードを記憶しています。

ルーバーの使いかた

スマートサーチ「入」にすると、ルーバーが5段階に動き、自動的に空気の汚れを探しながら運転します。どの運転モードでも使うことができます。

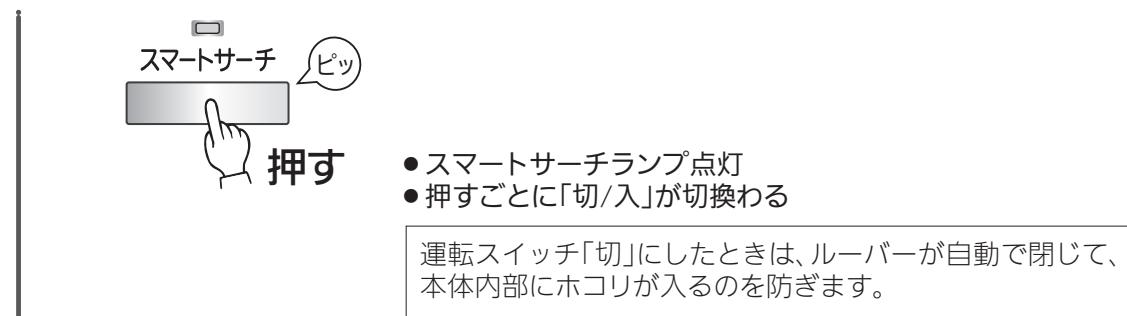


スマートサーチについて

まず、③の位置でルーバーを30秒間停止して室内に気流を作り、空気の汚れを探します。

● 空気の汚れがない場合

ルーバーが図の①～⑤の位置を移動し、各位置で30秒間停止して、空気の汚れを探します。(停止する位置は、風量により異なります。)

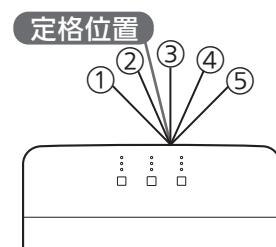

「定格位置」とは、スマートサーチ「切」にしたときの位置です。

● 空気の汚れがあった場合

- その位置で運転し、空気がきれいになったらルーバーが隣の位置へ移動します。
- 最長30分でルーバーが隣の位置へ移動します。


お知らせ

- ルーバーの角度によって、風を吹出す音の大きさが変化します。
- ルーバーの角度は設定できません。

高感度ダスト/ホコリセンサーの感度調節

高感度ダスト/ホコリセンサーの感度を調節できます。室内の空気がきれいなのにトリプルクリーンモニターが反応してしまうときに調節してください。

運転「切」のときに

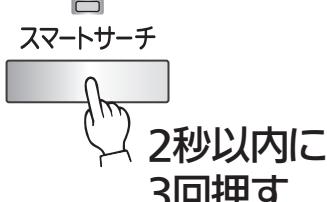

- 標準感度に切換わったとき
「ピッ」と鳴り、「スマートサーチランプ」が点滅
- 高感度に切換わったとき
「ピピッ」と鳴り、「スマートサーチランプ」が点灯

※工場出荷時の感度は「高感度」です。

自動お掃除(プレフィルター)

本体内部のおそうじメカが、自動でプレフィルターをお掃除します。

次の場合に、プレフィルターの自動お掃除を行ないます。


ダストボックスお手入れランプ点灯中は、自動お掃除を行ないません。
ダストボックスのゴミをすべて、リセットしてください。 P14

- 運転中に運転時間の積算が、一定の時間を超えたとき
「強」運転では約24時間に1回、
「弱」運転では約120時間に1回
→約2分40秒間のお掃除
(プレフィルター2回転)

- おそうじメカランプ点灯
- 自動お掃除開始



- 運転中に
「おそうじメカスイッチ」を
押したとき
→約2分40秒間のお掃除
(プレフィルター2回転)

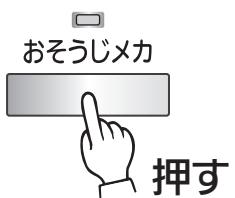


- 自動お掃除が終わると、元の運転モードで運転を再開
- おそうじメカランプ消灯

「自動お掃除」を途中で止めたいときは
「おそうじメカスイッチ」を押す
または、「自動運転スイッチ」「手動運転スイッチ」を押す


- ホコリは、ダストボックスにたまります。
「ダストボックスお手入れランプ」が点灯したら、たまつたホコリをすべてください。 P14
- ダストボックスお手入れランプはめやすです。
使用環境によって、ダストボックスにたまるホコリの量は異なります。
ホコリ等が多い場所で使うときは、こまめにダストボックスを確認し、ホコリをすべてください。
- プレフィルターに付着したタバコのヤニ・微細な粉じんによる汚れは取れません。
汚れが気になる場合は、プレフィルターを水洗いしてください。 P13
- おそうじブラシが汚れていると、プレフィルターについた汚れが取れにくくなります。
汚れている場合は、おそうじブラシをお手入れしてください。 P13

おそうじメカのしくみ

プレフィルターが回転してダストボックスを通過

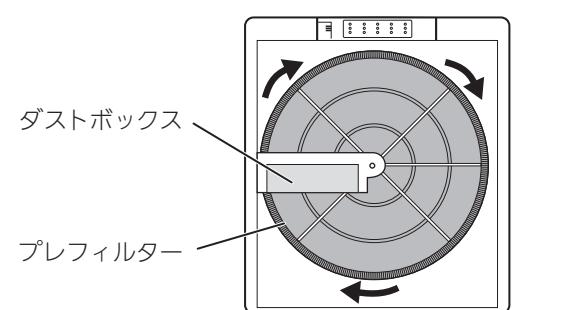

プレフィルターについた汚れは、おそうじブラシで集め、かき取りプレートにたまる

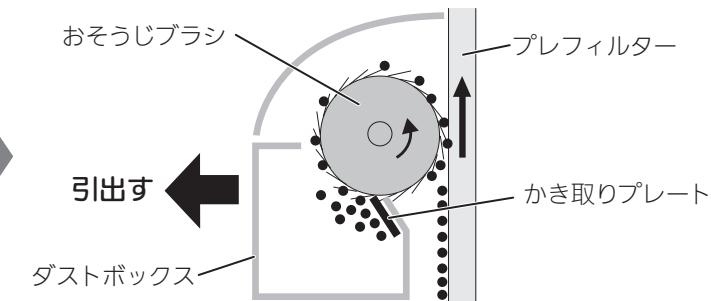

かき取りプレートにたまつたホコリが帯状につながり、ダストボックスに落ちない場合があります。
プレフィルターのホコリが取れていれば正常です。

お手入れ

性能を維持するために、定期的にお手入れしてください。

お手入れの時期と場所	
汚れたとき	●本体 ●吸込パネル ●HEPAフィルター・ プレフィルター・ ダストボックス ユニット
ダストボックス お手入れランプ が点灯したとき 4カ月に1回程度	P12 P12 P12-13
1カ月に1回程度	●ダストボックス
半年に1回程度	●センサー部 (ニオイセンサー、高感度ダスト/ ホコリセンサー)
吹出口から ニオイがするとき	●高感度ダスト/ホコリ センサーのレンズ
運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜き、送風ファン が停止したことを確認してからお手入れください。	●ナノテクプラチナ触媒・ 活性炭フィルター
洗剤・みがき粉・化学ぞうきん・ガソリン・ベンジン・ シンナーなどは使用しないでください。 本体を傷める原因になります。	P14



汚れたとき	
本体 やわらかい布で からぶきする 汚れがひどいときは 水ぶきする	
吸込パネル 掃除機のブラシ 付きノズルで ホコリを吸い取る	


汚れたとき

HEPAフィルター・プレフィルター・ ダストボックスユニット

- 1 吸込パネルをはずして P8
ダストボックスのゴミをすて P14、
プレフィルターユニットを
はずす P8


2 HEPAフィルターを掃除する

掃除機のブラシ付き
ノズルでホコリを
吸い取る

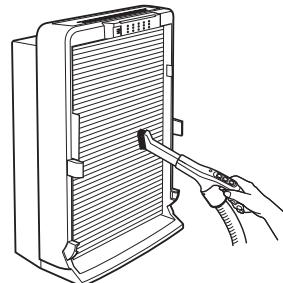


3 ダストボックスユニットと プレフィルターをはずす

- ①ネジをまわして、ダストボックス
ユニットをはずす

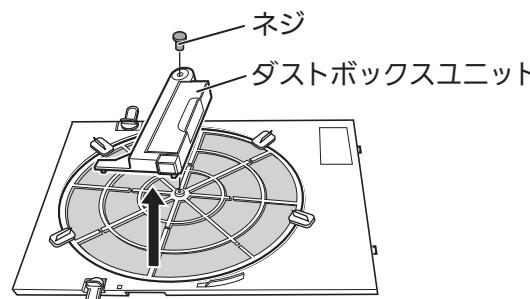


- ②ツマミ(4力所)をまわして、
プレフィルターをはずす

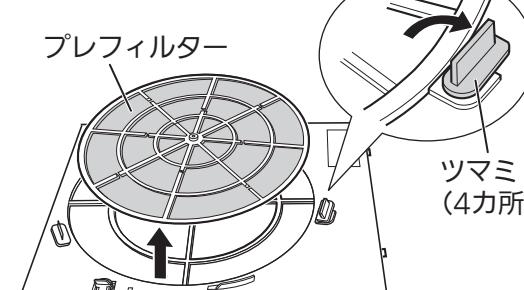

HEPAフィルター・ ダストボックスユニット


- 4 プレフィルターを水洗いし、
陰干しで十分乾燥させる

やわらかいスポンジ等で洗う

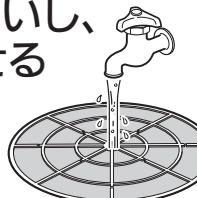


ブラシ等は使わないでください。
プレフィルターが破損する原因になります。

- ②ツマミ(4力所)を
ロックする

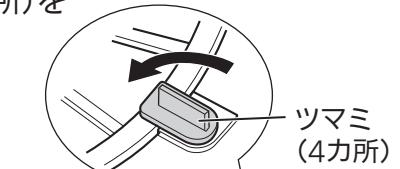

5 おそうじブラシを掃除する


掃除機のブラシ付きノズルで
ホコリを吸い取る
(ホコリが取りづらい
ときは、粘着テープ等
で取ってください)

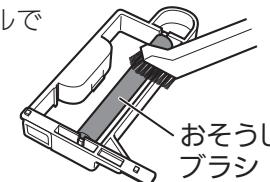

汚れがひどいときは、水洗いし、十分乾燥させる
おそうじブラシをはずさないでください。



6 ダストボックスについたゴミを 取り除き、ダストボックスユニット に取付ける

汚れがひどいときは、
水洗いし、
十分乾燥させる

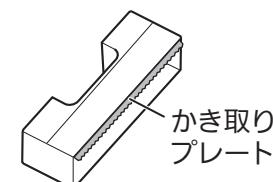


かき取りプレートでケガをしないよう、
注意してください。

- ③ダストボックスユニットのツメ(1力所)を
プレフィルターユニットの穴に差し込み、
スライドさせる

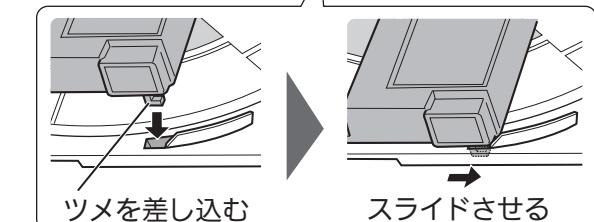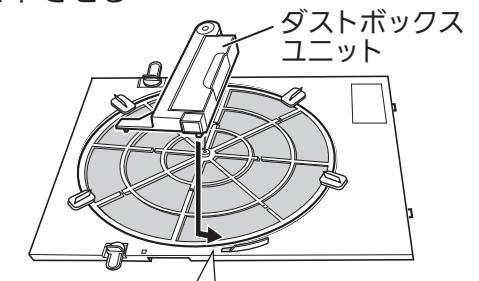

スライドさせる


- ④ネジをしめる

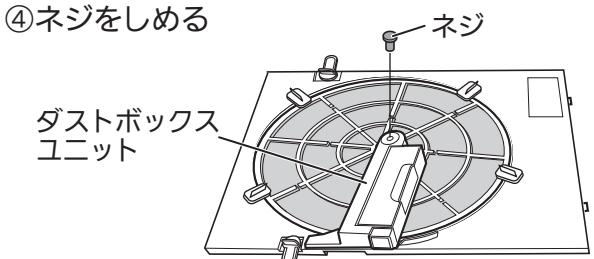

ダストボックスユニットが正しく取付けられ
ていないと、吸込パネルが取付けられません。
また、異常音(カタカタ)がすることがあります。

7 プレフィルターとダストボックス ユニットを取付ける

- ①プレフィルターを
取付ける

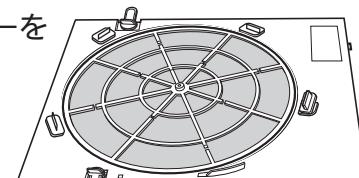

8 プレフィルターユニット・吸込 パネルを本体に取付ける P8


お手入れ(つづき)

ダストボックスお手入れランプが点灯したとき
または4カ月に1回程度


ダストボックス

1 吸込パネルをはずす P8

2 ダストボックスを引出し、ゴミをする

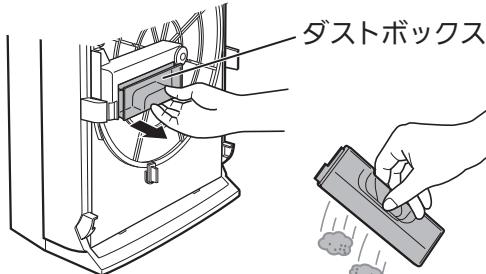

3 ダストボックスを取り付ける

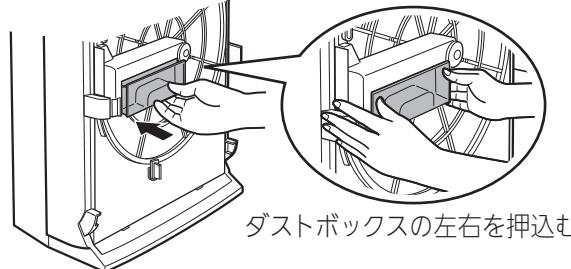

しっかりと取付けないと、ホコリがとれにくくなります。

4 吸込パネルを本体に取付ける P8

5 電源プラグを差込み、ダストボックスお手入れランプを解除する



●ダストボックスお手入れランプ消灯(解除)吸込パネルを取付けてないと、解除できません。

お知らせ


「ピッ」と音がしたら、リセットスイッチから指を離してください。そのまま押し続けると「ピピッ」と音がして、フィルターの交換時間もリセットされます。P16

1カ月に1回程度

センサー部 (ニオイセンサー、高感度ダスト/ホコリセンサー)

1 吸込パネルをはずす P8

2 掃除機のノズルでホコリを吸い取る

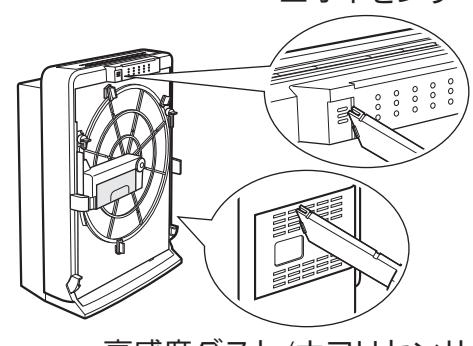


高感度ダスト/ホコリセンサー本体右側面にあります。

3 吸込パネルを本体に取付ける P8

半年に1回程度


高感度ダスト/ホコリセンサーのレンズ

1 高感度ダスト/ホコリセンサーのカバーをはずす

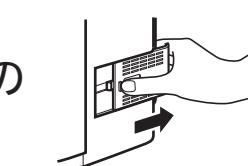


カバーをスライドさせてはずす

2 乾いた綿棒でレンズを掃除する

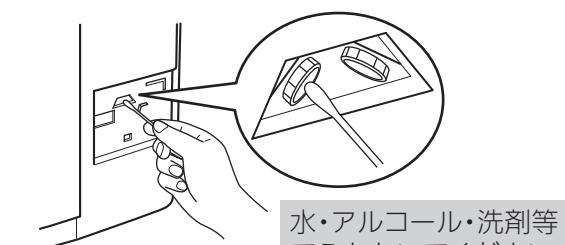

水・アルコール・洗剤等でふかないでください。
故障の原因になります。

3 高感度ダスト/ホコリセンサーのカバーを取付ける

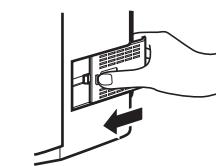

吹出口からニオイがするとき


ナノテクプラチナ触媒・活性炭フィルター

1 吸込パネル・プレフィルターユニット・HEPAフィルターをはずす P8

2 活性炭フィルターをはずす P8

3 ナノテクプラチナ触媒をはずす


ナノテクプラチナ触媒の下側の取っ手に指をかけ、手前に引いてはずす

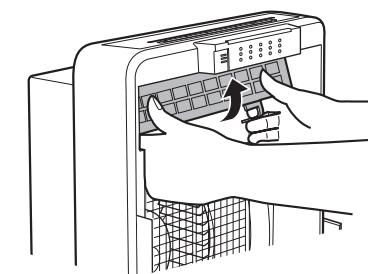

4 ナノテクプラチナ触媒・活性炭フィルターをつけおき洗いする


●ナノテクプラチナ触媒

水またはぬるま湯で、約1時間つけおき洗いしたあと、水洗いする

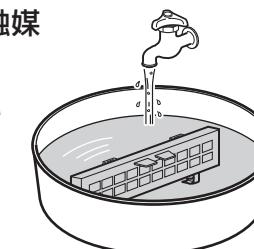

●活性炭フィルター

水またはぬるま湯で、約1時間つけおき洗いしたあと、水洗いする

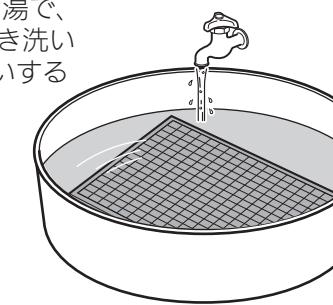

洗剤は使用しないでください。
また、こすらないでください。
ナノテクプラチナ触媒・活性炭フィルターが破損する原因になります。


5 ナノテクプラチナ触媒・活性炭フィルターを乾燥させる

風通しの良い場所で約6時間陰干して、よく乾燥させる(乾燥時間は、季節・天候によって異なります)

- ぬれたままでは使用しないでください。
吹出口から、水滴が吹出したり、ニオイがする場合があります。
- つけおき洗いをしても、活性炭フィルターの脱臭性能は完全には回復しません。交換時期がきたら、交換してください。

6 ナノテクプラチナ触媒を本体に取付ける

ナノテクプラチナ触媒の上側をかけてから、下側を押込む

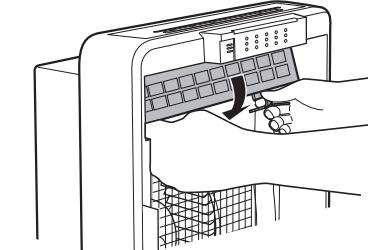

7 活性炭フィルターを本体に取付ける P8

8 HEPAフィルター・プレフィルターユニット・吸込パネルを本体に取付ける P8

フィルターの交換と廃棄

交換時期がきたら、新しいフィルターと交換してください。

HEPAフィルター・活性炭フィルターの交換

交換時期のめやす


- フィルター交換ランプが点灯したとき
「弱」運転では約8年、「強」運転では約1.6年の使用で点灯します。
一般社団法人日本電機工業会の規格(JEM1467)による
フィルターの耐久性は8年です。(タバコ6本/日の場合)
- HEPAフィルターの汚れがひどくなったり、いやなニオイがしてきたとき
- 活性炭フィルターをつけおき洗いしても、ニオイがとれないとき

運転「切」にして電源プラグを抜き、送風ファンが停止したことを確認してから、交換してください。

1 ダストボックスのゴミをする P14

2 HEPAフィルター・活性炭フィルターをはずして交換する P8

3 電源プラグを差込み、フィルター交換ランプを解除する

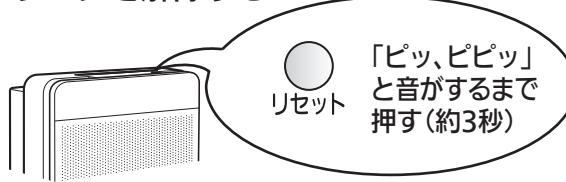

- フィルター交換ランプ消灯(解除)
吸込パネルを取付けてないと、解除できません。

- HEPAフィルター・活性炭フィルターの寿命は、使用環境、使用状況により異なります。
- HEPAフィルターを交換するときは、活性炭フィルターと一緒に交換してください。
- HEPAフィルターは洗っても再使用できません。汚れたら、必ず新しいフィルターと交換してください。
- 次の場合、HEPAフィルターや本体にニオイが付着することがあります。本体を掃除し、HEPAフィルターを交換してください。
 - ・大量のタバコを吸う場合
 - ・室内にニオイが多いとき

廃棄するときは

各自治体のゴミすて規則にしたがって、処分してください。

- HEPAフィルター
材質: PP(ポリプロピレン)・レーヨン・PET(ポリエチレン)
- 活性炭フィルター
材質: 活性炭・PET(ポリエチレン)・PS(ポリスチレン)
- 本体
分解せずに、ゴミすて規則にしたがって処分してください。

消耗部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

● 交換用 フィルターセット

- 除菌HEPAフィルター
- 洗える特殊活性炭フィルター

- 形 名 MAPR-900HFT
- 形名コード 5C4 865

<フィルターを単品で買いたいときは>

どちらかのフィルターだけが汚れたり、破損したり、ニオイがとれなくなったときに

● 交換用 除菌HEPAフィルター

- サービス部品番号 M25 287 349H

● 交換用 洗える特殊活性炭フィルター

- サービス部品番号 M25 287 349

※販売ルートが異なるため、フィルター単品の価格はフィルターセットよりも割高となります。

※当社は、この空気清浄機の消耗部品を製造打ち切り後10年保有しています。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、次の点をお調べください。

現 象	原 因 と 処 置
運転しない	<ul style="list-style-type: none">• 電源プラグがはずれていませんか? →電源プラグをコンセントにしっかりと差込む。• 風量ランプ、または運転モードランプが点灯していますか? (運転が「入」になっていますか?) →運転スイッチを押して「入」にしてください。 <p>P9</p>
吸込パネルの下側が取付けられない	<ul style="list-style-type: none">• ダストボックスユニットのツメ(1カ所)が正しく取付けられていますか? →ダストボックスユニットを正しく取付ける。• プレフィルタユニットが正しく取付けられていますか? →プレフィルタユニットを正しく取付ける。 <p>P13</p> <p>P8</p>
本体の振動が大きい	<ul style="list-style-type: none">• 水平でない場所や不安定な場所に設置していませんか? →水平で安定した台などの上に設置してください。 <p>P3</p>
ニオイや煙がとれにくい	<ul style="list-style-type: none">• プレフィルターが汚れていませんか? →プレフィルターをお手入れしてください。• フィルター類が汚れていませんか? →フィルター類を交換してください。• 高感度ダスト/ホコリセンサー・ニオイセンサーにホコリがついていませんか? →高感度ダスト/ホコリセンサー・ニオイセンサーをお手入れしてください。 <p>P12~13</p> <p>P16</p> <p>P14</p>
運転音や振動が大きくなつた	<ul style="list-style-type: none">• 手動運転「強」で運転していませんか? →風量が多い運転では音は大きめです。音が気になる場合は、風量が少ない運転を選んでください。• プレフィルターが汚れていませんか? →プレフィルターをお手入れしてください。• フィルター類が汚れていませんか? →フィルター類を交換してください。• 活性炭フィルターが、ポリ袋に入ったままセットされていますか? →ポリ袋を取りはずし、セットしなおしてください。 <p>P9</p> <p>P12~13</p> <p>P16</p> <p>P8</p>
自動お掃除中	「カタカタ」と音がする
	<ul style="list-style-type: none">• ダストボックスユニットが、プレフィルタユニットに正しく取付けられていますか? →ダストボックスユニットを正しく取付ける。 <p>P13</p>
「ブーン」という音が大きくなつた	<ul style="list-style-type: none">• プレフィルターお掃除中は、モーターが動いているため「ブーン」という音がします。多量のホコリがおそうじブラシに付着すると、「ブーン」音が大きくなる場合があります。 →音が気になるときは、お手入れしてください。 <p>P12~13</p>
本体を移動するときに音がする	<ul style="list-style-type: none">• 運転したまま移動していませんか? →急に移動したり、傾けたりすると音がする場合があります。 <p>P3</p>

お手入れ

こんなとき

現象	原因と処置
運転中に吹出口から送風ファンを見ると、送風ファンが振れている	●異常な音や異常な振動がなければ、問題ありません。
電源プラグを抜くと、「ピー」「ジー」と音がすることがある	●運転「入」のままで電源プラグを抜いていませんか? →運転「切」にしてから電源プラグを抜いてください。
モニターがなかなか変わらない	●部屋が広すぎませんか? →適用床面積の範囲(42畳)内で、お使いください。 ●ダストやニオイが多いと空気がきれいな状態になるまで時間がかかることがあります。 <モニター動作の確認方法> ●高感度ダスト/ホコリセンサーの近くでティッシュをこすってホコリを出す。 ●香水・ヘアトニック等をティッシュペーパーに少しつけて、本体の前で香りを吸い込ませる。
モニターの反応が少ない	●高感度ダスト/ホコリセンサー・ニオイセンサーにホコリがついていませんか? →高感度ダスト/ホコリセンサー・ニオイセンサーをお手入れする。 P14
ニオイがするのにモニターの表示が変わらない	●ニオイの成分によりセンサーの感度が異なるため、モニターの表示が変わらない場合があります。
室内の空気がきれいなのにモニターが反応する	●室内的空調機の風や、人間の鼻では感じにくいガスによって、反応する場合があります。 ●黄砂が飛んでいませんか?黄砂が飛んでいると、少ない量でも感知する場合があります。 →黄砂情報(各地の気象情報)を確認してください。 ●「高感度ダスト/ホコリセンサーの感度調節」をして、様子を見てください。 P7
フィルター交換ランプが点灯している	●HEPAフィルター・活性炭フィルターの交換時期です。 →HEPAフィルター・活性炭フィルターを交換してください。 P16
ダストボックスお手入れランプが点灯している	●ダストボックスのお手入れ時期です。 →ダストボックスをお手入れしてください。 P14
プレフィルターのホコリが取れない (プレフィルターが回らない)	●ダストボックスが正しく取付けられていますか? →ダストボックスをセットしなおす。 ●プレフィルタユニット・ダストボックスユニットがしっかりとセットされていますか? →プレフィルタユニット・ダストボックスユニットをセットしなおす。 P14 P12~13
プレフィルターが汚れている	●「おそうじメカ」はプレフィルターのホコリを取る機能です。 タバコのヤニ・微細な粉じんによる汚れは取れません。 →汚れが気になる場合は、水洗いしてください。 P12~13
以上のことを調べて、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。	
当社ホームページ「よくあるご質問 FAQ」もご活用ください。 https://faq01.mitsubishielectric.co.jp/	

保証とアフターサービス

■保証書(別添)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書は内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です
保証期間内でも有料になることがありますので、
保証書をよくお読みください。
ただし、除菌HEPAフィルター・洗える特殊活性炭フィルターは
消耗部品ですので、保証期間でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この空気清浄機の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは(持込修理)

- 「故障かな?と思ったら」(取扱説明書記載 17~18ページ)にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
点検・診断のみでも有料となることがあります。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。

●修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 品名 三菱空気清浄機
- 形名 MA-PV90A
- お買上げ日 年月日
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、
国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口へお問い合わせください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-077-365 (有料)

FAX 0570-088-365 (有料)

フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

携帯電話・PHSの場合

TEL 0570-01-8634 (有料)

FAX 0570-03-8634 (有料)

こんなとき

●三菱電機修理受付センター
フリーダイヤル 0120-56-8634 (無料)
パソコン・スマートフォン www.melsc.co.jp

2次元コードでも簡単にアクセスできます。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

仕様

形名	MA-PV90A	
電源	AC100V 50-60Hz	
消費電力	強	88W
	中	20W
	弱	6W
待機時消費電力 ^{*1}	3W	
風量	強	9.0m ³ /分
	中	5.0m ³ /分
	弱	1.7m ³ /分
運転音 ^{*2}	強	55dB
	中	43dB
	弱	22dB
適用床面積(目安) ^{*3}	42畳まで(69m ²)	
質量	9.8kg	
寸法	高さ547mm×幅425mm×奥行244mm	
コードの長さ	1.8m	

*1 待機時消費電力とは、電源プラグを差込み、運転「切」のときの消費電力です。

*2 運転音は、本体周囲1mで測定した平均値です。

*3 適用床面積の数値はJEM1467に基づく値です。

愛情点検	★長年ご使用の空気清浄機の点検を!		空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後6年です。
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> 運転「入」にしても運転しないときがある。 本体・電源コード・プラグが異常に熱い。 運転中、異常な音や振動がする。 コゲ臭い。 運転音が異常に大きくなる。 取付ネジが腐食、ゆるんでいる。 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。 その他の異常や故障がある。 	ご使用中止 事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

後日のために記録しておくと便利です。

お買上げ店名	電話
お買上げ(据付)日	年 月 日

三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

ZT946Z096H24