

| 形名 | 形名コード |
|---------|--------|
| GT-125A | 58R018 |
| GT-127A | 58R019 |

電気給湯機用 防雪カバー

形名

GT-125A GT-127A

※自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機専用

適用機種は、当社カタログ・据付工事説明書等に記載してあります。

取付説明書 販売店・工事店様用

安全のために必ずお守りください



注意

誤った取扱いをしたときに、
軽傷または家屋・家財などの
損害に結びつきます。




指示に従う


工事作業中は手袋を着用する
金属端面によるけがの原因になります。




1. 同梱部品

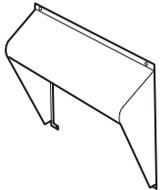

前面カバー

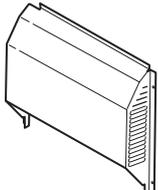

後面カバー



側面カバー



ねじ4×10(6本)


2. 取付穴の確認

機種によって取付穴の有無は異なります。取付前に確認してください。

(1)取付穴の有無を確認する<図1>

- 取付穴が有る機種の場合
裏面手順5を行なってください。
- 取付穴が無い機種の場合
手順3、4にしたがって、前パネルに取付穴(6カ所)を開け、
手順5を行なってください。


<図1> 取付穴(4カ所)

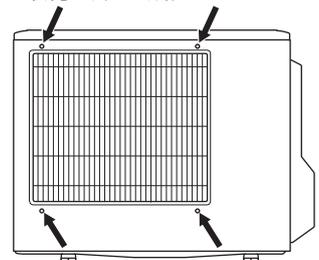

3. 前パネルを外す

- (1)天板を外す
- (2)前パネルを外す

<図2>

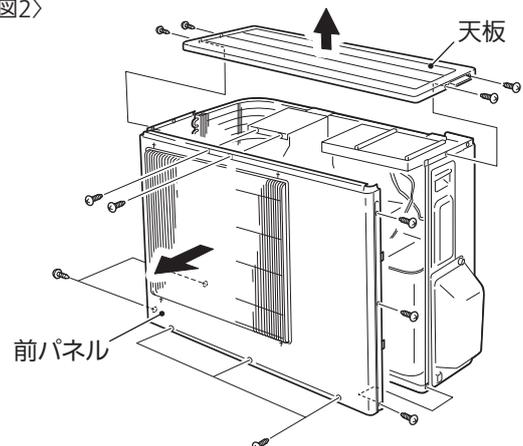

4. 取付穴を開ける

(1) 前パネルの取付位置(6カ所)のガイドを確認する<図3、図4>

取付位置には、ガイド(くぼみ)が付いています。


(2) 直径2.8mmのドリルで、前パネルに前面カバー取付穴を4カ所開ける<図3>

必ず、前パネルを外してから取付穴を開けてください。
前パネルを外さずに穴を開けると、ドリルが深く入った場合、
熱交換器や電気部品を傷つける場合があります。

(3) 直径2.8mmのドリルで、前パネルの図の位置に後面カバー取付穴を2カ所開ける<図4>


(4) 前パネル、天板を取り付ける

<図3>

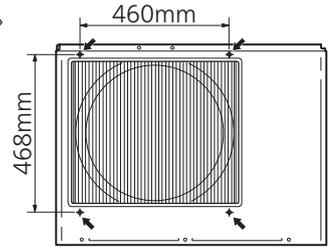

前面カバー取付穴位置(4カ所)

<図4>

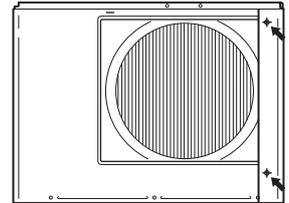

後面カバー取付穴位置(2カ所)


5. ヒートポンプユニットへの取り付け

ねじは十分に締め付けてください。
ねじがゆるんでいると、振動により、ビビリ音が発生する場合があります。

(1) 前面カバーの取り付け<図5>

同梱のねじ(4×10)4本を使用して
取り付ける


<図5>

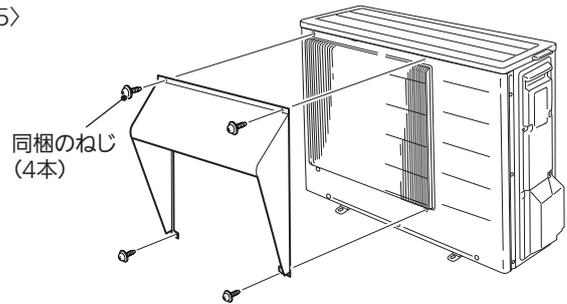

(2) 側面カバーの取り付け<図6>

ツメ部を3カ所ひっかけた後、既存の天板
固定用ねじ1本を使用して取り付ける

<図6>

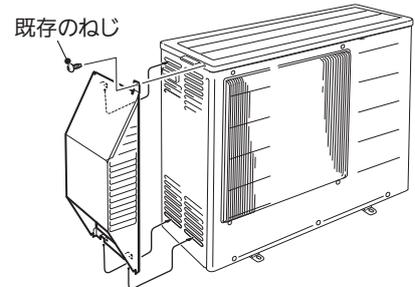

(3) 後面カバーの取り付け<図7>

同梱のねじ(4×10)2本と既存のねじ3本を
使用して取り付ける

<図7>

