

MITSUBISHI

三菱電機 給湯機用

3階湯はり用水位センサー

形名

GT-A03F

工事説明書

※適用機種は、当社カタログ・据付工事説明書等に記載してあります。


- 本製品は浴槽3階設置時に湯はり等のふろ機能を満足させるための水位センサーです。

1.同梱部品



2.仕様

圧力媒体	水、空気
取付方法	Oリング接続 オス型φ6
最大負荷圧力	-30～+350kPa
通水温度範囲	0～+85°C
圧力検知範囲	+9.8～+78.4kPa
浴槽設置保証範囲	貯湯タンクユニット設置面より +2.5～+7.5m

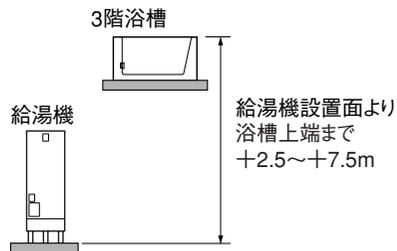

形名	形名コード
GT-A03F	68D111


3.取付要領

- 正しく試運転湯はりを行うため、必ず、タンク給水前に取り付けてください。


(給水後に取り付ける場合は、ふろ配管の水抜き栓を開き、配管内の水を抜いてから取り付けてください。)

- 1 貯湯タンクユニットの電源レバーが「切」になっていることを確認する
- 2 貯湯タンクユニットの前面カバーを外す
- 3 取付ねじ(2本)を外し、既存の水位センサーを取り外す<図1>
- 4 水位センサー裏面の突起部を押し、中継コネクタを外す
 - 先端の尖ったものは使用しないでください。

<図1>

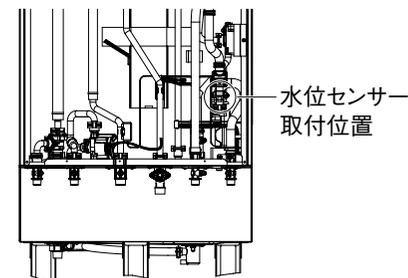

- 5 挿入穴のOリングを取り除く
- 6 本水位センサーを付属のねじ(2本)で取り付ける<図2>
 - 挿入部のキャップを外して取り付けてください。
 - 挿入部に付いているOリングが外れないようにしてください。

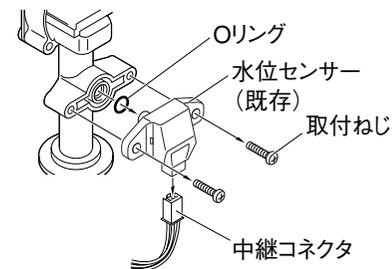


- 7 制御基板上のリセットスイッチ(SW4)を5秒以上押す
- 8 前面カバーを取り付ける
- 9 交換ラベルを前面カバー、取扱説明書に貼り付ける

<交換ラベル貼付位置>

 - 前面カバー：器体銘板の右肩
 - 取扱説明書：表紙の余白部

<図2>

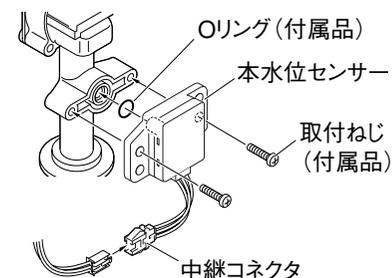

- ※取付後は、給湯機に同梱の据付工事説明書に従って試運転を行い、正常に湯はりが完了することを確認してください。