



# 台所リモコン

(寸法単位:mm)

## 〈無線LANアダプターを壁内に取り付ける場合〉

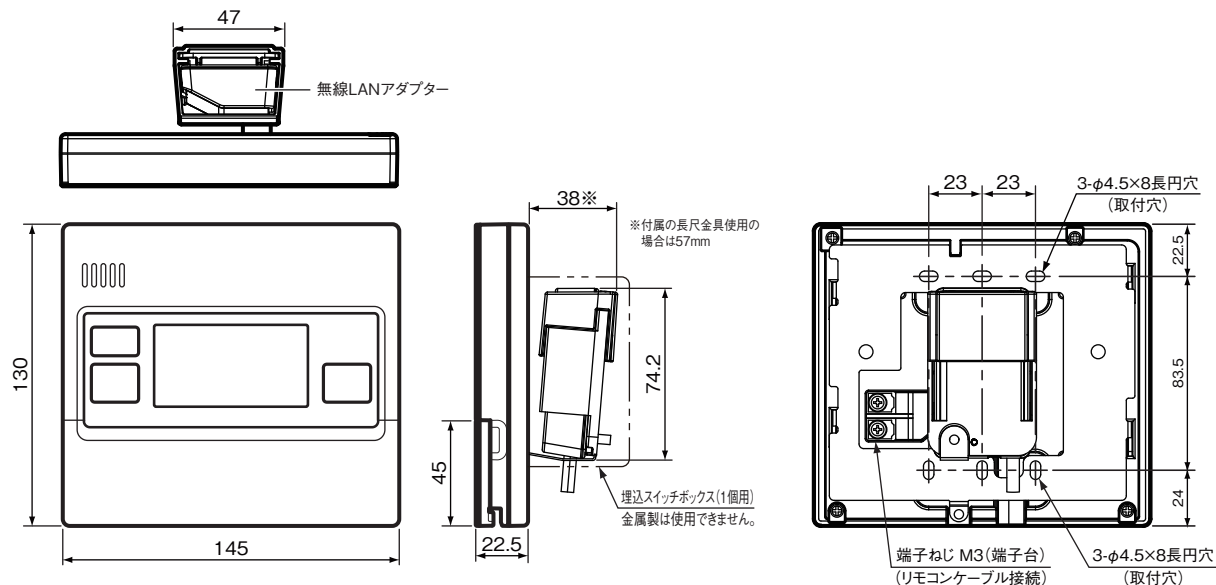


## 〈無線LANアダプターを壁面に取り付ける場合〉

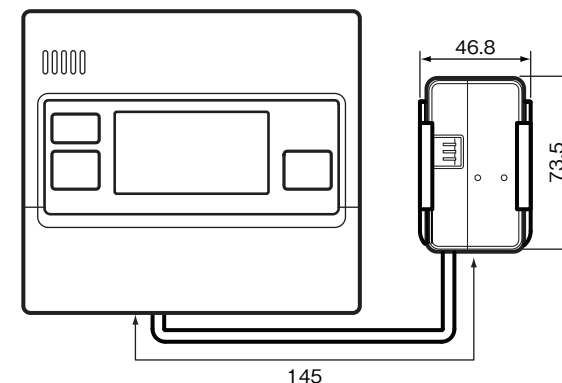

### リモコン取付時の注意事項

- 台所リモコンは防水タイプではありません。
- 下記の場所には取り付けないでください。
  - ガステーブルの近くなど高温(45℃以上)になるところ
  - 浴室など湿気の多いところ
  - 直射日光のあたるところ
  - 湯気や水しぶきや油のかかるところ(防水タイプではありません。)
  - 幼児の手が届くところ
- 必ず屋内の平らな面に取り付けてください。(凹凸があると取付時に変形して誤動作することがあります。)
- 取付位置は、下部操作フタの開閉やスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(目の位置より少し下側)を選んでください。
- 台所リモコンを無線タイプのドアホン親機に隣接し設置すると、インターホン使用時にノイズ音を発するおそれがあります。無線タイプのドアホン親機より50cm以上離して設置いただくことをおすすめします。
- リモコン線は、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を設置条件に合わせて切断してご使用ください。
- 既存のリモコン線を使用する場合は、より線2芯式、0.3~1.65mm<sup>2</sup>、67.6Ω/km以下としてください。
- 貯湯ユニットからリモコンまでの配線長を50m以内としてください。
- 台所リモコン端子台への端子の共締めはしないでください。
- リモコンは、JIS C 8435の埋込用スイッチボックス(1個用)、または壁に直に取り付けます。
- 無線LANアダプターを壁内に取り付ける場合は、金属製スイッチボックスを使用しないでください。通信が不安定になることがあります。
- リモコンは埋設配線または露出配線の方法で取り付けることができます。
- リモコン線は直接熱の影響を受けないところに配線してください。
- リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。
- 給湯機及びリモコンに付属の据付工事説明書を確認の上、取り付けてください。
- 施工が完了してから通電してください。
- 外部接続機器との距離が近いと電波干渉して通信が不安定になることがあります。その場合、外部接続機器から少し離してください。
- 医療電気機器の近くなど、電波による影響が人体または人命への重大な損害に関わるような場所には設置しないでください。
- 他の無線機器、電子レンジなどの高周波機器と電波干渉の無い場所へ設置してください。
- 外部接続機器と同一階層で、なるべく近傍に設置してください。距離が離れていたり、間に遮蔽物が多かったりすると、通信が不安定になることがあります。

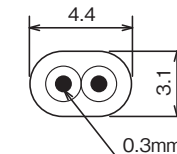

リモコンケーブル(当社別売部品)  
寸法図

注.本製品は、電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。無線LANアダプターをインターネットに接続する場合は、必ずルーター等を経由し接続してください。


無線LANアダプター付  
Pシリーズ用リモコンセット  
RMCB-H6SE-T

T721099-31A

1/3


# 浴室リモコン

(寸法単位:mm)

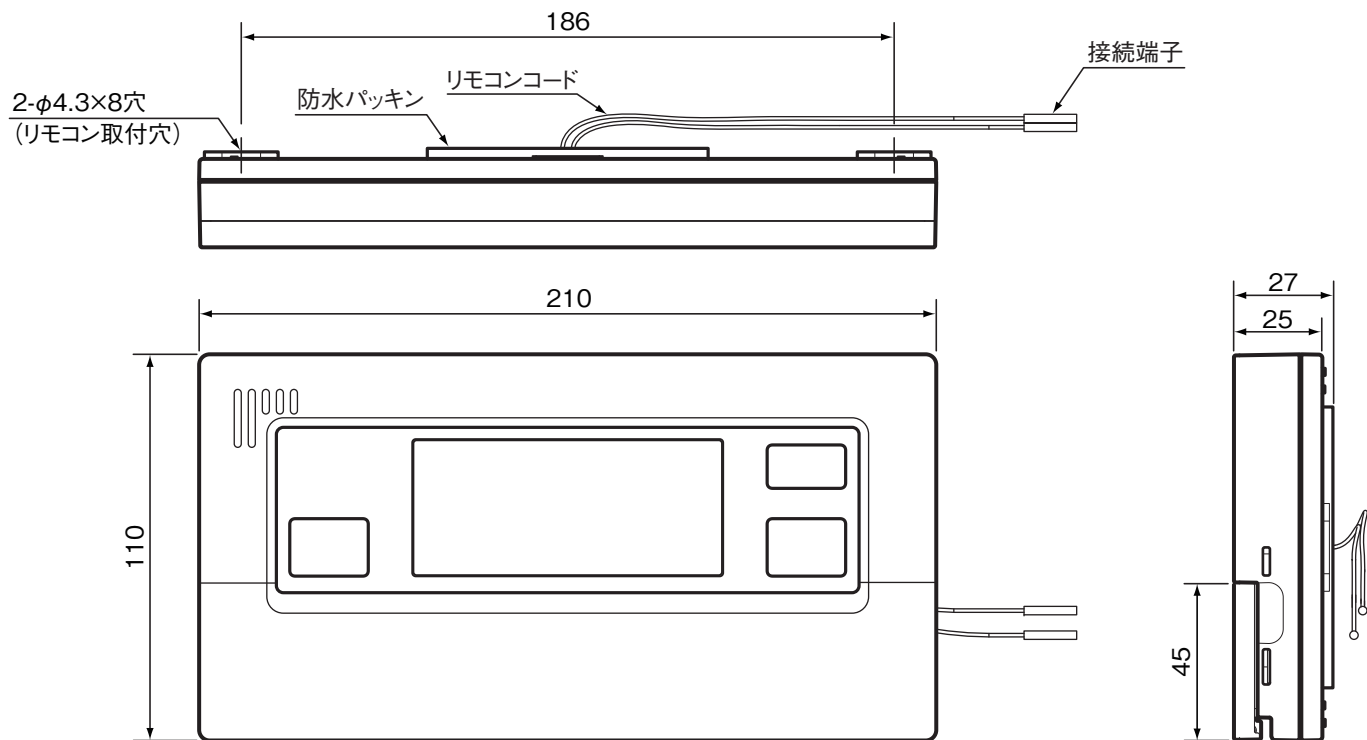

## リモコン取付時の注意事項

- 直接湯や水がかからない場所に取り付けてください。
- 必ず平らな面に取り付けてください。(凹凸があると取付時に変形して誤動作することがあります。)
- 取付位置は、下部操作フタの開閉やスイッチ操作が容易にでき、表示が良く見えるところ(入浴中の目の位置)を選んでください。
- リモコン周囲にシリコンコーキングができる場所に取り付けてください。
- 設置場所の壁裏側は蒸気がかかるような場所、湿気が多い場所をさけてください。
- リモコン線は、当社別売部品(形名:LM-620BまたはLM-650B)を設置条件に合わせて切断してご使用ください。
- 既設のリモコン線を使用する場合は、より線2芯式、0.3~1.65mm<sup>2</sup>、67.6Ω/km以下としてください。
- 浴室リモコンの接続端子を使用して共カシメをする場合は、リモコン線の断面積を0.3mm<sup>2</sup>としてください。
- 貯湯ユニットからリモコンまでの配線長を50m以内としてください。
- リモコンは壁貫通または壁内配線の方法で取り付けることができます。
- リモコン線は直接熱の影響を受けないところに配線してください。
- リモコン線をコンクリートなどに埋め込む場合には、電線管(PF管)に収め、リモコン線が傷つかないようにしてください。
- 給湯機及びリモコンに付属の据付工事説明書を確認の上、取り付けてください。
- 施工が完了してから通電してください。

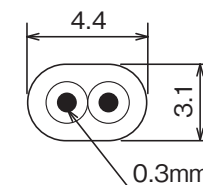

リモコンケーブル(当社別売部品)寸法図


無線LANアダプター付  
Pシリーズ用リモコンセット  
RMCB-H6SE-T

T721099-31A

2/3


# 各スイッチのはたらき

## 浴室リモコン

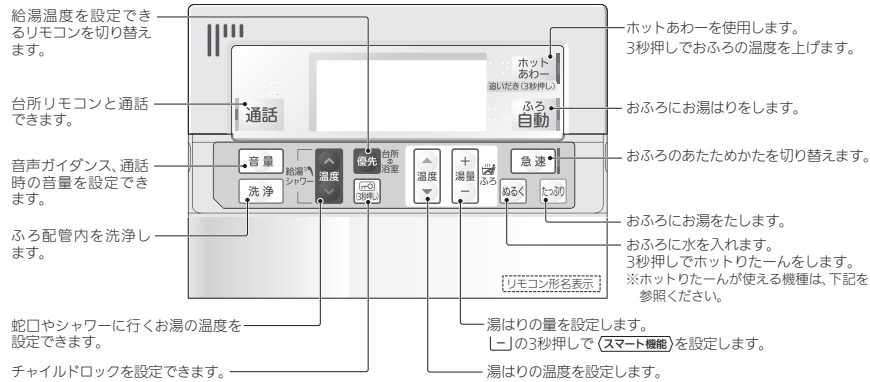

## リモコン表示部 (説明のため、画面は表示が点灯した状態にしてあります。)

画面はバックライト付きです。待機表示中は時刻のみ表示します。

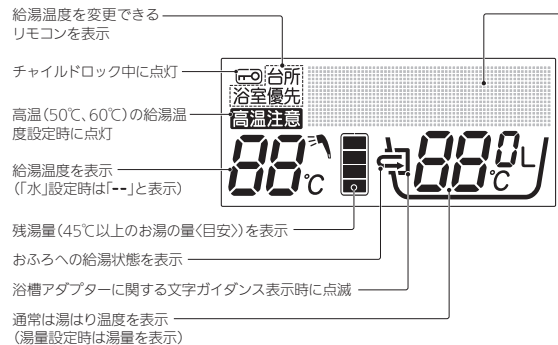

ドット表示部  
通常は日時を表示。操作ナビ、ガイダンス等も表示。

表示されるアイコン例

	給湯マーク (給湯中に表示)
	節電マーク (節電モード設定中に表示)
	キラリユキマーク (キラリユキモード中に表示) 実行完了からキラリユキ終了までは、キラリユキマークに点灯
	キラリユキ洗濯マーク (キラリユキ洗濯中) 洗濯機・乾燥機交互に点灯
	バブルおそうじマーク (バブルおそうじ中に表示)


**スマート機能** ★印のついた機種は、ホットりたーン機能が使えます。

機能	番号	
	★	□
ふろ自動運転の継続時間	1	1
湯はりモード	2	2
ホットあわーモード	3	3
ホットあわー時間	4	4
ホットりたーン時間	5	—
キラリユ入浴	6	5
キラリユキモード	7	6
キラリユ入浴・洗濯時間	8	7
バブル洗浄モード	9	8
高温さし湯量	10	9

機能	番号	
	★	□
高温さし湯量	11	10
凍結予防運転	12	11
湯切れ報知音	13	12
自動消灯時間	14	13
バックライトモード	15	14
アシスト湯はり	16	15
ヒートポンプ保温	17	16
浴槽栓運動	18	17


★  
SRT-P376UB ★  
SRT-P466UB ★  
SRT-P376B ★  
SRT-P466B ★  
SRT-PK376UBD ★  
SRT-PK466UBD ★

## 台所リモコン

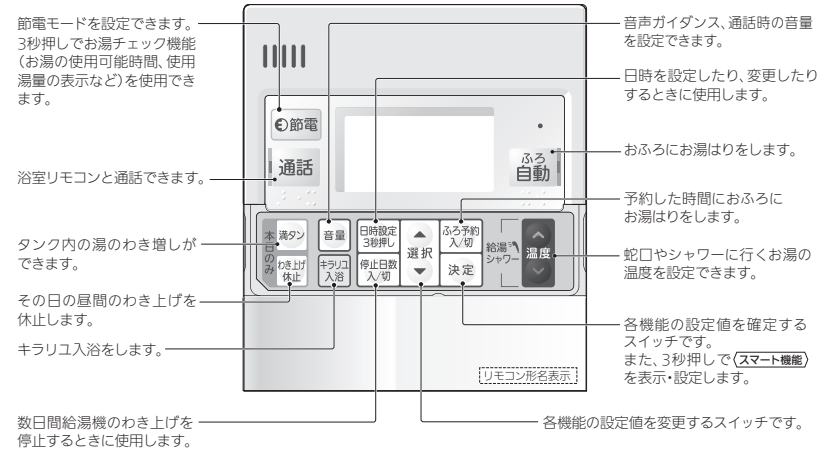

## リモコン表示部 (説明のため、画面は表示が点灯した状態にしてあります。)

画面はバックライト付きです。待機表示中は時刻のみ表示します。

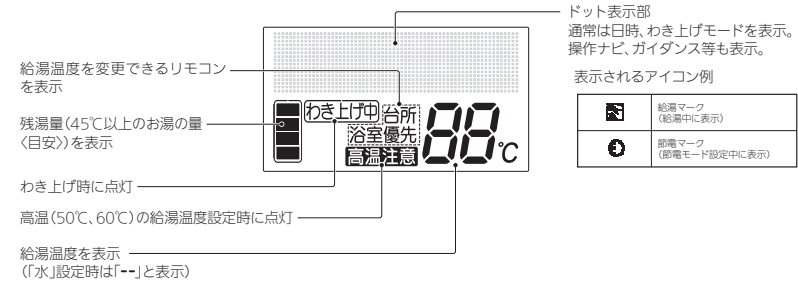

**スマート機能** ★印のついた機種は、ホットりたーン機能が使えます。

機能	番号	
	★	□
タンク内温度	1	1
使用湯量確認	2	2
給湯ガイド	3	3
ホットりたーン	4	—
湯切れ報知音	5	4
自動消灯時間	6	5
バックライトモード	7	6
わき上げ設定	8	7
使用湯量モード	9	8
電力契約モード	10	9
ピーク停止	11	10
外部接続	12	11

無線LANアダプター付  
Pシリーズ用リモコンセット  
RMCB-H6SE-T

T721099-31A

3/3