



**三菱電機パッケージエアコン別売部品
高性能フィルターエレメント据付工事説明書**
※据付け前に本説明書をよくお読みください。

形名 PAC-SH80KF(天吊Kタイプ P40~P56形)
PAC-SH81KF(天吊Kタイプ P63~P80形)
PAC-SH82KF(天吊Kタイプ P112~P160形,P3~P5MKA形)

安全のために必ず守ること

- ・据付けは、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みの上確実に行ってください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ・誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- ・据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法・お手入れの仕方等を説明し、本書をお渡しください。
- ・この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管していただくよう依頼してください。
- また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

警告 据付けは、販売店または専門業者に依頼する。お客様自身で据付けをされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。

注意 据付けは、この据付工事説明書に従って確実に行う。据付けに不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。

1. 付属部品のご確認

※下記部品が付属されておりますので、取付け前にご確認ください。

①フィルターエレメント

エアフローマーク (吸込み方向)


SH80KF・・・小 2枚
SH81KF・・・小 1枚
大 1枚
SH82KF・・・大 2枚

***フィルターエレメントは使い捨てです。**


2. フィルターエレメント取付け状態図 単位 (mm)

	A
P40~P56形	900
P63~P80形	1220
P112~P160形,P3~P5MKA形	1540

正面カラ見ル

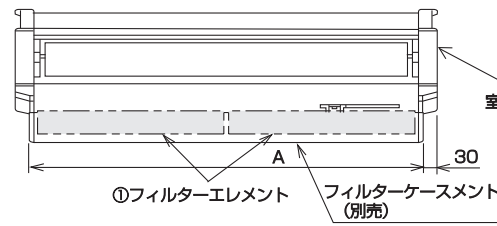

右側面カラ見ル

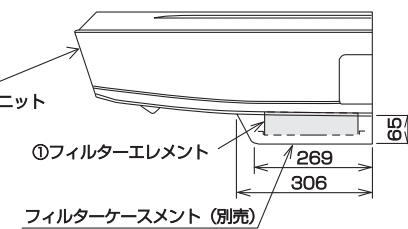

3. フィルターエレメント取付け要領


★右図に従いフィルターエレメント①を取付けてください。

本図は右側の取付方法について説明しています。左側についても同様にして取付けてください。


*吸込グリルをフィルターケースメントから取外すと作業が容易にできます。

- 手順1 ①フィルターエレメントのエアフローマーク (吸込み方向) に注意し、取手がユニット中央側にくるようにセットする (逆付け不可)
- ②フィルターエレメントを外側に押し込む
- ③中央側を上を持ち上げる


正面カラ見ル

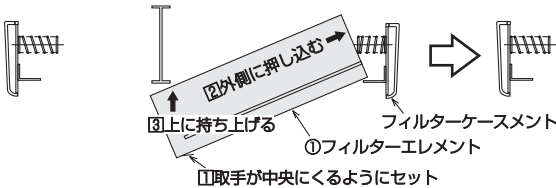

手順2 ④フィルターエレメントを内側にスライドさせる



手順3 ⑤フィルターエレメントが支え板にきちんとはまっていることを確認する

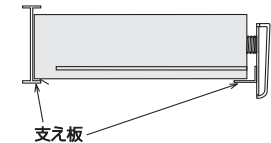

4. 室内ユニット機能選択

* フィルターエレメント交換時には、機能選択は不要です。

* 新規に高性能フィルターエレメントを取付けの場合、室内ユニットの風量をUPさせるためにリモコンで機能選択をしてください。

機能選択は、リモコンに付属の説明書に従って下記設定に変更してください。

モード番号	設定番号
10 (オプション組込み)	2 (有り)

★設定変更をしないと、規定風量が出ないため能力不足や結露等の原因になります。

フィルターエレメントについて

* フィルターエレメントは使い捨てです。据付け環境により若干異なりますが、1年に1回の目安で交換くださるよう、お客様に説明してください。