



三菱電機パッケージエアコン別売部品
厨房用エアコン化粧カバー
据付工事説明書

形名: PAC-SF81KC(厨房用天吊80形)
形名: PAC-SF82KC(厨房用天吊140形)

※取付け前に本説明書と室内ユニットの据付工事説明書をよくお読みください。

安全のために必ず守ること

- 据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、お客様に「安全のために必ず守ること」や使用方法、お手入れの仕方等を説明し、本書をお渡しください。
- この据付工事説明書は取扱説明書とともに、お客様で保管していただくように依頼してください。
- また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。




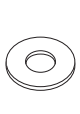


警告

- ポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。
- 頭からかぶるなどしたときに口や鼻などをふさぎ窒息の原因になります。
- 据付けは、販売店または専門業者に依頼する。
- お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災等の原因になります。
- 据付工事は、この据付工事説明書に従って確実に行う。
- 据付工事に不備があると、感電・火災等の原因になります。


1. 付属部品のご確認

※下記部品が付属されておりますので、取付け前に確認ください。

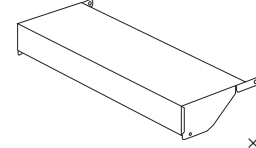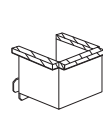①フロントカバー  ×1	②吊金具カバー  ×4	③タッピンネジ  (4×10ナイロンワッシャー付) ×4	④ワッシャー  ×8
---	---	--	--

2. フロントカバーおよび、吊金具カバー取付状態図

	＜単位:mm＞	
	A	B
80, 同時ツイン160形	1180	1140
140, 同時ツイン280形	1564	1524

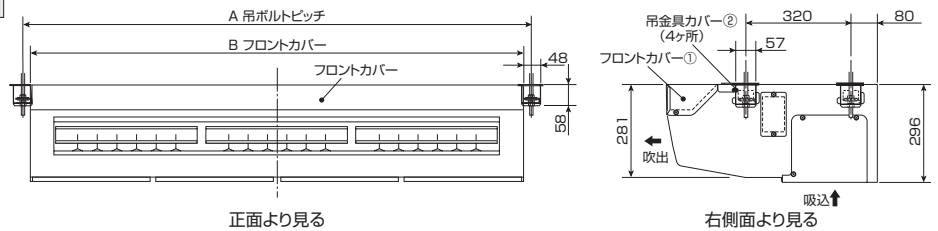


3. フロントカバー取付け要領

★下記の説明は据付けた後に、フロントカバーを取付ける場合を示します。

1. ユニートを吊っているナットを緩め、ユニットを5mm程度下げる。
・ユニットを下げる時、配線および冷媒配管、ドレン配管を損傷させないように注意してください。
2. ユニートに取付てあるフロントパネルおよび、トップパネル固定ネジを取外す(4ヶ所)。
(付属部品タッピンネジ③は、このネジの予備です)
3. フロントカバー①を、ユニットへ被せる。
・この時、ユニット上面およびフロントカバー①の内側にインスレーションが貼ってありますので、破らないよう注意してください。
4. 2項で取外したネジにてフロントカバー①を仮止めます。(この時、ネジは締め付けない)
5. ユニートを吊っているナットを締め付け、ユニットを天井面へ付ける。
・フロントカバー①の状態を見ながら、ナットを締め付けてください。
6. 4項で仮止めたネジを締め付け。
・フロントカバー①が、ユニット上面のインスレーションを押さえユニット上面へ付いていることを確認してから、ネジを締め付けてください。
7. ユニートを天井から離し、天井面との隙間を2～3mm確保する。
・ユニットが天井に接触していますと、振動が天井に伝わるおそれがありますので必ず隙間をあけてください。
8. ユニートの据付状態を確認してから、吊ボルト用ナットを締め付ける。
注意 次の作業として吊金具カバー②の取付け作業がありますのでダブルナットの締め付けは、行わないでください。


※ユニット据付け前にフロントカバーを取付ける場合は、上記要領の2、3項の要領で取付け後両側面のネジ2本×2=4本を本締めしてください。

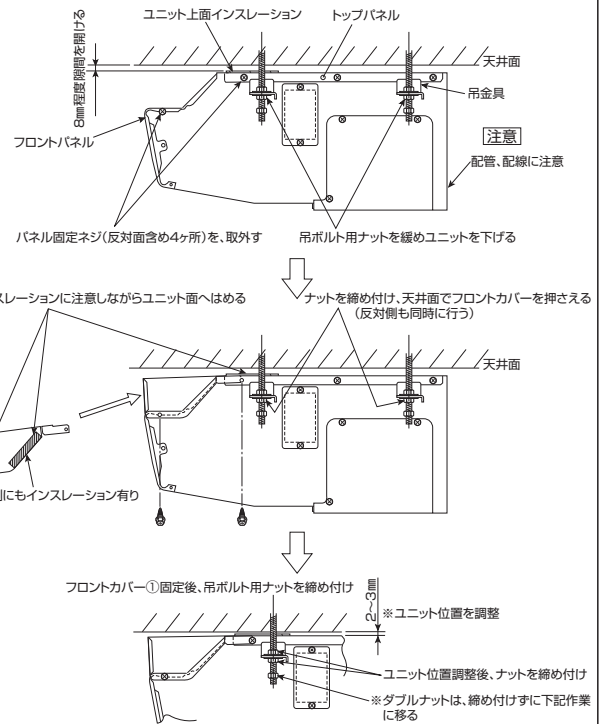

4. 吊金具カバー取付け要領

★次に、吊金具カバーを取付けます。

1. ダブルナットの下の側面(4ヶ所)を吊ボルトから取外す。
2. 付属のワッシャー④(吊金具カバーの上下)と吊金具カバーを、吊ボルトへ通す。
3. 1項で取外したナットを吊ボルトへ、締め付ける。
・吊金具カバーが、ユニットおよび天井面に密着していることを、確認してください。

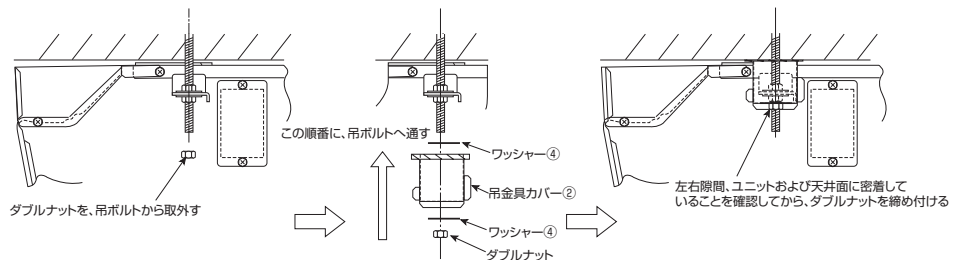

5. 試運転

※室内ユニットの据付工事説明書も併せて参照ください。
★試運転により、振動やビビリ音等の異常音が無いことを確認してください。

【試運転方法】

1. 電源を入れる。
2. リモコンの 試運転 ボタンを2度押す。
3. リモコンの 運転切換 ボタンを押して送風にする。
・*ファンが回転して送風を行います。
4. 振動やビビリ音等の異常音が無いことを確認する。
5. リモコンの 運転/停止ボタン を押して試運転を解除する。
6. 電源を切る。