


仕 様 表			セット形名	MPCZ-WRP50GHD(-BS(G))		
電 源			電 源 ・ 三 相 200V			
電 源 周 波 数 冷 房 標 準 性 能	周 波 数	Hz	60Hz			
	冷 房 能 力	kW	4.5(1.8~5.0)			
	C O P	—	3.66			
	定 格 消 費 電 力	kW	1.23			
	運 転 電 流	A	3.9			
暖 房 標 準 性 能	暖 房 能 力	kW	<6.4(3.4~8.0)>			
	C O P	—	<2.42>			
	定 格 消 費 電 力	kW	<2.65>			
	運 転 電 流	A	<7.8>			
	力 率	%	<98>			
暖 房 低 温 能 力	暖 房 低 温 能 力	kW	<7.0>			
	暖 房 低 温 消 費 電 力	kW	<3.55>			
C O P (平 均)		—	<3.04>			
最 大 運 転 電 流		A	<12.8>			
室 内 ユ ニ ッ ト	室 内 形 名	MPC-RP50GAH2				
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	210 × 1000 × 680			
	外 装 色 <マンセル>	—	ホワイト<0.70Y 8.59/0.97>			
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	1.4			
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(抗菌仕様)				
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	シロッコファン × 0.054kW × 1			
	風 量	m ³ /min	静粛8-弱10-中12-強13			
	機 外 静 圧	Pa	0			
	風 向 調 節	上下方向	水平、20°、40°、60° に設定可			
		左右方向	左右に各々45° の範囲で手動にて調整可			
	運 転 音	dB	静粛29-弱34-中37-強39			
	製 品 質 量	kg	28.5			
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	ABS樹脂・発泡PS VP-20				
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	MPUZ-WRP50HA3(-BS(G))				
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm	600 × 800 × 300(+23)			
	外 装 色 <マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>			
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法定トン	0.180~0.970		
	機 保 護 装 置	—	全密閉 × 1kW × 1			
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	吐出温度検知、過電流検知回路 プロペラファン × 0.03kW × 1			
	風 量	m ³ /min	35			
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過熱/過電流保護			
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房)	dB	44 / 46			
	製 品 質 量	kg	45			
共 通 事 項	冷 媒	kg	R410A × 2.5			
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時50)			
	高 低 差	m	30			
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7			
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm	φ 6.35 / φ 12.7			
温 度 設 定 (リ モ コ ン)		冷房・ドライ19~30°C / 暖房17~28°C				
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32°C / 湿球温度15~23°C			
		室 外	乾球温度-5~43°C / —			
	暖 房	室 内	乾球温度17~28°C / —			
		室 外	乾球温度-11~21°C / 湿球温度-12~15°C			
セ ッ ト 別 売 形 名	リ モ コ ン	PAR-24MA				
注 意 事 項						
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJISB8615-1の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側:乾球27.0°C,湿球19.0°C,外気温度:乾球35.0°C) 定格暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球7.0°C,湿球6.0°C) 低温暖房能力(室内側:乾球20.0°C,外気温度:乾球2.0°C,湿球1.0°C) 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m						
2. 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。 暖房能力・低温暖房・電気特性<>は、補助ヒーター作動時の値です。						
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。						
※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。 漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。						
※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。						
・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。						
・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。						

機外配線要領

機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	15
			定格感度電流	A	30
			動作時間	—	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	A	15
			B種ヒューズ	A	15
	配線用遮断器定格電流	A	15		
	室内ユニット および ヒーター電源	漏電遮断器	定格電流	A	15
			定格感度電流	mA	30
		動作時間	—	0.1S以内	
	手元開閉器	開閉器容量	A	15	
B種ヒューズ		A	15		
配線用遮断器定格電流	A	15			
電源線太さ	I	mm ²	2.0		
内外接続線太さ	K	—	0.3mm ² 以上		
アース線太さ	J	mm	φ 1.6		
アース線太さ	F	mm ²	0.3~1.25		


電気配線図

(1) 電源重畳方式

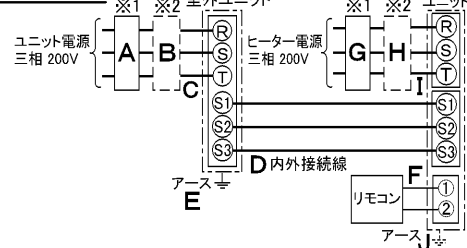

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。必ず(2)内外別受電方式にしてください。

(2) 内外別受電方式

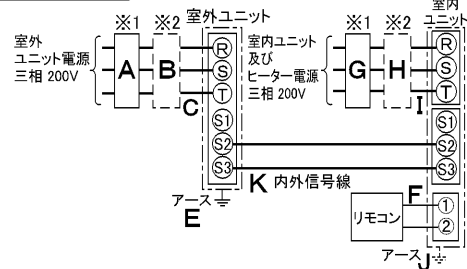

(2)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書		天吊形			
形名	<標準仕様>	MPCZ-WRP50GHD			
	<耐(重)塩仕様>	MPCZ-WRP50GHD-BS(G)			
作成日	2005-09-08	図番	MPCZWRP50GHD-6	副番	記号
		図番	MPCZWRP50GHD-6	副番	記号
		副番		記号	

- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用ノックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用ノックアウト穴
- ⑦ 左ドレン配管取出し用ノックアウト穴
- ⑧ 電線取出し用ノックアウト穴 3-φ27



- 注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けしてください。
 2. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
 3. アンカーボルトはW3/8ネジまたは、M10を使用してください。
 4. 別売ドレンアップメカ取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意願います。
 5. ワイヤレスリモコンは、別売対応となります。

単位	スケール	作成日	形名	MPC-RP40(S)・RP45(S)・RP50(S)・RP56(S)GA(H)2
mm	NTS	2005-9-9	パッケージエアコン室内ユニット外形図(天吊形)	
三菱電機株式会社			図番	7PUCCA
			副番	A
			記号	



BK01B414

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP40(S)・45(S)・50(S)・56(S)HA3(-BS(G))		
mm	NTS	2006-5-26	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社			図番 (形名コード)	7JJBDA	副番	A 記号

三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm	
質量	0.2kg	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0~40℃
	湿度	30~90%RH (結露なきこと)
材質	PS	
外観色	ビュアホワイト (マンセル6, 4Y8.9/0.4)	
配付方法	JISC8340の2個用のスイッチボックス(現地手配)へ取り付け。または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル(PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))	

■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
フリープラン用ロスナイ*1	

*1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19~30℃ / 暖房: 17~28℃ / 自動: 19~28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動

○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	-	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを使用可能です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/弱/強の切替可能 ミスタースリムユニット管理時(A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転操作が可能 換気運転機器の弱/強の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語(ドット表示部)を切替えることができます。
スムーズメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

外形図



第3角法



三菱電機ビル空調管理システム

名称	MAスムーズリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

三菱電機株式会社