





- ア 電源(ヒータ)用端子盤  
 ヒータ組込時:別売補助電気ヒータ  
 室内受電対応時:別売配線リブレスキット


平面図

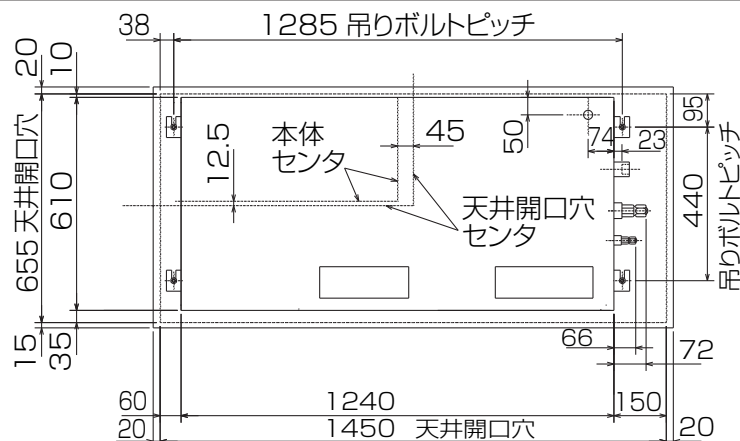


新鮮外気取入口  
(ノックアウト)

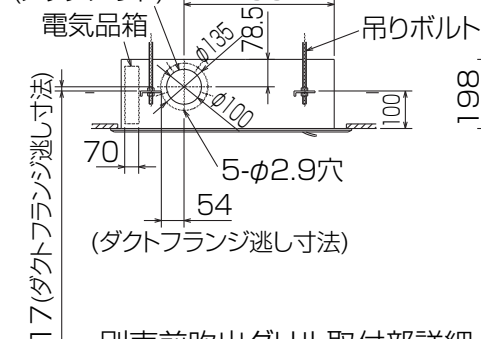


正面図




正面より見る

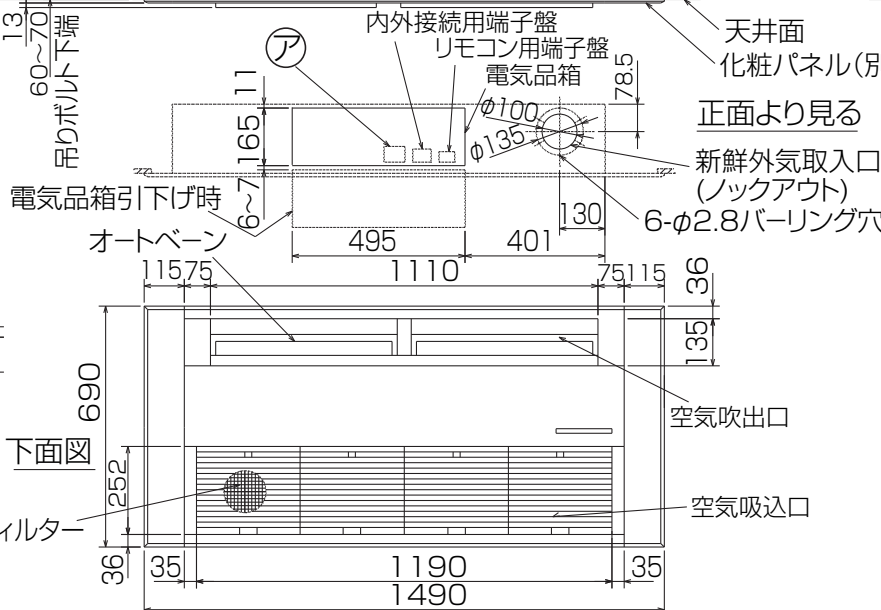

冷媒配管(液管)φ9.52  
 フレア接続 3/8 F  
 冷媒配管(ガス管)φ15.88  
 フレア接続 5/8 F

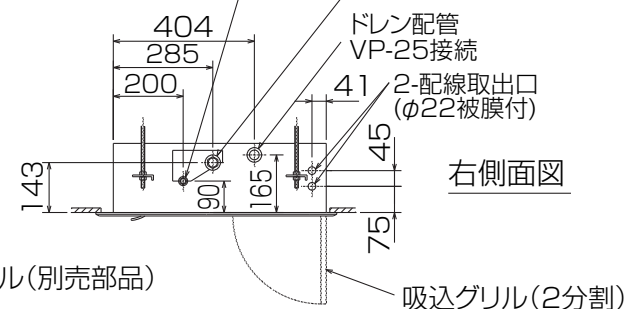

室内ユニット周囲必要空間

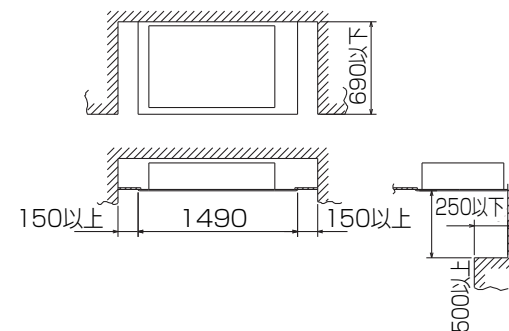


配管,配線,メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので,  
 上記スペースを確保してください。なお,吊込時の作業性と安全性を  
 考慮して,できるだけ多くのスペースを確保してください。

RG01N807


- 注1. 天井の隅に廻り縁がある場合は,その寸法を考慮して据付けしてください。  
 2. ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。  
 ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から600mmです。  
 3. アンカーボルトは,M10またはW3/8ネジを使用してください。

単位	スケール	作成日	形名	MPM-RP80EA2				
mm	NTS	2008-7-7	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (1方向天井カセット形)					
 三菱電機株式会社			図番	GA-MPM-RP80EA2		副番	A	記号


下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

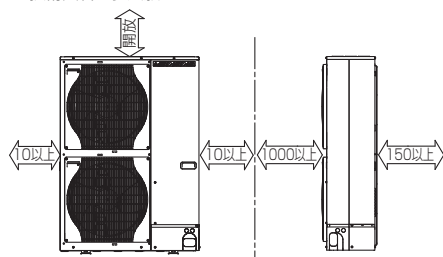


サービススペースは下図の寸法が必要になります。

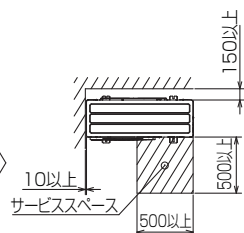



M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)

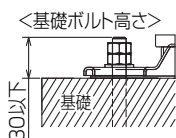


配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

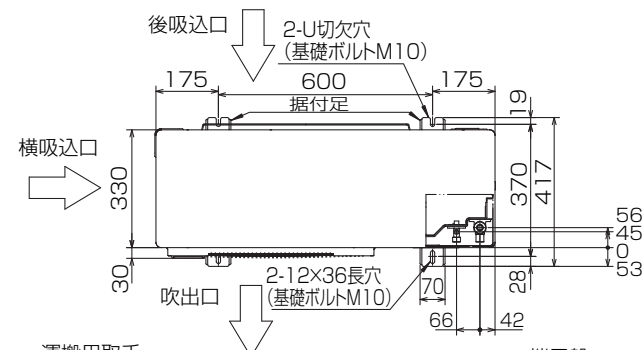


①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)  
②…冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)  
※1…ストップバルブの接続先端寸法を示します。

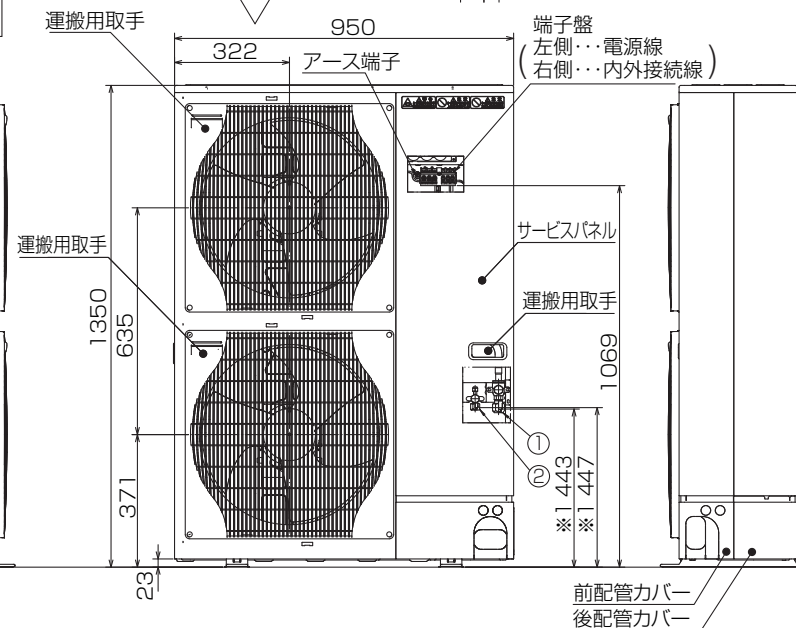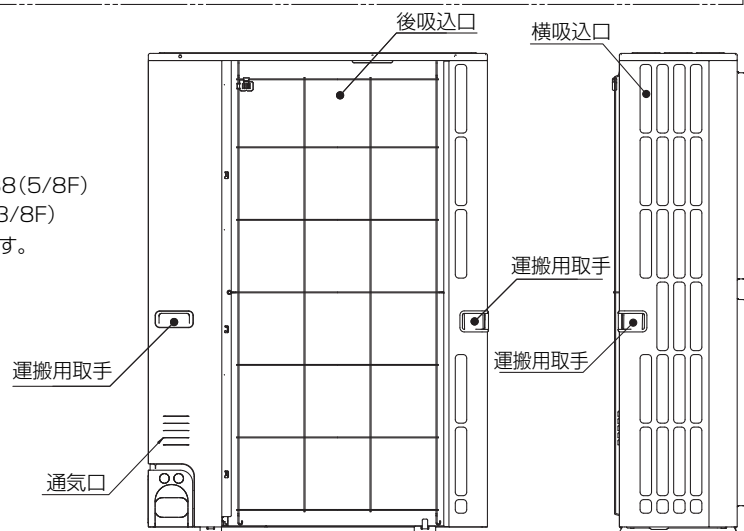

Technical drawing showing three side views of the device with dimensions and labels for mounting holes. Labels include: 電源用穴 (2-φ27ノックアウト穴), 前ラッキング用穴 (ノックアウト穴), 右配管用穴 (ノックアウト穴), 右ラッキング用穴 (ノックアウト穴), 後配管用穴 (ノックアウト穴), 後ラッキング用穴 (ノックアウト穴). Dimensions are in mm.

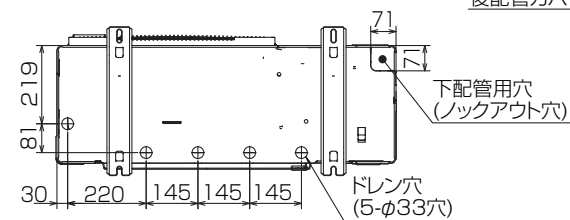

単位	スケール	作成日	形名	MPUZ-WRP160HA5(-BS(G))				
mm	NTS	2007-5-31	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 <b>三菱電機株式会社</b>			図番	GA-MPUZ-WRP160HA5	副番		記号	

# 三菱電機ビル空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容
外形寸法 (H×W×D)	120×130×19mm
質量	0.2kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃ 湿度 30～90%RH (結露なきこと)
材質	PS
外観色	ピアノホワイト (マンセル6.4Y8.9/0.4)
配付方法	JISC8340の2極用のスイッチボックス (現地手配) へ取り付け。または、壁に直接付く。 MAリモコン線は、無極性2線でMAリモコン専用端子に接続。 別売品 リモコンケーブル (PAC-YT81HC (10m)) (PAC-YT82HC (20m))

## ■接続機種

制御対象ユニット	
フリープラン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット (A制御)
フリープラン用ロスナイ *1	

\*1 室内ユニットを介して接続 (直接接続不可)






## ■機能表

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替が可能
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/自動/送風/暖房の切替が可能
室温設定	○	○	下記の範囲で温度設定できます。(空調機により温度範囲が異なります。) 下記は標準機種の場合です。) 冷房・ドライ: 19～30℃ / 暖房: 17～28℃ / 自動: 19～28℃
風速設定	○	○	風速の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風量は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替えができます。*ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切替が可能
手元操作への禁止/許可	×	○	上位コントローラの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターサインリセット操作が禁止されます。 *禁止中は【集中管理中】が点灯します。
運転モードの切替制限	×	○	上位コントローラからの設定により、下記モードへの操作が禁止されます。 冷房禁止時: 冷房・ドライ・自動 / 暖房禁止時: 暖房・自動 冷暖禁止時: 冷房・ドライ・暖房・自動


○: グループ別操作 ×: 対応不可

項目	設定	表示	内容
室温表示	—	○	空調機の運転時のみ、室内ユニットの暖込み温度を表示します。
異常表示	—	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。 また、異常発生時に連絡先の電話番号を表示させることも可能です。 *異常内容によりアドレス表示しない場合もあります。
タイマー運転	○	○	簡易タイマー/消し忘れタイマーの何れかを 사용할 可 能 です。 ・簡易タイマー: ON/OFFを1回行うタイマー (1時間単位で72時間まで、ONまたはOFFのみの設定も可能) ・消し忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー (運転時間を30分単位で4時間まで設定可能)
換気機器操作	○	○	フリープランユニット管理時 フリープラン用ロスナイの運転設定及び運転運転設定が可能 換気運転機器の停止/強/弱の切替可能 ミスタースリムユニット管理時 (A制御) マイコンタイプロスナイの運転運転運転操作が可能 換気運転機器の強/弱の切替可能
言語切替機能	○	○	表示する言語 (ドット表示部) を切替えることができます。
スムースメンテナンス機能	○	○	メンテナンス安定運転への切替が可能です。 メンテナンス情報を表示することができます。 *メンテナンス機能対応ユニットのみ可能です。
異常時の連絡先表示機能	○	○	異常発生時に連絡する電話番号を登録し、表示することができます。 *異常発生時には、登録されている電話番号を表示します。
温度設定範囲制限機能	○	○	初期設定により、室温設定の温度範囲を制限することができます。
操作制限機能	○	○	リモコンスイッチの操作ロックの設定/解除ができます。 ・全スイッチロック ・運転/停止スイッチ以外のスイッチロック
外部入力	×	×	外部入力はできません。
外部出力	×	×	外部出力はできません。
自動昇降パネル操作	○	○	自動昇降パネルの上昇/下降の操作ができます。 *自動昇降対応ユニットのみ可能です。
ベーン角度設定	○	○	吹き出し口の角度の固定操作ができます。 *ベーン角度固定対応ユニットのみ可能です。

## 外形図

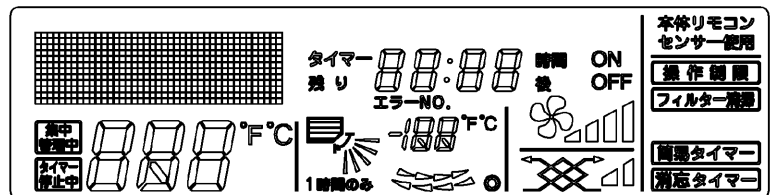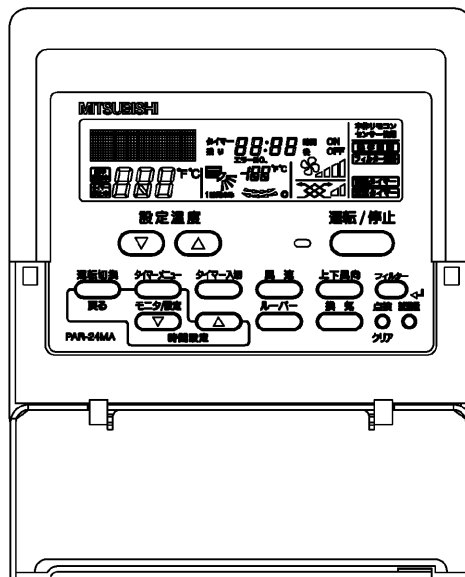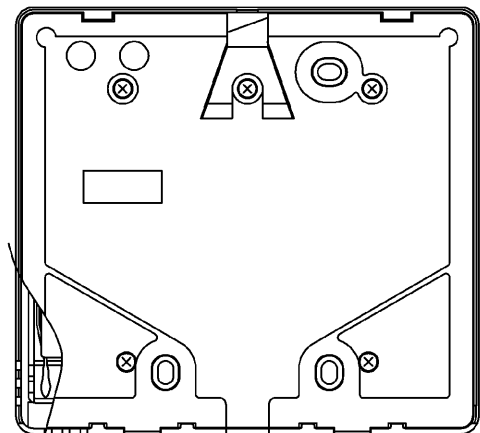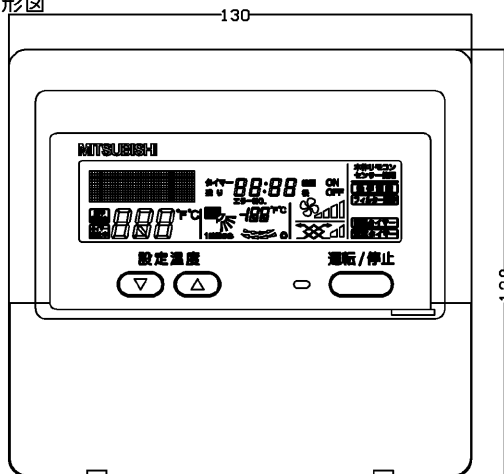

第3角法  
三菱電機ビル空調管理システム



名称	MAスムースリモコン
形名	PAR-24MA
形名コード	7EY240

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名


MSDD-50SR2

## 1. 仕様


項目	内容
分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
パイプカバー	発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用 各1個)
異径管	3種類 5本

## 2. 外形図


### 液管用

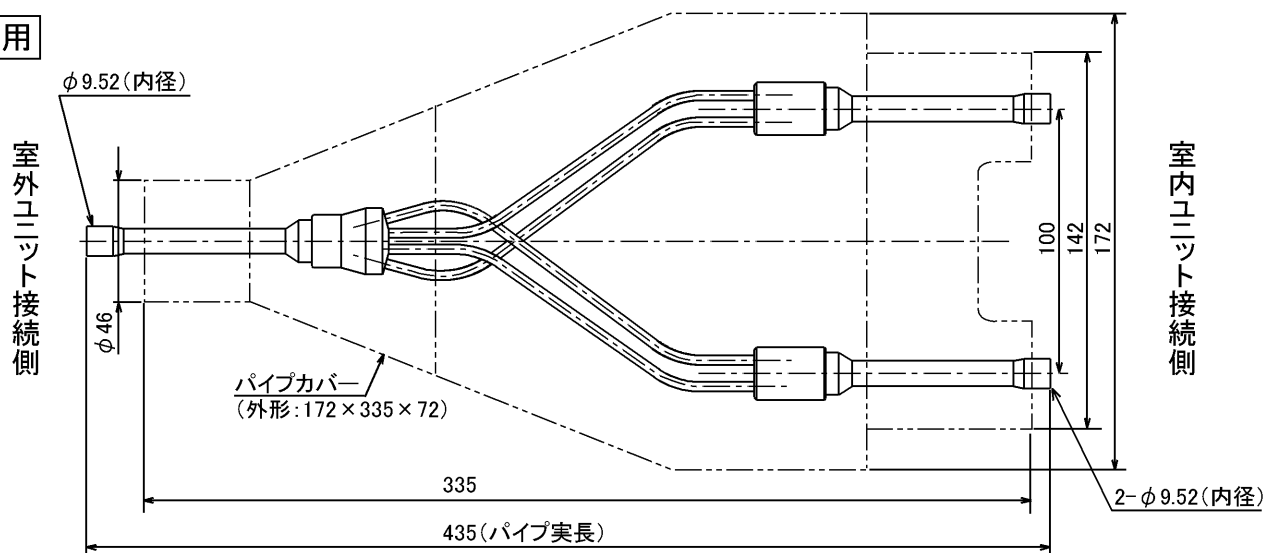


### ガス管用

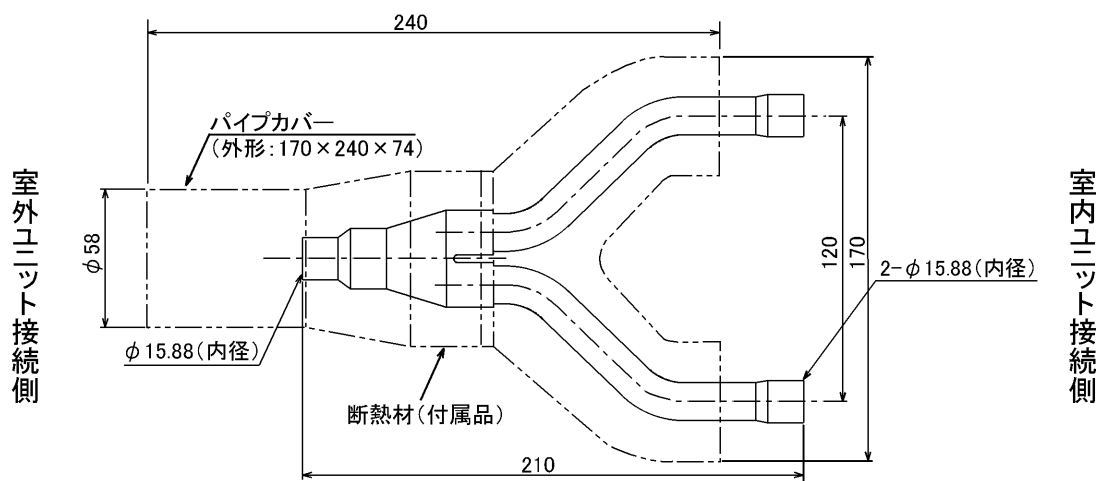

### 異径管 (付属品)



φA (内径)	φB (外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC (内径)	φD (外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

MSDD-50SR2

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

7EAS5A

副番

単位: mm

2004-9-1

(形名コード)