



仕様表					
電源	電源・三相200V				
電源周波数	Hz	50Hz			
冷房	定格	定格冷房能力	kW	14.0(5.2~16.0)	
		定格消費電力	kW	4.54	
		冷房エネルギー消費効率(COP)	—	3.08	
		運転電流	A	14.1	
		力率	%	93	
	定格冷房時の顕熱比	—	0.70		
	中間	中間冷房能力	kW	6.6	
		中間冷房消費電力	kW	1.49	
		中間冷房エネルギー消費効率	—	4.43	
	冷房期間エネルギー消費効率(CSPF)	—	5.1		
暖房	定格	定格暖房能力	kW	16.0(4.7~18.0)	
		定格消費電力	kW	4.33	
		暖房エネルギー消費効率(COP)	—	3.70	
		運転電流	A	13.4	
		力率	%	93	
	中間	中間暖房能力	kW	7.2	
		中間暖房消費電力	kW	1.37	
		中間暖房エネルギー消費効率	—	5.26	
	暖房低温	暖房低温能力	kW	13.6	
		暖房低温消費電力	kW	4.98	
暖房期間エネルギー消費効率(HSPF)	—	4.4			
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)	—	3.39			
通年エネルギー消費効率(APF)	—	4.6			
最大運転電流	A	28.0			
室内ユニット (1台分データ)	室内形名	PC-RP56KA8×3台			
	外形寸法<H×W×D>	mm	230×960×680		
	外装色<マンセル>	—	ピュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>		
	補助電気ヒーター	kW	組込不可		
	エアフィルター	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)			
	送風機(形式×出力×個数)	—	シロツコファン×0.090kW×1		
	風量	m³/min	静粛10—弱11—中12—強13		
	機外静圧	Pa	0		
	風向調節	上下方向 冷房・ドライ時10°、20°、30°、40°、50°、暖房・送風時10°、20°、30°、45°、60°に設定可・スイング 左右方向 左右に各々45°の範囲で調整可(手動)			
	運転音	dB	静粛29—弱32—中34—強36		
製品質量	kg	25			
ドレンパン	ABS樹脂・発泡PS				
ドレン配管サイズ	—	VP-20			
室外ユニット	室外形名	PUZ-SRP160HA12			
	外形寸法<H×W×D>	mm	943×950×330(+30)		
	外装色<マンセル>	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>		
	圧縮機	1日の冷凍能力	法定トン	0.580~2.410	
		形式×出力×個数	—	全密閉×2.9kW×1	
	保護装置	—	吐出温度検知、圧縮機シエル温度検知、過電流検知回路		
	設計圧力(高压部/低压部)	MPa	3.6/2.3		
	IPコード	—	IPX4		
	送風機(形式×出力×個数)	—	プロペラファン×0.150kW×1		
	風量	m³/min	70		
送風機用保護装置	—	過熱/過電流保護			
運転音(冷房/暖房)	dB	53/55			
製品質量	kg	89			
共通事項	冷媒	kg	R410A×4.1		
	冷媒配管長	m	20(追加チャージ時50)		
	高低差	m	30		
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ6.35/φ12.7		
室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88			
温度設定(リモコン)	冷房・ドライ19~30°C/暖房17~28°C				
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19~32°C/湿球温度15~23°C		
		室外	乾球温度-5~43°C/—		
暖房	室内	乾球温度17~28°C/—			
	室外	乾球温度-11~21°C/湿球温度-12~15°C			
セット別売形名	MAスマートリモコン	PAR-34MA			
	分配管	SDT-111R7			
注意事項					
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4048:2006に準拠した値です。 延長配管7.5m(相当長)、高低差0m					
2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。					
3. 運転音は、JIS規格に準じて、反響の少ない無響室で測定した数値(Aスケール)です。 実際に据付た状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示数値より、大きくなるのが普通です。					

機外配線要領						
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	30	
			定格感度電流	A	mA	30
			動作時間	—	0.1S以内	
		手元開閉器	開閉器容量	A	30	
			B種ヒューズ	A	30	
		配線用遮断器	定格電流	A	30	
		ユニット電源線太さ	C	mm²	5.5	
		内外接続線太さ	50m以下	D	mm	φ1.6
			80m以下	D	mm	φ2.0
		アース線太さ	E	mm	φ1.6	
室内ユニット電源 (※内外別受電接続時)	室内ユニット電源	漏電遮断器	定格電流	A	15	
			定格感度電流	G	mA	30
			動作時間	—	0.1S以内	
		手元開閉器	開閉器容量	H	A	15
			B種ヒューズ	H	A	15
		配線用遮断器	定格電流	A	15	
		電源線太さ	I	mm²	2.0	
		内外接続線太さ	K	—	0.3mm²以上	
		アース線太さ	J	mm	φ1.6	
		リモコン線	F	mm²	0.3	

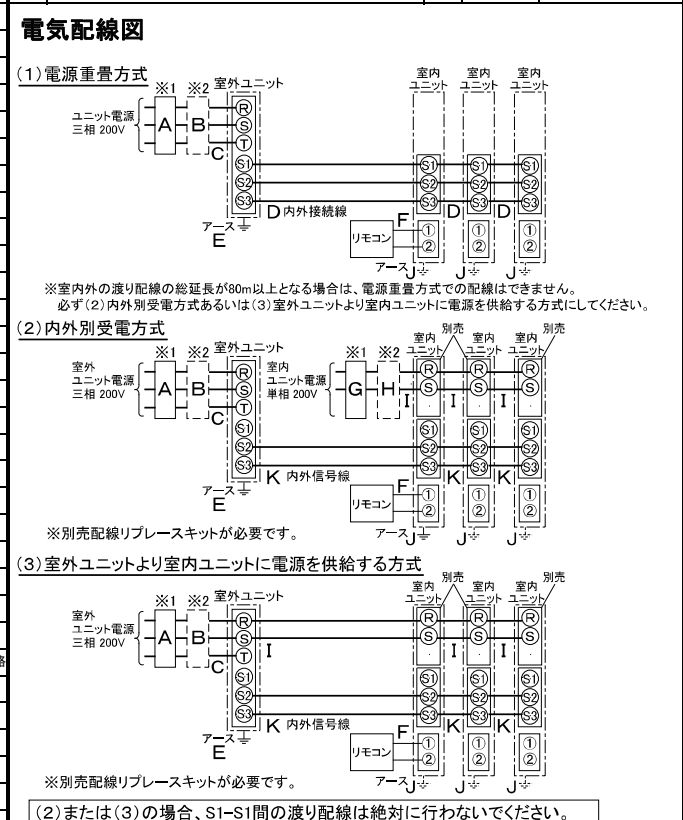


**三菱電機株式会社**  
 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書  
 グリーン購入法適合(APF基準)  
**天吊形(ワイヤード)／(同時トリプル同容量同タイプ)**

形名	PCZT-SRP160KE				
作成日	2013-03-27	図番	PCZTSRP160KE-5	副番	A
記号					





# 三菱電機 **ビル** 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容
外形寸法 (H×W×D)	120×120×19mm (突起部除く)
質量	0.25kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0~40℃
	湿度 30~90%RH (結露なきこと)
材質	PC+ABS (意匠面はPMMA)
外観色	クリアホワイト (モデル 1.0Y9.2/0.2)
据付方法	JISC8340の2個用スイッチボックス (現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブルで接続。 別売リモコンケーブル PAC-YT81HC (10m) PAC-YT82HC (20m)

## ■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr. Slim室内ユニット (A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※1	外気処理ユニット

※1 室内ユニットを介して接続 (直接接続不可)

## ■機能表

○: グループ別操作 ×: 対応不可

### 1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切替ができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動/暖房の切替ができます。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房・ドライ: 19~30℃ ・暖房: 17~28℃/自動: 19~28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切替ができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切替ができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバース設定	○	○	ルーバースの運転/停止切替ができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切替可能 スリムエアコン接続時 (A制御) マイコンタイフロスタイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切替可能
ハイパワー運転 ※2	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバース操作 ※2	○	○	自動昇降ルーバースの上昇/下降操作ができます。
自動清掃設定/操作 ※2	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	×	○	バック操作によりバックライトが点灯します。一定時間後に消灯します。 (点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」から選択できます。
時刻設定 ※3	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます (曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示 (時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。

### 1. 操作/表示 (続き)

項目	設定	表示	内容
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アラームとともに表示します。携帯電話点検コード検索サービスサイトのQRコード、URLも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です (事前入力が必要)。 ※異常内容によりアラームが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)

### 2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オン時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分~240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能 ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイレントモード ※2	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごとに設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※2	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます (90~50%, 0%/10%単位)。 (5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

### 3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	集中コントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、フィルターサインリセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します (詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	○	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30~120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースト	○	×	管理用ハースト (スケジュール等の設定に必要)、サービス用ハースト (試運転、機能選択等の操作に必要) が設定できます。

### 4. その他

項目	設定	表示	内容
CO2排出量表示	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のCO2排出量を表示します。専用メニューにて当月含め1ヵ月分、当日を含め8日分のCO2排出量を確認できます。また省エネ度 (目標CO2排出量に対する達成度) のグラフを表示できます。
Q&A	×	○	代表的なトラブルシューティング、メイン画面 (詳細画面) に表示されるアイコン説明を参照することができます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト (濃淡) を調整できます。
風向固定設定 ※2	○	×	吹出口ごとに角度の固定ができます。
冷風防止ハースト設定 ※2	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※2	○	○	試運転、機能選択、冷媒量判定、スリープメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
入感ムーブアイ設定	○	×	ムーブアイ設定ができます。
パワーシェア運転設定 ※2	○	○	パワーシェア運転設定ができます。

※2 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です

※3 時計の精度は月差±50秒 (25℃時) です。時計のバックアップ時間は7日です。



	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	12-12-13		MAスマートリモコン PAR-34MA 仕様書
SCALE NTS	 <b>三菱電機株式会社</b>		DRW. NO. WKF94D180 REV. PAGE 1/3

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書


機能対応一覧表 (2013年5月 現在)

項目	機能	マルチ	スリム	ハースト*
操作/表示	運転/停止	○	○	-
	運転モード切替	○	○	-
	室温設定	○	○	-
	風速設定	○	○	-
	風向設定	○	○	-
	ル-ハ-設定	○	○	-
	換気機器操作	○	○	-
	ハイパワー運転	×	○	-
	自動昇降パネル操作	○	○	-
	自動清掃操作	○	○	-
	自動清掃設定	○	○	管理者用
	バックライト	○	○	-
	コントラスト調整	○	○	-
	メイン画面切替機能	○	○	-
	時刻設定	○	○	-
	時計表示形式切替機能	○	○	-
	CO2排出量 (停止時表示)	×	○	-
	リモコン名称	○	○	-
	室温表示	○	○	-
	異常表示	○	○	-
フィルター情報	○	○	-	
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースト* (管理/メンテナンス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	CO2排出量 (停止時表示)	×	○	-
	CO2表示設定	×	○	-
	風向固定設定	○	○	-
	冷風防止ハーン	○	○	-
	人感ムーブアイ設定	×	○	-
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スム-メンテナンス機能	×	○	サービス用
	冷媒量判定機能	×	○	サービス用
リモコン設定初期化	○	○	サービス用	

注) 接続機種により使用できる機能が異なります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-34MA 仕様書		
DIM. mm	12-12-13				
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW. NO. WKF94D180	REV.	PAGE 2/3

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

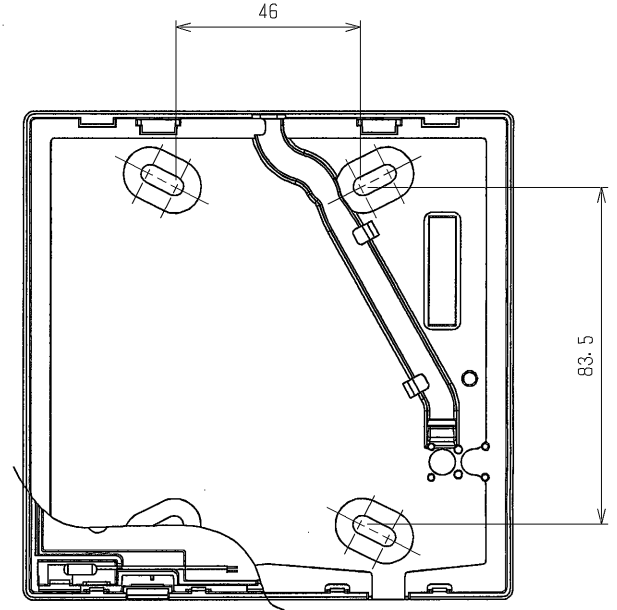

メイン画面(詳細)

1A会議室		PM2:30 金	
	室内 26.5℃		
自動冷房	設定温度	自動	
	26.5℃		
モード	- 温度 +		

メイン画面(簡易)

1A会議室		PM2:30 金	
自動冷房	設定温度	自動	
	26.5℃		
モード	- 温度 +		

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
DIM. mm	12-12-13		MAスマートリモコン PAR-34MA 仕様書		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO.	REV.	PAGE
			WKF94D180		3/3

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名


SDT-111R7

## 1. 仕様


項目	内容	
本体	分配比	室外ユニット容量を33:33:33に3分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡ポリエチレン成型品(液管用)・EPTスポンジゴムタイプ(ガス管用)
	異径管	5種類 9本

## 2. 外形図


### 液管用

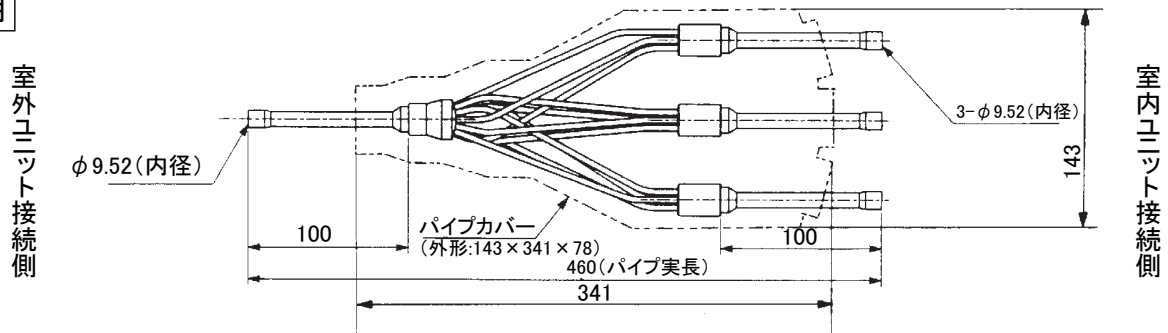


### ガス管用

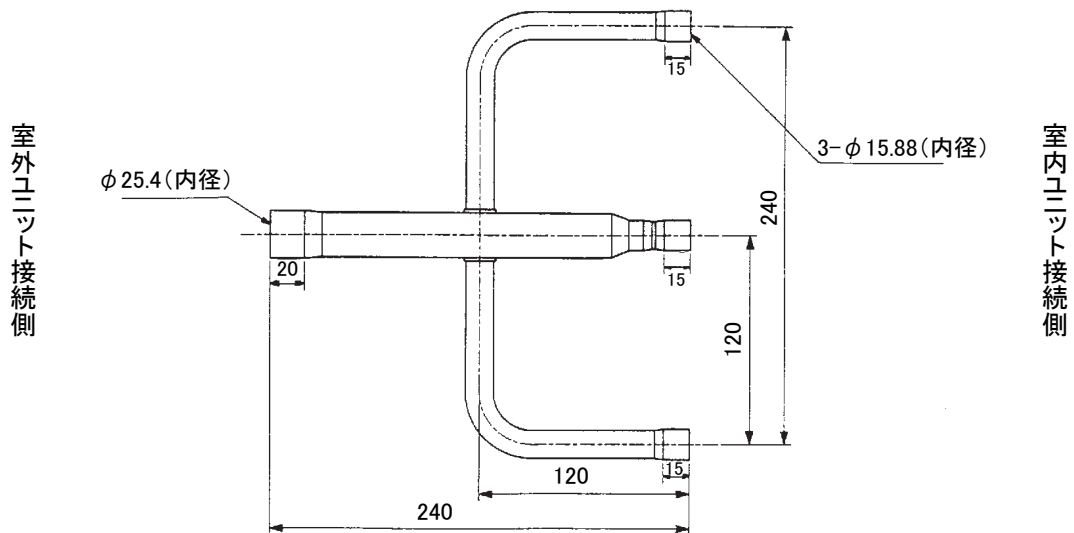

### 異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
12.7	9.52	1



φC(内径)	φD(外径)	本数
12.7	15.88	3
19.05	25.4	1
6.35	9.52	3
15.88	25.4	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDT-111R7

 三菱電機株式会社

第3角法

作成日

仕様書番号

SDT111R7

単位:mm

2012-11-22

(形名コード)

副番

A