




仕 様 表				機外配線要領										
電 源 周 波 数	Hz		60Hz		機 外 配 線	電 源		三相 200V						
	冷 房 標 準	定格冷房標準能力	kW	25.0(最大28.0)		室外ユニット電源	漏電遮断器	定格電流	A	50				
		定格冷房標準消費電力	kW	8.52				定格感度電流	mA	100				
		冷房運転電流	A	27.3			動作時間	—	0.1S以内					
		冷房運転力率	%	90			手元開閉器	開閉器容量	A	60				
	中間標準	中間冷房標準時の顕熱比	—	0.67		B種ヒューズ		A	50					
	中 間 標 準	中間冷房標準能力	kW	12.6		室内ユニット電源	配線用遮断器	定格電流	A	50				
		中間冷房標準消費電力	kW	2.69				ユニット電源線太さ	C	mm <sup>2</sup>	14.0			
		中間冷房中温能力	kW	12.6			アース線太さ	D	mm	φ2.0				
		中間冷房中温消費電力	kW	2.20			電 源	単相・200V						
	最 小 標 準	最小冷房中温能力	kW	7.0		漏電遮断器	定格電流	A	15					
		最小冷房中温消費電力	kW	1.41				定格感度電流	E	mA	30			
		中間標準	中間暖房標準能力	kW			28.0(最大31.5)		動作時間	—	0.1S以内			
		中間標準	中間暖房標準消費電力	kW			9.18		手元開閉器	開閉器容量	F	A	15	
暖 房 標 準	暖房運転電流	A	29.4		B種ヒューズ	A	15							
	暖房運転力率	%	90		配線用遮断器	定格電流	A	15						
	中間標準	中間暖房標準能力	kW	14.2		電 源 線 太 さ	G	mm <sup>2</sup>	1.6					
	中間標準	中間暖房標準消費電力	kW	3.04		アース線太さ	—	mm	φ1.6					
最 小 標 準	最小暖房標準能力	kW	7.9		室内外伝送線太さ	—	—	1.25mm <sup>2</sup> 以上						
	最小暖房標準消費電力	kW	1.87		リモコン線	—	mm <sup>2</sup>	0.3						
	最大標準	最大暖房低温能力	kW	23.6										
	最大標準	最大暖房低温消費電力	kW	8.62										
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)	—		4.7		機外配線は、別紙のシステム配線図に記載しています。									
	JIS B8616 : 2006		—							4.7				
エネルギー消費効率COP(冷房/暖房/冷暖平均)		—		2.93/3.05/2.99										
最大運転電流		A		37.9										
室 内 ユ ニ ッ ト (1台分データ)	室内形名		PCZ-KP140KM8 × 2台											
	外形寸法<H × W × D>		mm							230 × 1600 × 680				
	外装色<マンセル>		—							ビュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>				
	補助電気ヒーター		kW							組込不可				
	エアフィルター		—							PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)				
	送風機(形式 × 出力 × 個数)		—							シロッコファン × 0.160kW × 1				
	風量(強 / 中1 / 中2 / 弱)		m <sup>3</sup> /min							31-27-24-21				
	機外静圧		Pa							0				
	風向調節	上下方向	10°、20°、30°、45°、60° に設定可・スイング											
		左右方向	左右に各々45° の範囲で手動にて調整可											
	運転音(強 / 中1 / 中2 / 弱)<PWL>		dB		67-65-63-62									
	製品質量		kg		38									
	ドレインパン		—		ABS樹脂・発泡PS									
	ドレイン配管サイズ		—		VP-20									
室 外 ユ ニ ッ ト	室外形名		PUZ-KP280CM5											
	外形寸法<H × W × D>		mm		1650 × 920 × 760									
	外装色<マンセル>		—		マンセル<5Y 8/1>									
	圧縮機	1日の冷凍能力		法定トン		0.490~3.940								
		形式 × 出力 × 個数		—		全密閉 × 6.8kW × 1								
	保護装置		—		過電流保護、過昇保護									
	設計圧力(高压部 / 低压部)		MPa		4.15 / 2.21									
	IPコード		—		IP24									
	送風機(形式 × 出力 × 個数)		—		プロペラファン × 0.460kW × 1									
	風量		m <sup>3</sup> /min		185									
	送風機用保護装置		—		温度開閉器									
	運転音(冷房 / 暖房)<PWL>		dB		78 / 78									
	製品質量		kg		175									
	冷媒		kg		R410A × 6.5									
共 通 事 項	配管長制限	配管総延長		— 150m以下										
		最遠配管長		— 100m以下										
		第1分岐以降の最遠配管長		— 30m以下										
	室内~室外間高低差(室外上/室外下)		—		30m以下/20m以下									
	室内~室内間高低差		—		12m以下									
	室内側冷媒配管径(液 / ガス)		mm		φ9.52 / φ15.88									
室外側冷媒配管径(液 / ガス)		mm		φ9.52(90m以上は12.7) / φ22.2										
温度設定(リモコン)		冷房・ドライ		19~30℃ / 暖房 17~28℃										
使 用 温 度 範 囲	冷房	室内		— / 湿球温度15~24℃										
		室外		乾球温度-5~43℃ / — ※1										
	暖房	室内		乾球温度15~27℃ / —										
		室外		— / 湿球温度-20~15.5℃										
セ ッ ト 別 売 形 名	MAスマートリモコン		PAR-36MA											
	分岐ジョイント		GMY-Y102LDG1											
注意事項														
1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2006およびJRA4002:2013R1に準拠した値です。延長配管7.5m(相当長)、高低差0m														
2. 冷房・暖房能力の( )内は、能力変化の値を示します。														
3. 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJRA4002:2013R1に基づいた数値です。														
4. 運転音<PWL>はJRA4065:2013に基づいた音響パワーレベルの数値です。														
5. ※1 室外ユニット下設置の場合、乾球温度10~43℃になります。														
 <b>三菱電機株式会社</b> <b>空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書</b> <b>グリーン購入法適合(APF基準)</b> <b>天吊形 / (個別ツイン同容量同タイプ)</b>														
形名	PCZX-KP280KH													
作成日	2015-04-29	図番	PCZXKP280KH-6	副番	A	記号								

- ① ドレン配管接続口(内径φ26)
- ② ドレン配管接続口(左出し用)
- ③ 左側ドレン配管後取出し用フックアウト穴
- ④ 冷媒配管接続口(ガス管側/フレア接続)
- ⑤ 冷媒配管接続口(液管側/フレア接続)
- ⑥ ドレン配管上取出し用フックアウト穴
- ⑦ 新鮮外気取入用フックアウト穴 φ100
- ⑧ 電線取出し用フックアウト穴 2-φ22.2
- ⑨ 電線取出し用フックアウト穴 2-φ26

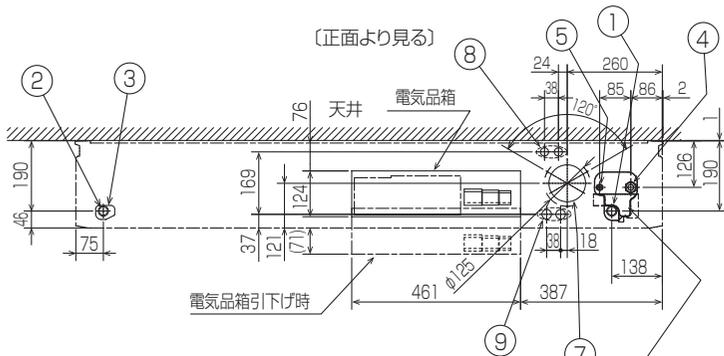


後配管の際、後配管穴が"-は斜線部を切り離し必ず元の位置へ取付けて下さい。(埃の進入により、熱交換器が目詰まりするおそれがあります)

斜線部を切離すこと

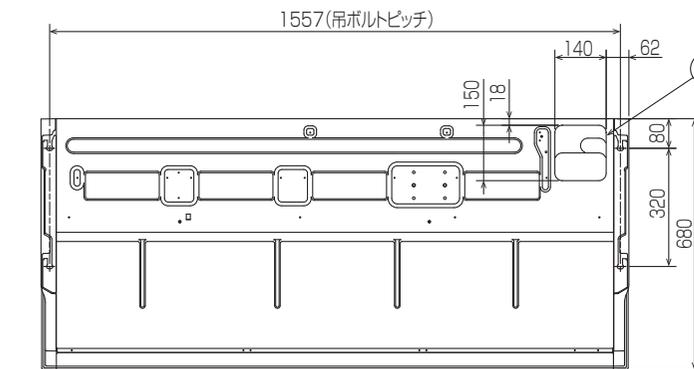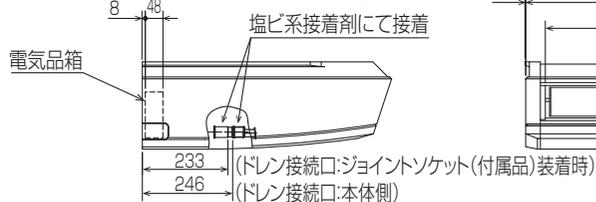


吹出口

社名表示

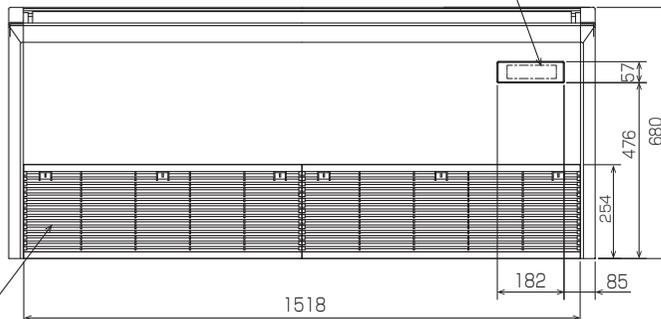

吸込口

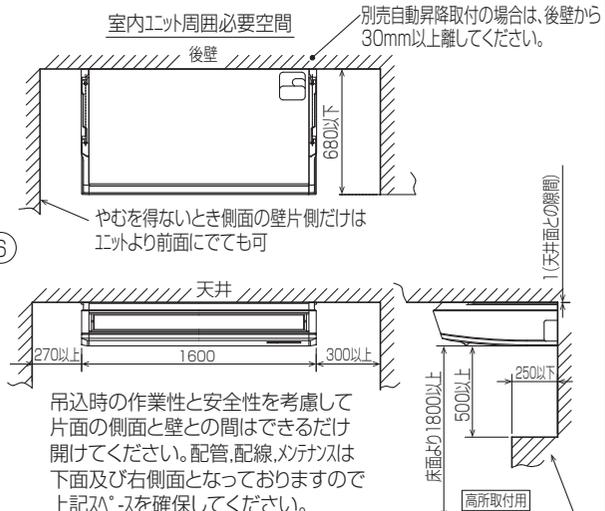

吊込時の作業性と安全性を考慮して片面の側面と壁の間はできるだけ開けてください。配管、配線、メンテナンスは下面及び右側面となっておりますので上記入°-sを確保してください。

障害物 別売自動昇降取付の場合は不可




別売ムーブアイキット、別売ムーブアイワイヤレス受光部キット 取付の場合  
 別売受光部キット  
 別売ムーブアイキット  
 別売ムーブアイワイヤレス受光部キット 取付の場合  
 応急運転スイッチ<冷房>兼 応急昇降スイッチ<上がる>  
 応急運転スイッチ<暖房>兼 応急昇降スイッチ<下がる>  
 受光部 運転ランプ 霜取・暖房準備中ランプ  
 別売ムーブアイキットの場合、無し  
 輻射センサー(ムーブアイ)  
 別売ムーブアイキット、別売ムーブアイワイヤレス受光部キットの場合


BH01B378-3

- 注意事項
1. 天井の隅に廻り縁がある場合は、その寸法を考慮して据付けてください。
  2. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
  3. 吊りボルトはW3/8"または、M10を使用してください。
  4. ドレン配管はPVC管VP-20を使用してください。
  5. 別売ドレンアップ 取付けの場合、冷媒配管は上側取出しのみとなりますのでご注意ください。

単位	スケール	作成日	形名	PCZ-KP140KM8		
mm	NTS	2015-10-1	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (天吊形)			
三菱電機株式会社		図番	GA-PCZKP140KM8	副番	記号	

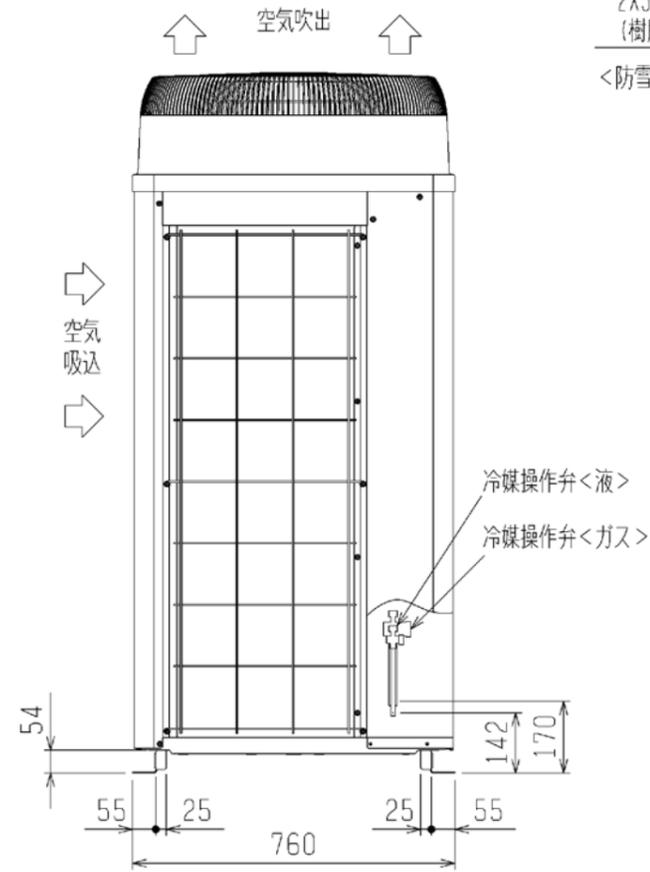

2X5-φ4.6穴  
(樹脂部の開口加工必要)  
<防雪フード\* (別売品) 取付用穴>

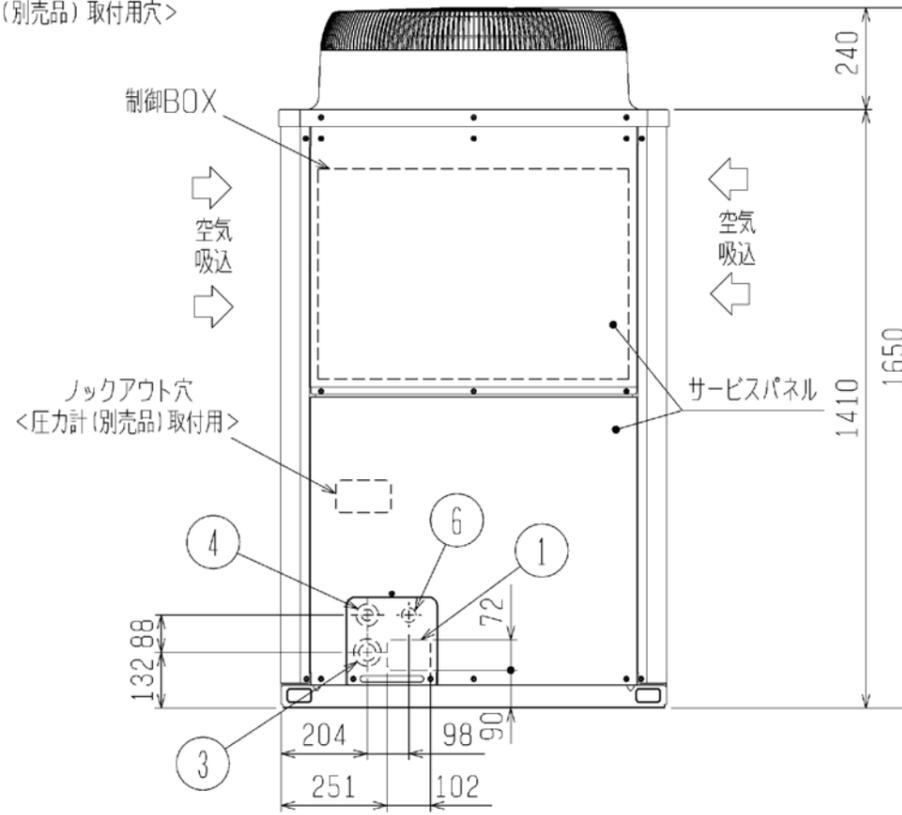

<付属品>  
・冷媒接続管

- 注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は、(2/2)を参照してください。  
注2. ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、本体温度が120℃以上にならない様にしてください。

接続管仕様


形名	操作弁接続口仕様	
	液側	ガス側
KP224形	φ9.52ろう付※1	φ19.05ろう付※1
KP280形	最速配管長90m未満	φ22.2ろう付※2
	最速配管長90m以上	

- ※1・・・現地配管を拡管して直接操作弁にろう付けしてください。  
※2・・・付属の接続管をご使用ください。

室内分岐部には、必ず別売品の下記分岐管セットを使用してください。

室内分岐管セット形名		
2分岐		3・4分岐
下流ユニット形名 合計224以下	下流ユニット形名 合計225以上280以下	CMY-Y104DG1※3、※4
CMY-Y102SDG1	CMY-Y102LDG1	

- ※3・・・3分岐の場合は、不要な分岐口を付属のキャップにて塞いでください。  
※4・・・KP280形の場合、室外ユニットに付属の異径接手を使用して、配管を接続してください。

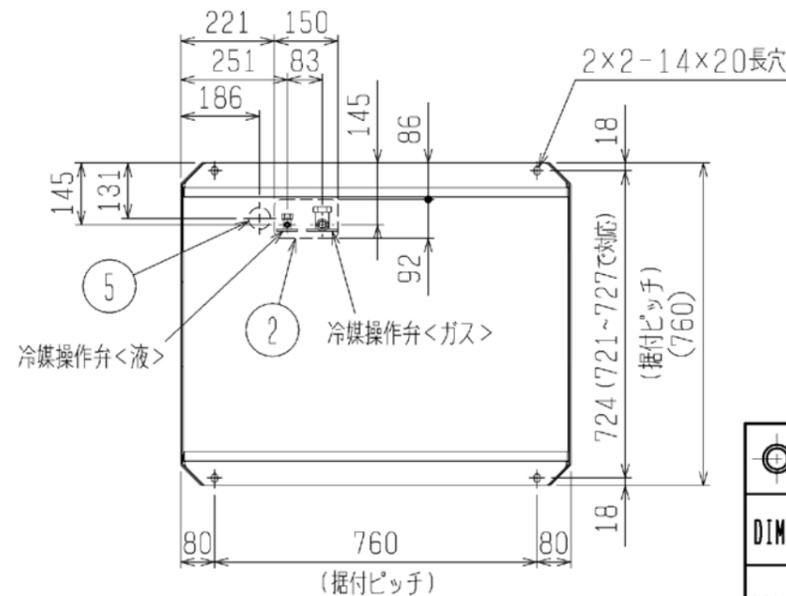

NO.	用途	仕様
①	配管用	前面通し穴 102×72ロックアウト穴
②		底面通し穴 150×92ロックアウト穴
③	電源配線用	前面通し穴 φ65もしくはφ40ロックアウト穴
④		前面通し穴 φ52もしくはφ27ロックアウト穴
⑤	伝送用配線	底面通し穴 φ52ロックアウト穴
⑥		前面通し穴 φ34ロックアウト穴


DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PUZ-KP224、280CM5 (-BS、-BSG) パッケージエアコン 室外ユニット外形図		
	15-02-23		SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKJ94T946
				REV. *	PAGE 1/2

# 1. ユニット周囲の必要空間

## ● 単独設置の場合


① ユニットは、下図に示す必要空間をとって設置してください。

○ 後面側、壁面まで300mm以上の場合 ○ 後面側、壁面まで100mm以上の場合

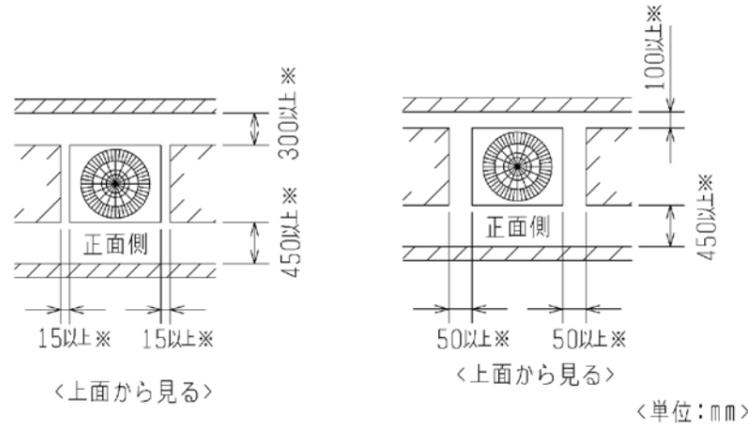


② 前後、側面の壁高さ<H>が、下記<壁高さ制約>を超える場合  
<壁高さ制約>を超えた分の寸法<h>を図中にある  
※印の寸法に加算してください。

<壁高さ制約> 正面：ユニットの全高以下  
後面：ユニット底面から500mm以下  
側面：ユニットの全高以下

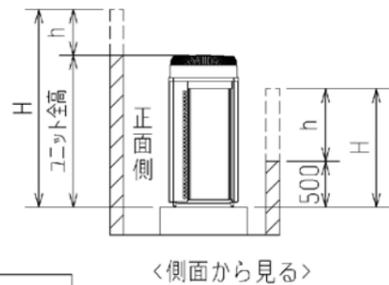


## ● 集中設置・連続設置の場合

- ① 多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、各ブロック間に下図スペースをとってください。
- ② 2方向は開放としてください。
- ③ 壁高さ<H>が<壁高さ制限>を超える場合は、単独設置の場合と同様に<壁高さ制限>を超えた分の寸法<h>を※印の寸法に加算してください。
- ④ ユニット前後に壁がある場合の側面方向への連続設置は最大6台として、6台毎に吸込スペース兼通路スペースとして1000mm以上とってください。

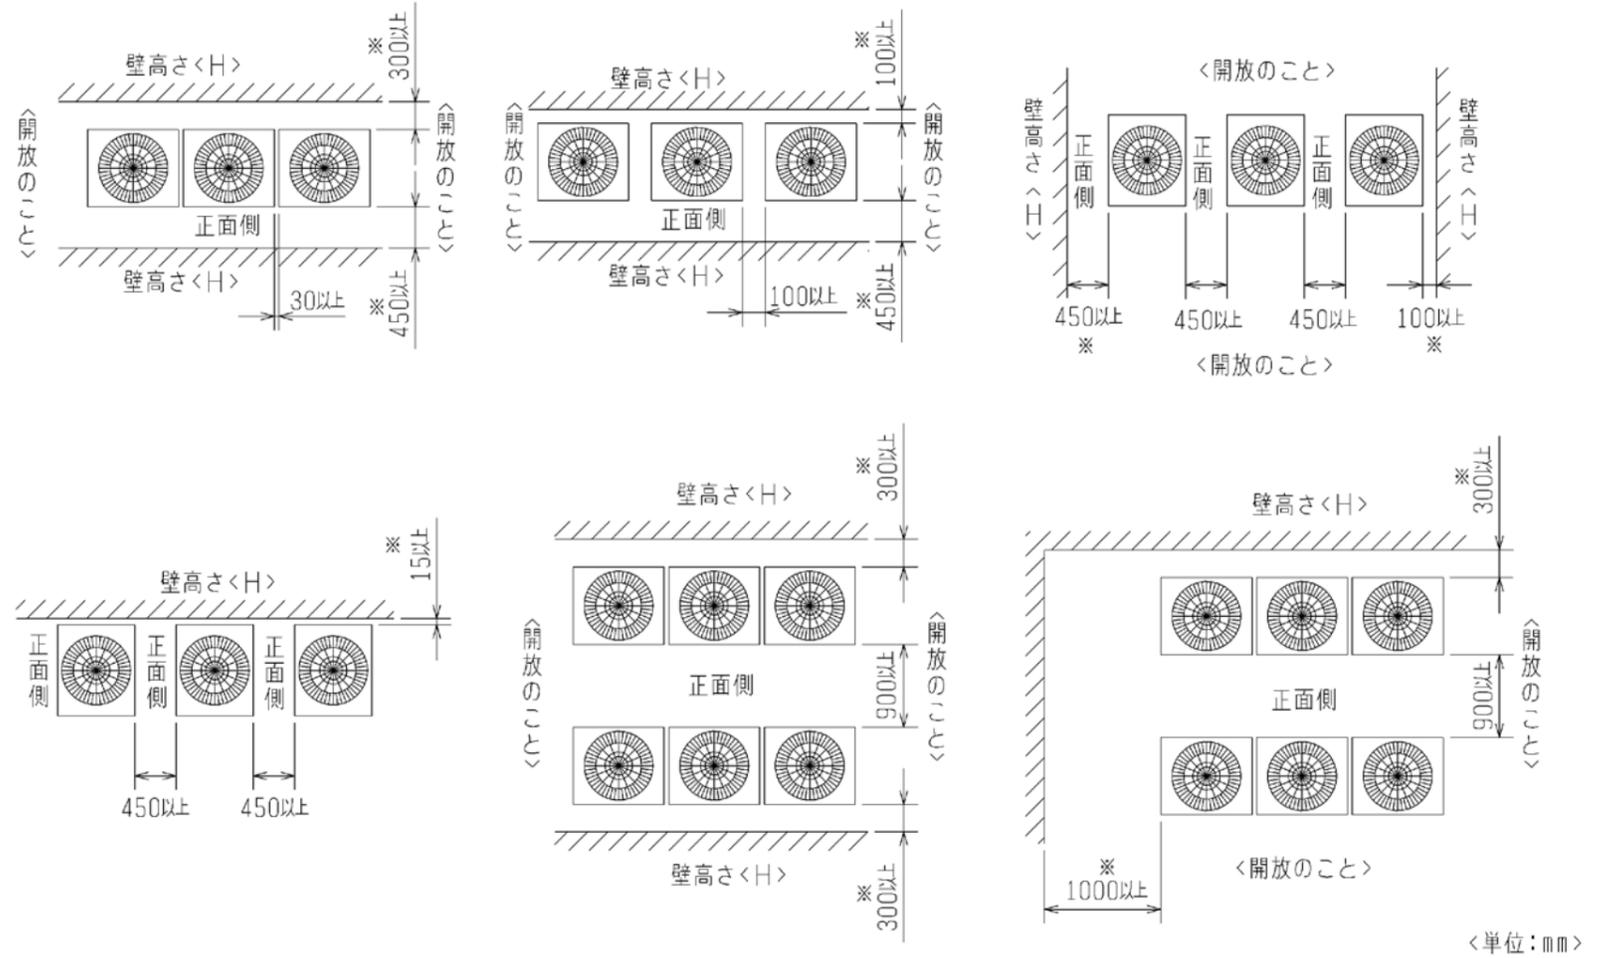


## 2. 基礎施工

- ① 基礎施工に際しては床面強度、ドレン水処理、配管、配線の経路に十分留意してください。  
<運転時にはドレン水がユニット外に流出しますので、集中排水する場合は、別売の集中ドレンパンを使用してください。>
- ② ユニット取付部の下図コーナーを確実に受けるように基礎を施工してください。  
防振ゴムを使用する場合には、幅方向を防振ゴム全面で受けるように施工してください。
- ③ アンカーボルトの飛び出しは30mm以下とるようにしてください。
- ④ 後打ち式アンカーボルトを使用する場合は、下図のような固定金具（現地手配）を取り付けてください。（4箇所）
- ⑤ 小動物・雪・雨水などが配管・配線取だし部から浸入すると、機器を損傷するおそれがありますので、開口部は閉鎖材等（現地手配）で必ず塞いでください。
- ⑥ 底面配管または底面配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように基礎や架台の施工には注意してください。
- ⑦ 架台等に取り付ける場合、設計工事マニュアルを参照ください。

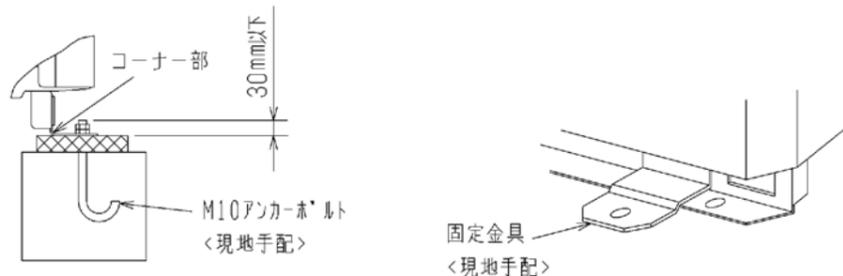


	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PUZ-KP224、280CM5 (-BS、-BSG) パッケージエアコン 室外ユニット外形図		
	DIM. mm	15-02-23			
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKJ94T946	REV. *	PAGE 2/2

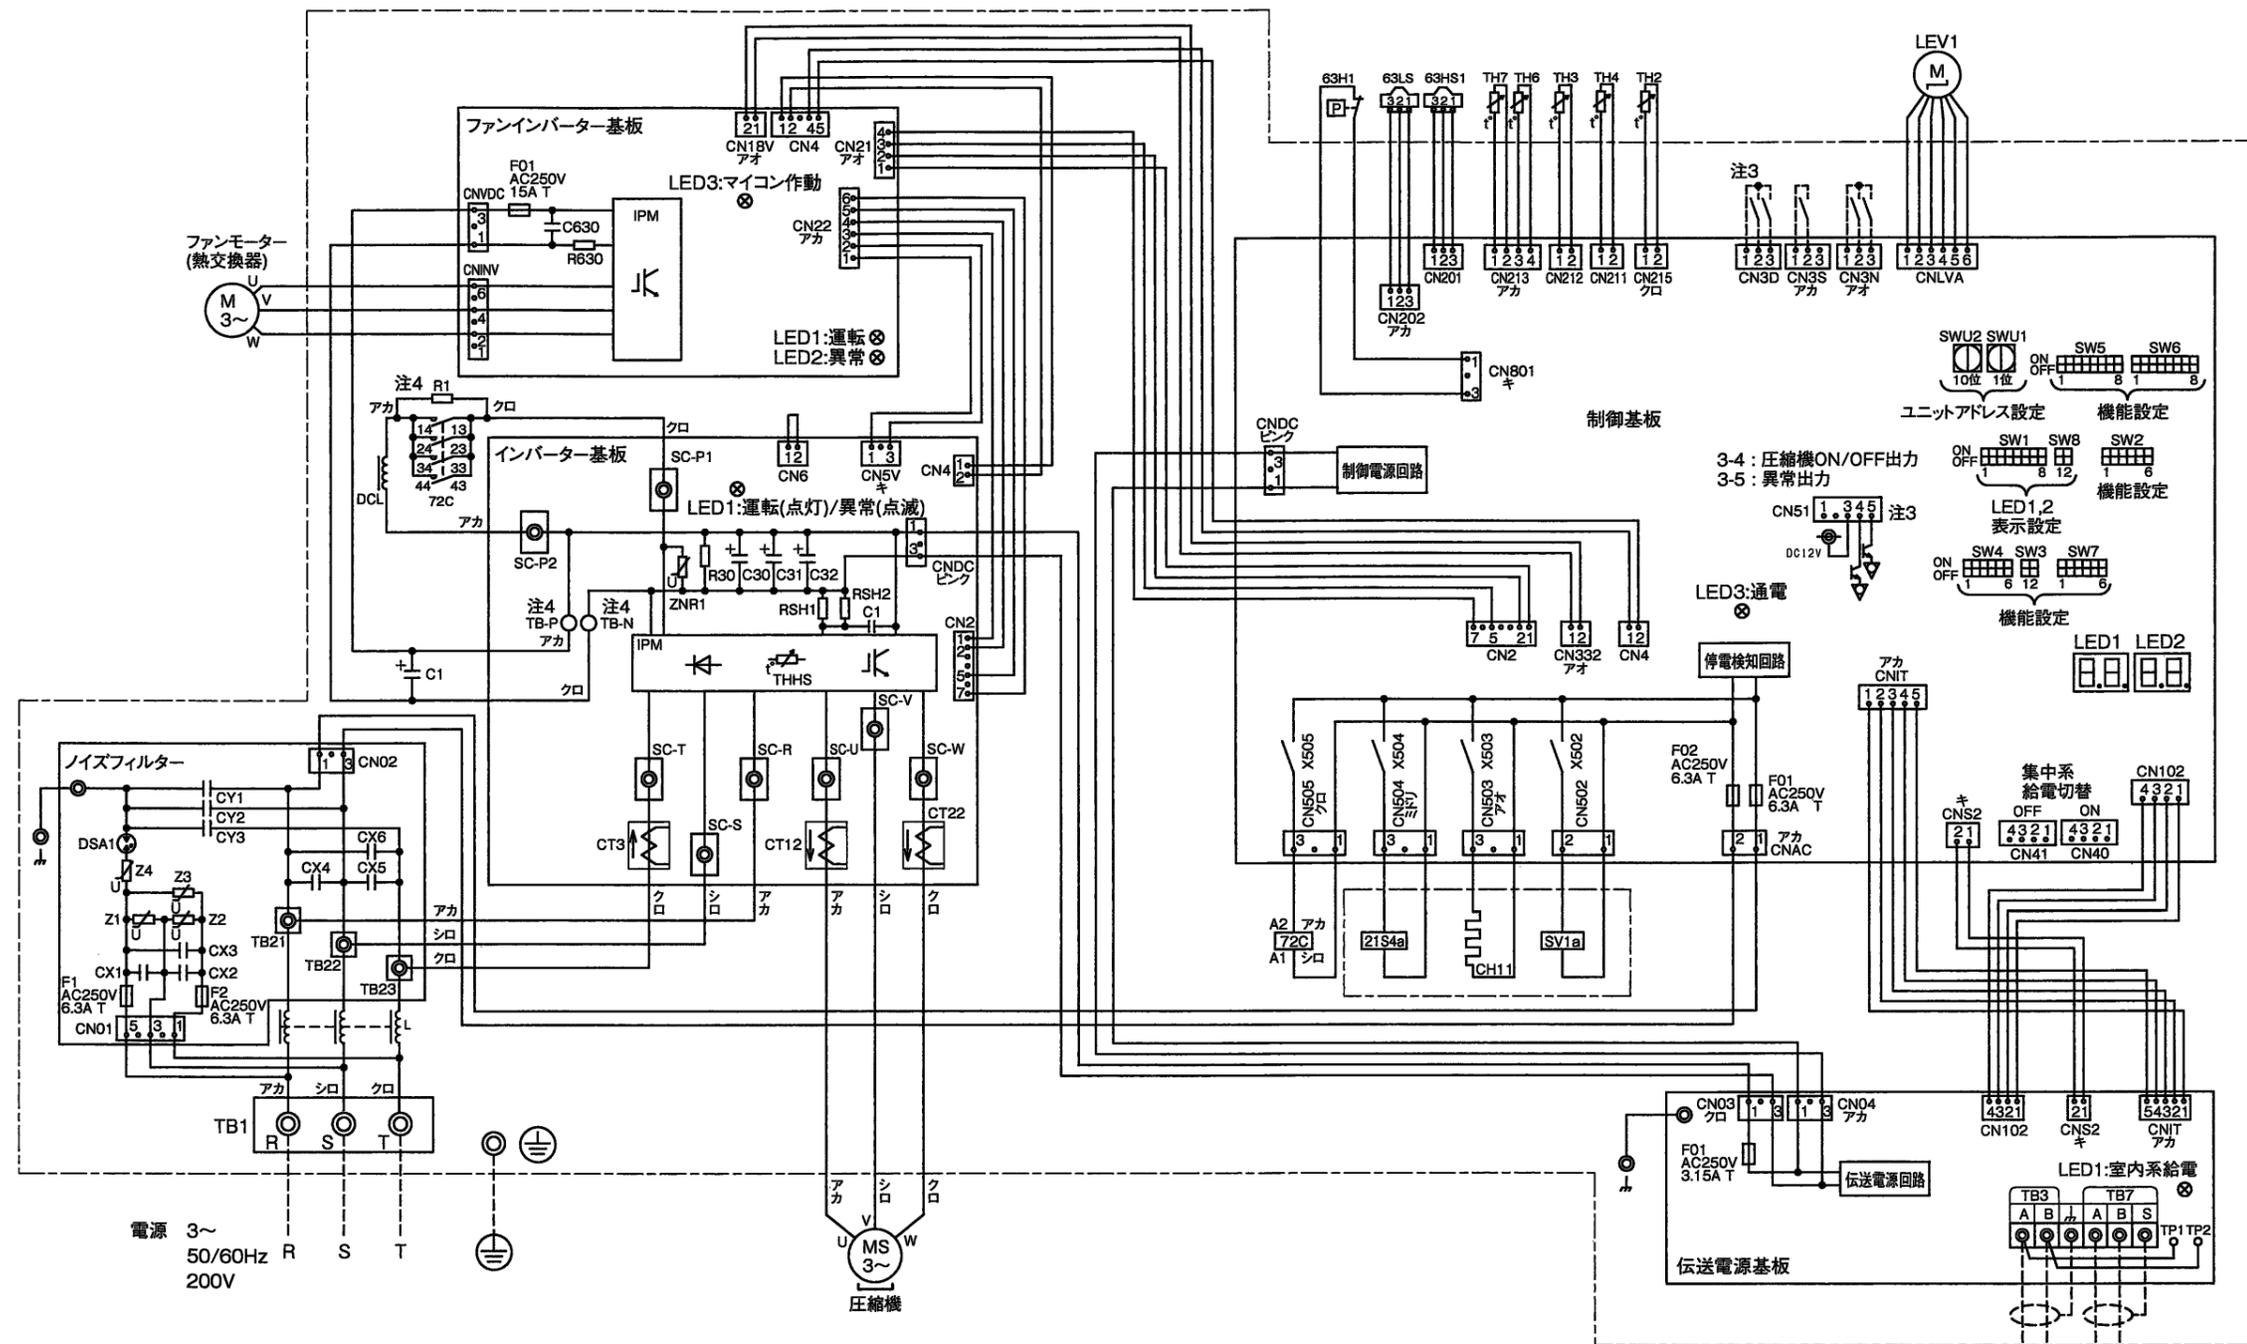

記号	名称
21S4a	四方弁 (冷暖切換)
63H1	圧カスイッチ (高圧過昇保護)
63HS1	圧カセンサー 吐出圧力
63LS	圧カセンサー 低圧圧力
72C	電磁継電器 (インバーター主回路)
CT12, 22, 3	電流センサー (交流)
CH11	クランクケースヒーター (圧縮機加熱)
DCL	直流リアクター (力率改善用)
LEV1	電子膨張弁 HICバイパス流量調整
SV1a	電磁弁 (O/S下バイパス回路)
TB1	端子台 電源
TB3	端子台 室内外伝送
TB7	端子台 集中管理用伝送
TH2	サーミスター SCバイパス出口温度
TH3	サーミスター 液管温度
TH4	サーミスター 吐出温度
TH6	サーミスター SC液側温度
TH7	サーミスター 外気温度
THHS	サーミスター IPM温度

- 注1. 破線は現地配線を示します。  
 注2. 一点鎖線は制御箱境界を示します。  
 注3. 入出力信号用コネクタの接続はシステム設計工事マニュアルを参照してください。  
 注4. ファストン端子はロック機構付き端子です。取り外す際は端子中央のつまみを押しなが取り外してください。取り付けた後は確実にロックがかかっていることを確認してください。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PUZ-KP224/280CM5(-BS,-BSG) パッケージエアコン 室外ユニット 電気配線図
DIM. mm	15-02-23		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KE94G104
		REV.	PAGE 1/1

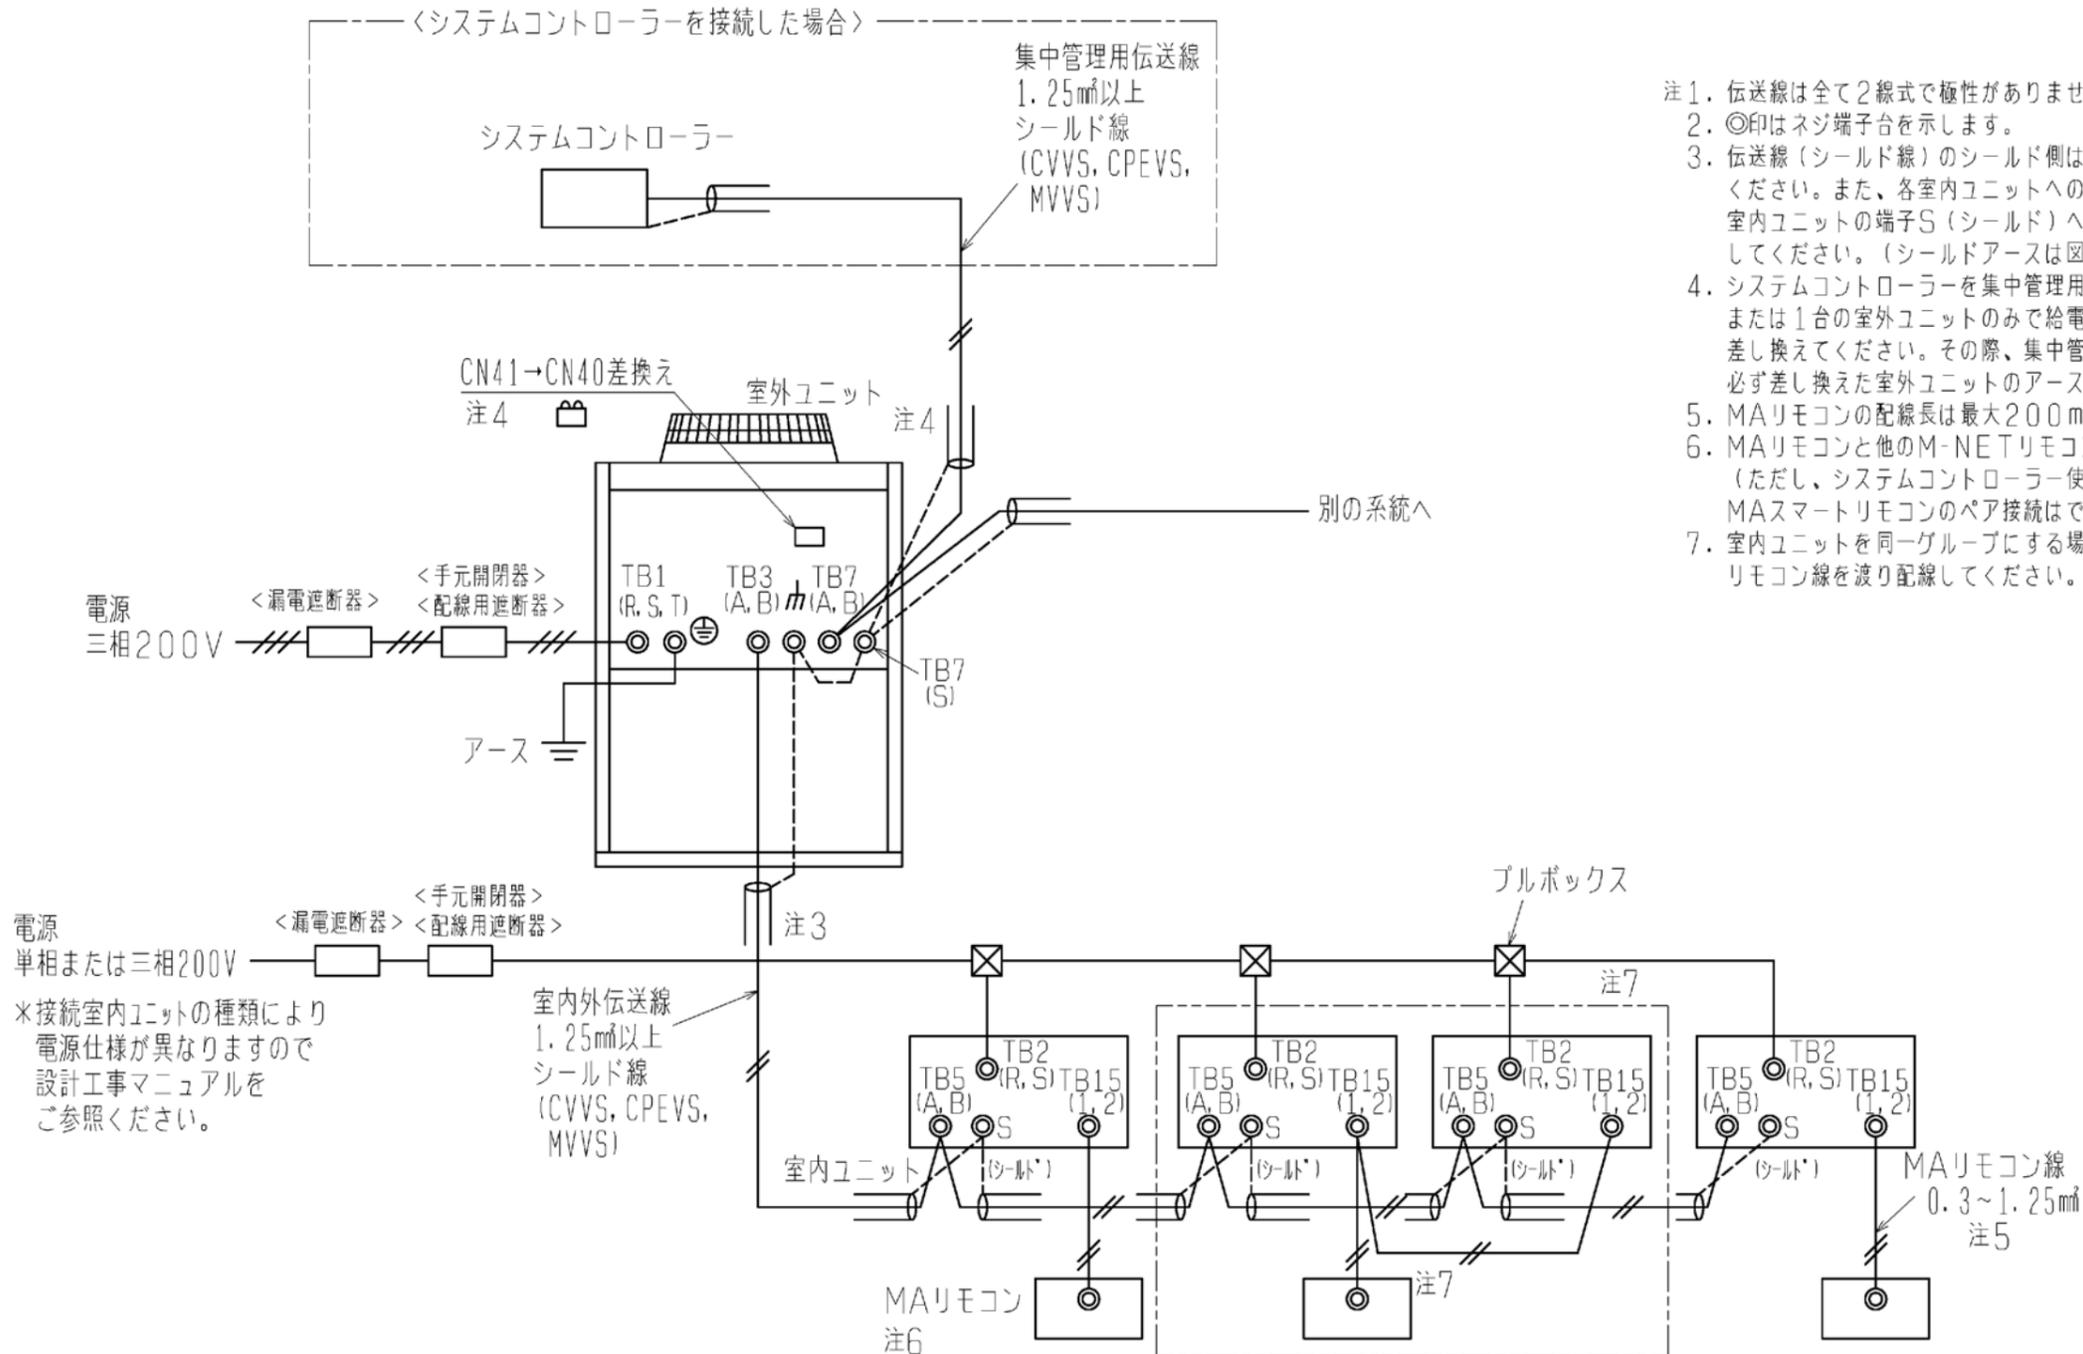

- 注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。  
 注2. ◎印はネジ端子台を示します。  
 注3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線にて示しています。)  
 注4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、給電装置を接続するか、または1台の室外ユニットのみで給電コネクタ(CN41)を(CN40)に差し換えてください。その際、集中管理用伝送線(シールド線)のシールドアースは、必ず差し換えた室外ユニットのアース端子に接続してください。  
 注5. MAリモコンの配線長は最大200mまで可能です。  
 注6. MAリモコンと他のM-NETリモコンとの併用はできません。(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。)  
 MAスマートリモコンのペア接続はできません。  
 注7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット間のMAリモコン線を渡り配線してください。

\*接続室内ユニットの種類により電源仕様が異なりますので設計工事マニュアルをご参照ください。

形名	漏電遮断器 *1,*2,*4	手元開閉器		配線用遮断器 (NFB) <A>*4	電源配線太さ <mm>	接地線太さ <mm>	最大電流 <A>
		開閉器容量 <A>	過電流保護器 <A>*3,*4				
PUZ-KP224CM5	40A 30mAまたは100mA 0.1s以下	60	40	40	8以上	3.5以上	25.8
PUZ-KP280CM5	50A 100mA 0.1s以下	60	50	50	14以上	3.5以上	36.9

- \*1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。  
 \*2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせ使用してください。  
 \*3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。  
 \*4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。

<MAリモコンを用いたシステム>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PUZ-KP224・280CM5(-BS,-BSG) パッケージエアコン R410A対応室外ユニット機外配線図
DIM. mm	15-02-23		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKJ94T947
			REV. * PAGE 1/1

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×19mm (突起部除く)
質量	0.25kg
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃
	湿度 30～90%RH (結露なきこと)
材質	PC+ABS (意匠面はPMMA)
外観色	ホワイト(モデル 1, 0Y9, 2/0, 2)
据付方法	JISG8340の2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブルで接続。 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m)

## ■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr. Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスナイ ※1	外気処理ユニット

※1 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表

○: カルーフ別操作 ×: 対応不可

### 1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動(デューティオフモード含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。(下記は標準機種の場合) ・冷房/ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスナイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスナイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切り替え可能
ハイパワー運転 ※2	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ルーバー設定/操作 ※2	○	○	自動昇降ルーバーの上昇/下降操作ができます。また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※2	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	×	○	ボタン操作によりバックライトが点灯します。一定時間後に消灯します。(点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。
時刻設定 ※3	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。

### 1. 操作/表示(続き)

項目	設定	表示	内容
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレスとともに表示します。携帯電話点検コード検索サービスのQRコード、URLも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアドレスが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)

### 2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オフ時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サインリモット ※2	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※2	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーブ値を設定できます(90～50%, 0% / 10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

### 3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	集中コントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切替操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。(10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハズルト	○	×	管理用ハズルト(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハズルト(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-36MA 仕様書
DIM. mm	14-08-27	14-11-14	
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D275
			REV. A PAGE 1/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## 4. その他

項目	設定	表示	内容
CO <sub>2</sub> 排出量表示	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のCO <sub>2</sub> 排出量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め8日分のCO <sub>2</sub> 排出量を確認できます。また省エネ度(目標CO <sub>2</sub> 排出量に対する達成度)のグラフを表示できます。
Q&A	×	○	代表的なトラブルシューティング、メイン画面(詳細画面)に表示されるアイコン説明を参照することができます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)を調整できます。
風向固定設定 ※2	○	×	吹出口ごとに角度の固定ができます。 1箇所だけ「ラトセフモード」の設定ができます。
冷風防止ヘーン設定 ※2	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※2	○	○	試運転、機能選択、冷媒量判定、スマートメンテナンス、要求コト送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定	○	○	ムーブアイ設定ができます。
ハワシエア運転設定 ※2	○	○	ハワシエア運転設定ができます。

※2 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です

※3 時計の精度は月差±50秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は7日です。


 DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-36MA 仕様書		
	14-08-27	14-11-14			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D275	REV. A	PAGE 2/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



機能対応一覧表(2014年5月 現在)

項目	機能	マルチ	スリム	ハースワート
操作/表示	運転/停止	○	○	-
	運転モード切替	○	○	-
	室温設定	○	○	-
	風速設定	○	○	-
	風向設定	○	○	-
	ルーバース設定	○	○	-
	換気機器操作	○	○	-
	ハイパワー運転	×	○	-
	自動昇降ルーバース操作	○	○	-
	自動清掃操作	○	○	-
	自動清掃設定	○	○	管理者用
	バックライト	○	○	-
	コントラスト調整	○	○	-
	メイン画面切替機能	○	○	-
	時刻設定	○	○	-
	時計表示形式切替機能	○	○	-
	CO2排出量(停止時表示)	×	○	-
	リモコン名称	○	○	-
	室温表示	○	○	-
	異常表示	○	○	-
フィルタ情報	○	○	-	
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースワート(管理/メンテナンス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	CO2排出量(停止時表示)	×	○	-
	CO2表示設定	×	○	-
	風向固定設定	○	○	-
	冷風防止ベーン	○	○	-
	人感ムーブアイ設定	○	○	-
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムースメンテナンス機能	×	○	サービス用
	冷媒量判定機能	×	○	サービス用
リモコン設定初期化	○	○	サービス用	


注)接続機種により使用できる機能が異なります。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-36MA 仕様書
	DIM. mm	14-08-27	
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D275
			REV. A
			PAGE 3/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

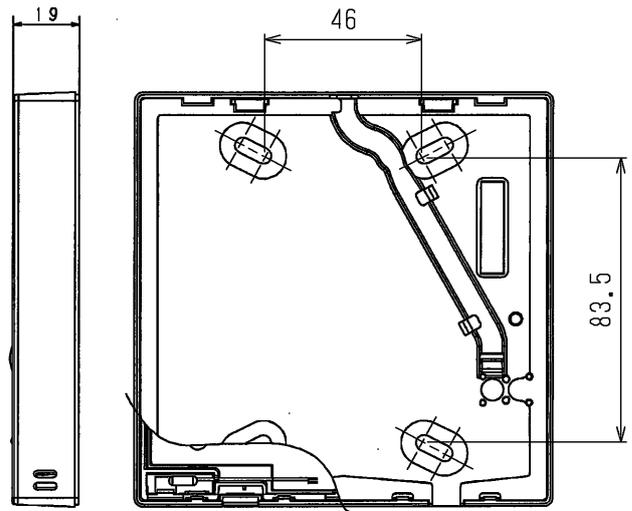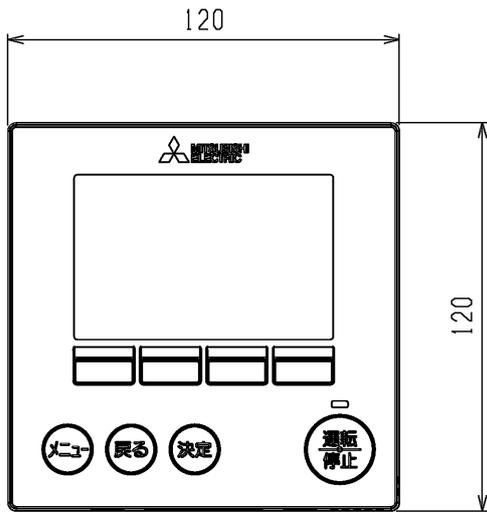


メイン画面(詳細)

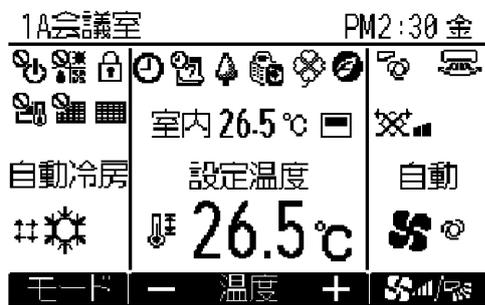

メイン画面(簡易)




メイン画面(日英併記)

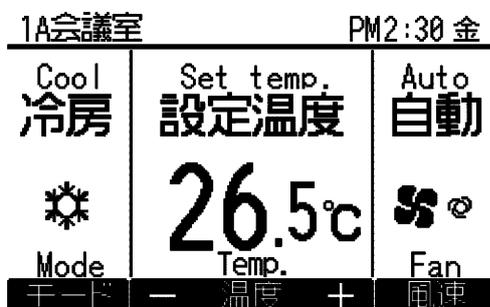


	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-36MA 仕様書		
DIM. mm	14-08-27	14-11-14			
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D275	REV. A	PAGE 4/4



ガス管用

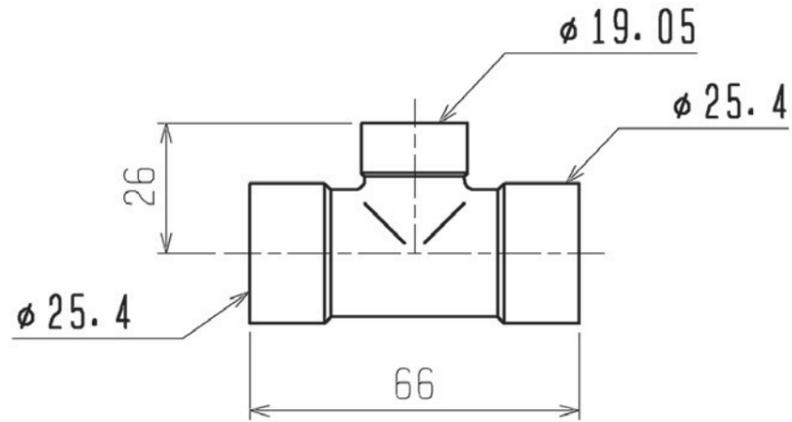







液管用

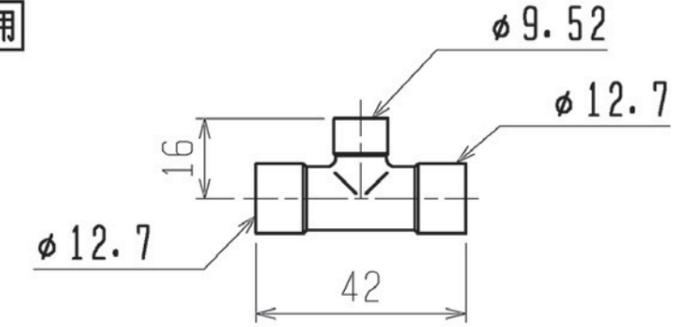

<異径管(付属品)>

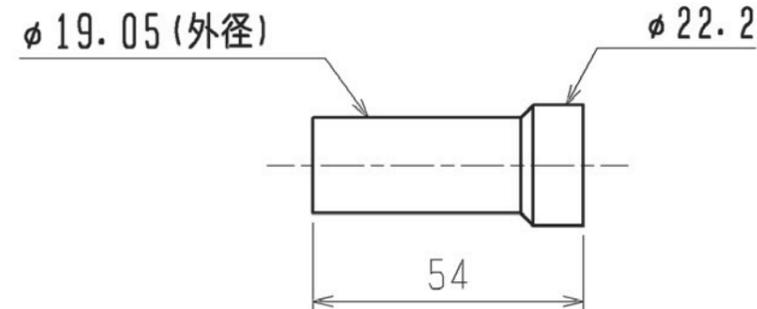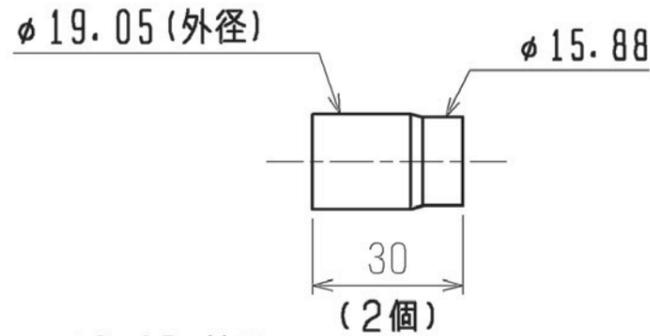

<異径管(付属品)>

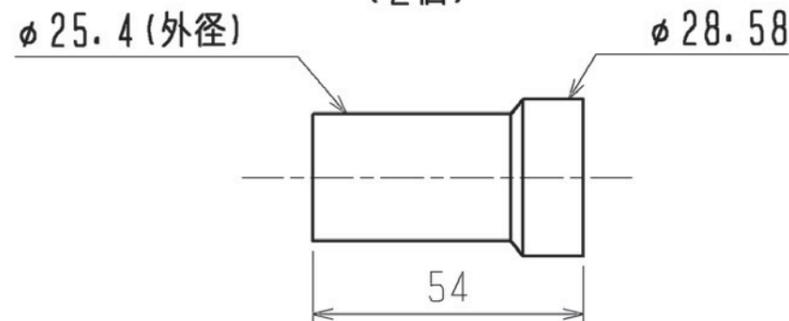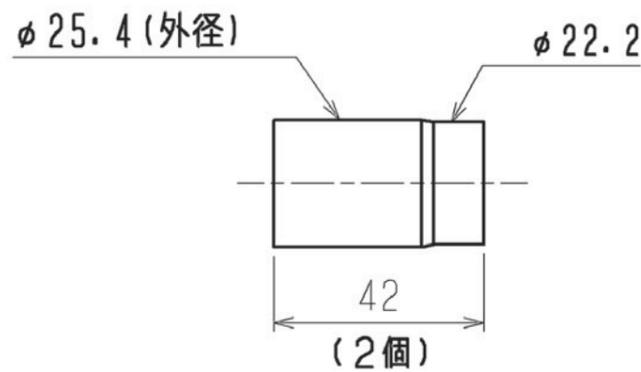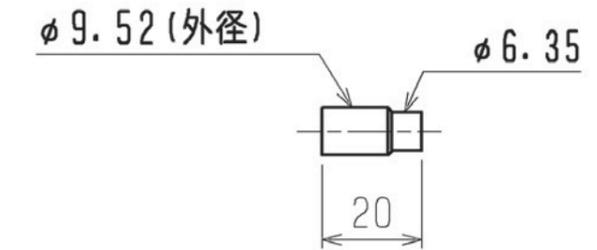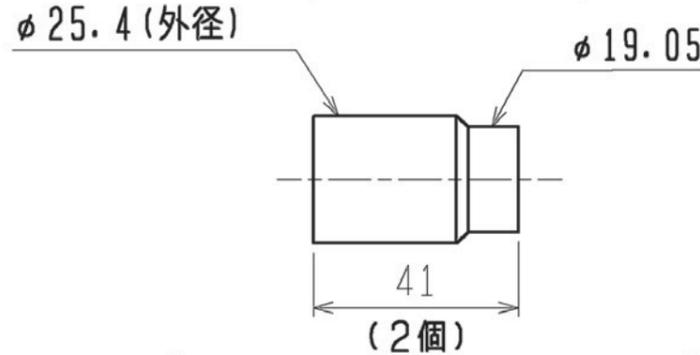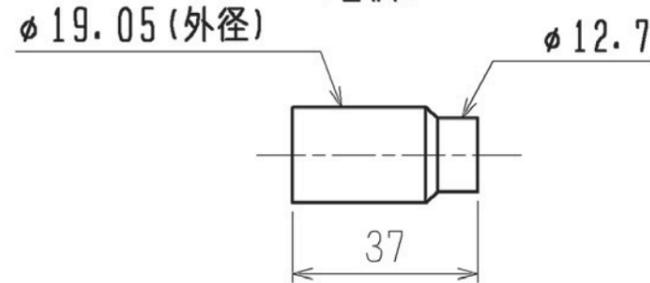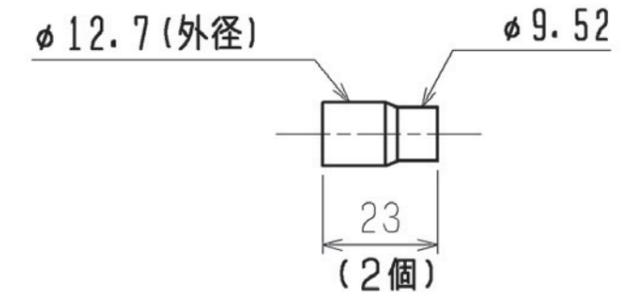

注1. 配管径は内径で表示しています。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	11-12-09	13-05-09	CMY-Y102LDG1 インバータマルチエアコン フリープランシステム 別売品 分岐ジョイント 外形図		
DIM. mm	11-12-09	13-05-09	DRW. NO.	REV.	PAGE
SCALE NTS	三菱電機株式会社		WKD94F592	A	1/1