

仕 様 表			
電 源		電 源 ・ 三 相 200V	
電 源 周 波 数		Hz	50Hz
冷 房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW 12.5(3.2～14.0)
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 3.91
		冷 房 運 転 電 流	A 12.0
		冷 房 運 転 力 率	% 94
		定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	— 0.84
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW 5.7
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.16
		中 間 冷 房 中 温 能 力	kW 6.0
	中 温	中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW 0.933
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW 3.2
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力	kW 14.0(3.5～18.2)
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 3.57
		暖 房 運 転 電 流	A 11.0
		暖 房 運 転 力 率	% 94
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力	kW 6.3
		中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 1.15
	最 小 標 準	最 小 暖 房 標 準 能 力	kW 3.5
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力	kW 0.769
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 能 力	kW 15.4
		最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力	kW 6.59
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)		—	5.2
JIS B8616 : 2006		—	5.0
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷 房 / 暖 房 / 冷 暖 平 均)		—	3.20 / 3.92 / 3.56
最 大 運 転 電 流		A	26.3
室 内 ユ ニ ャ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)	室 内 形 名	PD-RP71GA14 × 2 台	
	外 形 寸 法 < H × W × D >	mm	272 × 1100 × 701
	外 装 色 < マ ン セ ル >	—	ビュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW	組 込 不 可
	エ ア フ ィ ル タ ー	合 成 維 織 不 織 布 (ロ ン グ ラ イ フ 、 抗 菌 ・ 防 カ ビ 仕 様)	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	シロッコファン × 0.121kW × 1
	風 量	m ³ /min	弱 13 — 中 16 — 強 19
	機 外 静 圧	Pa	30
	風 向 調 節	上 下 方 向	オ ー ト ペ ー ン 付 吹 出 口 ユ ニ ャ ッ ト (別 売) に よ り 可
		左 右 方 向	—
室 外 ユ ニ ャ ッ ト	運 転 音 < P W L >	dB	弱 56 — 中 58 — 強 62
	製 品 質 量	kg	33 + 11 (パ ネ ル)
	ド レ ン パ ン	A B S 樹 脂 シ ー ト ・ 発 泡 P S (防 カ ビ 仕 様)	
	ド レ ン 配 管 サ イ ズ	—	V P - 2 5
	室 外 形 名	PUZ-ZRMP140KA6(-BS,-BSG)	
	外 形 寸 法 < H × W × D >	mm	1338 × 1050 × 330 (+25)
	外 装 色 < マ ン セ ル >	—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力	法 定 ト ン 0.250 ~ 2.690
		形 式 × 圧 縮 機 用 電 動 機 定 格 出 力 × 個 数	— 全 密 閉 × 2.80kW × 1
	保 護 装 置	吐 出 温 度 検 知 、 圧 縮 機 シ ェ ル 温 度 検 知 、 過 電 流 検 知 回 路	
共 通 事 項	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa	3.6 / 2.3
	I P コ ー ド	—	IPX4
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	—	ブ ロ ベ ラ フ ァ ン × 0.060kW × 2
	風 量	m ³ /min	100
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	過 熱 / 過 電 流 保 護
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房) < P W L >	dB	68 / 71
	製 品 質 量	kg	99
	冷 媒	kg	R32 × 4.0
	冷 媒 配 管 長	m	50 (追 加 チ ャ ー ジ 時 75)
	高 低 差	m	30
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88
	室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガ ス)	mm	φ 9.52 / φ 15.88
	冷 房 ・ ド ラ イ	19 ~ 30℃ / 暖 房 17 ~ 28℃	
	使 用 温 度 範 囲	冷 房	乾 球 温 度 19 ~ 32℃ / 湿 球 温 度 15 ~ 23℃
		室 内	乾 球 温 度 5 ~ 52℃ / —
		室 外	乾 球 温 度 17 ~ 28℃ / —
		室 外	乾 球 温 度 -20 ~ 21℃ / 湿 球 温 度 -20 ~ 15℃
	セ ッ ト 別 売 形 名	MA S マ ー ト リ モ コ ン	PAR-40MA
		吸 込 口 付 メ ン テ ナ ンス パ ネ ル (塗 装)	CMP-P90DLWHG
		分 配 管	SDD-50SR8
注 意 事 項			
1. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 お よ び 電 気 特 性 は JIS B8616:2015 に 準 拠 し た 値 で す 。 延 長 配 管 7.5m (相 当 長) 、 高 低 差 0m			
2. 冷 房 ・ 暖 房 能 力 の () 内 は 、 能 力 変 化 の 値 を 示 し ま す 。			
3. 通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) は JIS B8616:2015 に 基 づ い た 数 値 で す 。			
4. 運 転 音 < P W L > は JRA4065:2013 に 基 づ い た 音 響 パ ワ ー レ ベ ル の 数 値 で す 。			
5. 本 機 種 は R32 冷 媒 機 種 の た め 、 最 小 床 面 積 22m ² を 下 回 る ス ペ ー ス へ の 設 置 は で き ま せ ン 。			

機外配線要領

機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	30
			定格感度電流	A	mA 30
			動作時間	—	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	B	A 30
			B種ヒューズ	A	30
		配線用遮断器	定格電流	A	30
		ユ ニ ャ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ²	5.5
		内外接続線太さ	50m 以下	D	mm φ 1.6
			80m 以下	mm	φ 2.0
		ア ー ス 線 太 さ	E	mm	φ 1.6
室内ユニット電源 (※内外別受電接続時)		電 源	単相・200V		
		漏電遮断器	定 格 電 流	A	15
			定格感度電流	G	mA 30
			動作時間	—	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	H	A 15
			B種ヒューズ	A	15
		配線用遮断器	定格電流	A	15
		電 源 線 太 さ	I	mm ²	2.0
		内 外 接 続 線 太 さ	K	—	0.3mm ² 以上
		ア ー ス 線 太 さ	J	mm	φ 1.6
リ モ コ ン 線		F	mm ²	0.3	

電気配線図

(1)電源重畳方式

※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2)内外別受電方式

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。


三菱電機株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書


2015年省エネ法基準適合／グリーン購入法適合(APF基準)

天井ビルトイン形／(同時ツイン同容量同タイプ)

形名	PDZX-ZRMP140GR	＜耐塩害仕様＞は、室外ユニット形名末尾 -BS					
作成名		＜耐塩害仕様＞は、室外ユニット形名末尾 -BSG					
作成日	2018-01-15	図番	PDZXZRMP140GR-5	副番		記号	

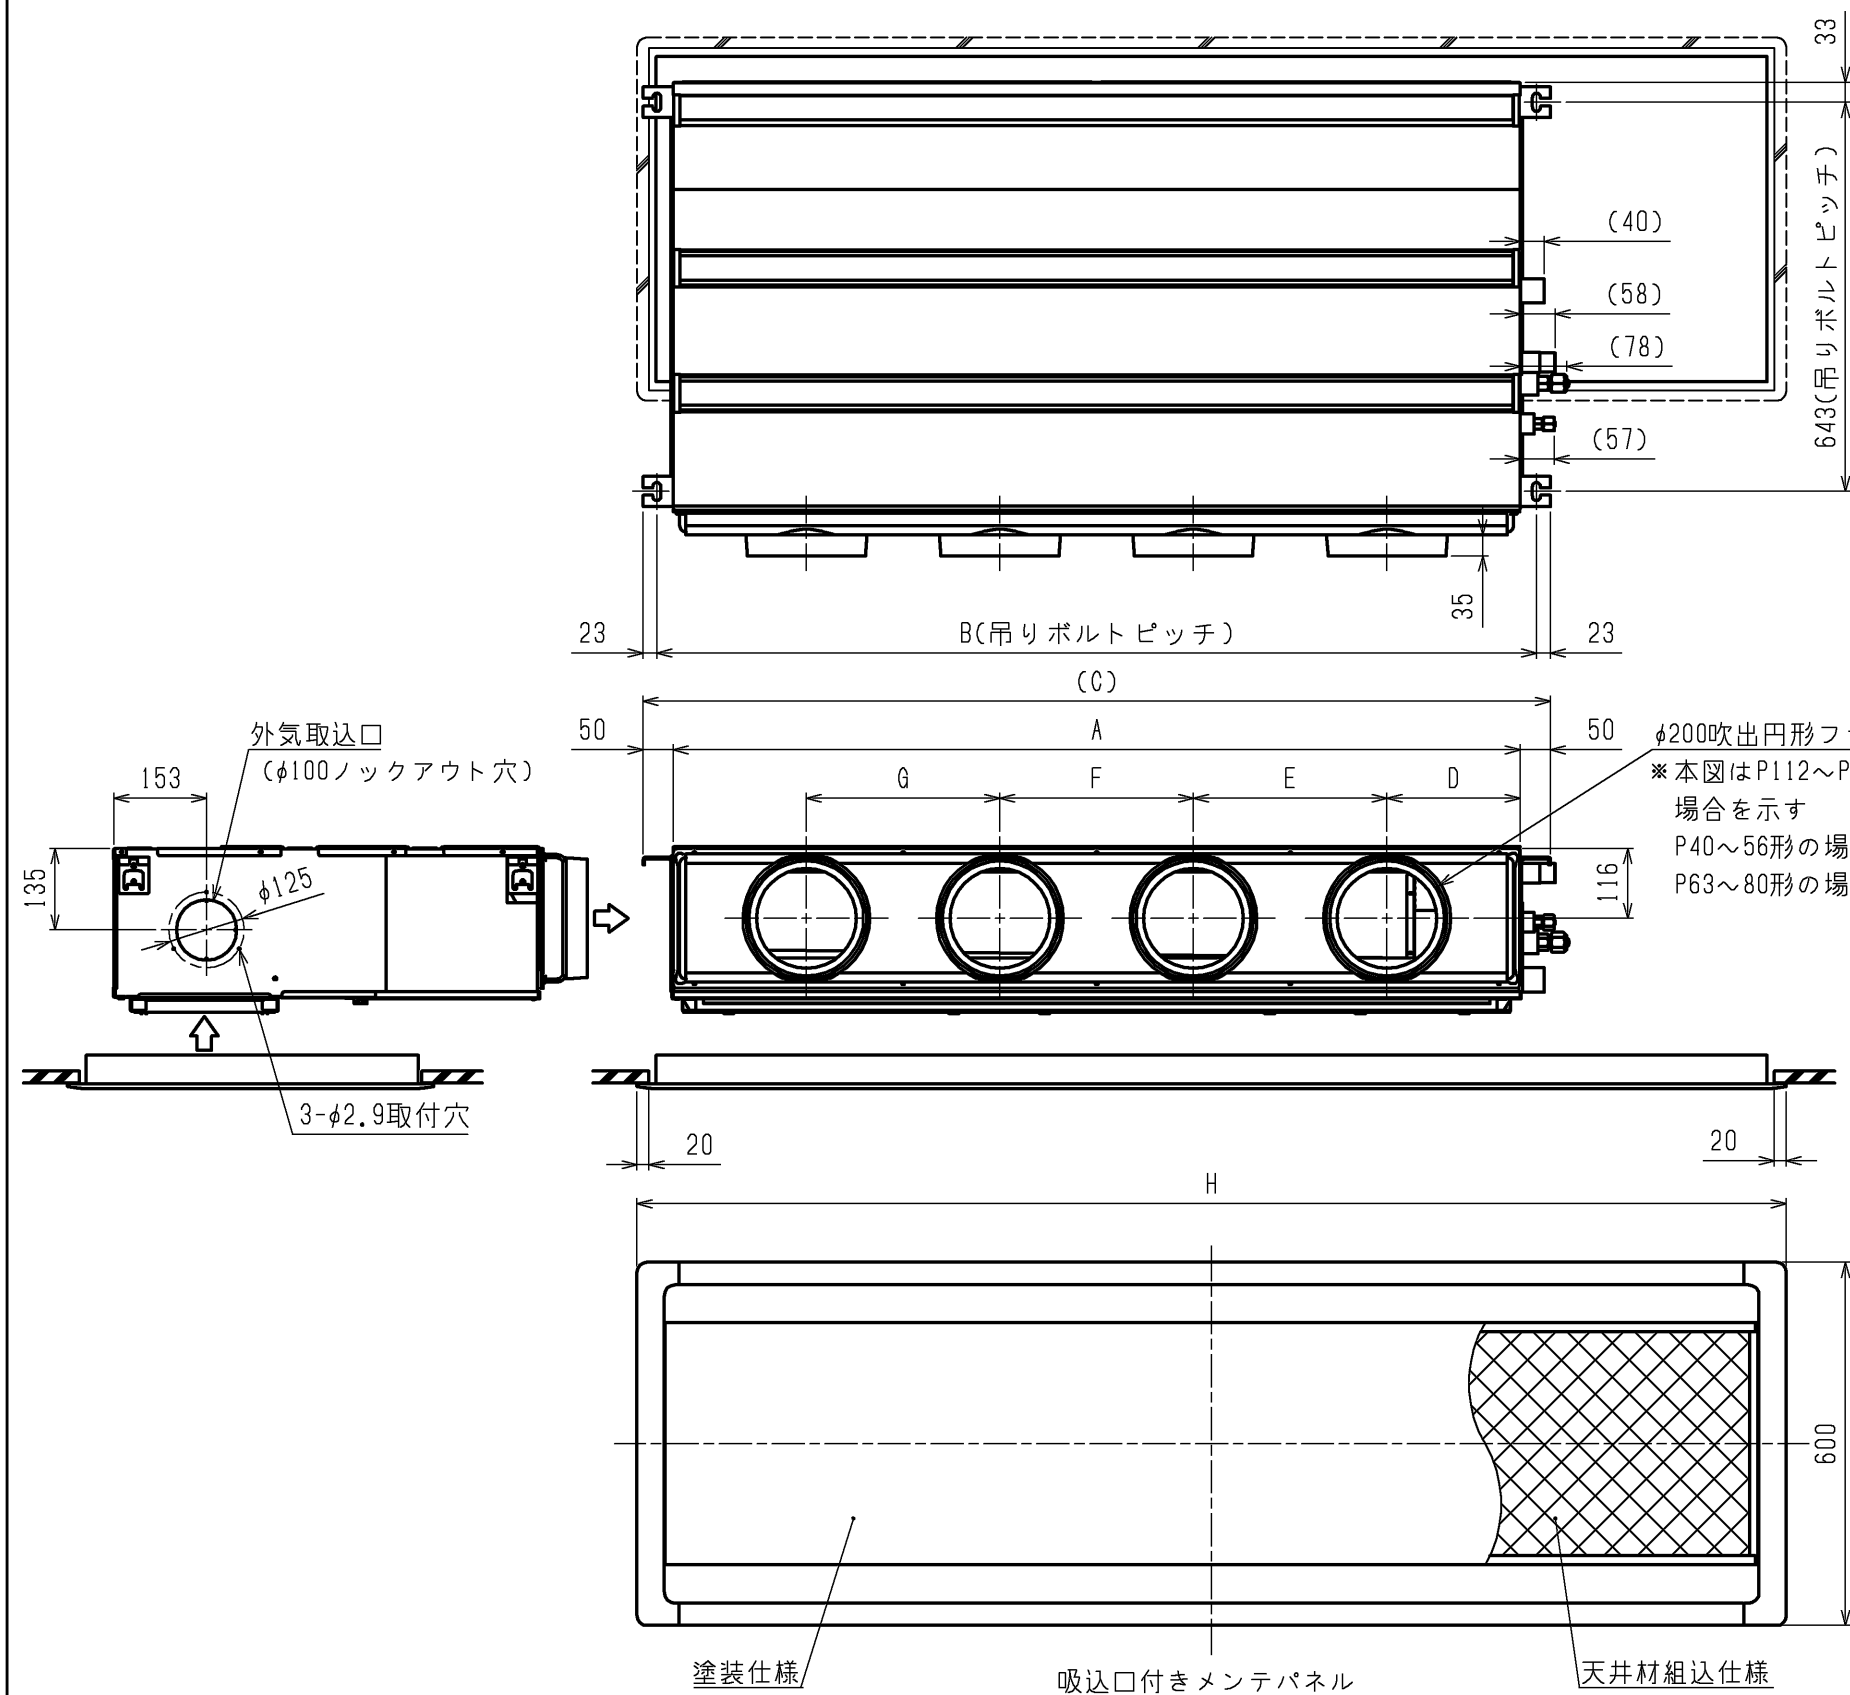

- 注1. 吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- 注2. 吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)
- 注3. ドレンポンプ内蔵です。
- 注4. ドレンホースは、接着方式で室内ユニットと現地配管を固定してください。自然排水口にドレンホースを接続される場合は必ず弊社指定(サービス部品)のホースバンドをご使用ください。指定のホースバンド以外を使用すると排水口が割れる場合があります、水漏れの原因となります。
- 注5. オプションの高性能フィルタ組込時は本体高さが55mmアップします。
- 注6. 天井材組込タイプの化粧パネルをご使用の場合、天井材組込可能最大厚さは20mmです。

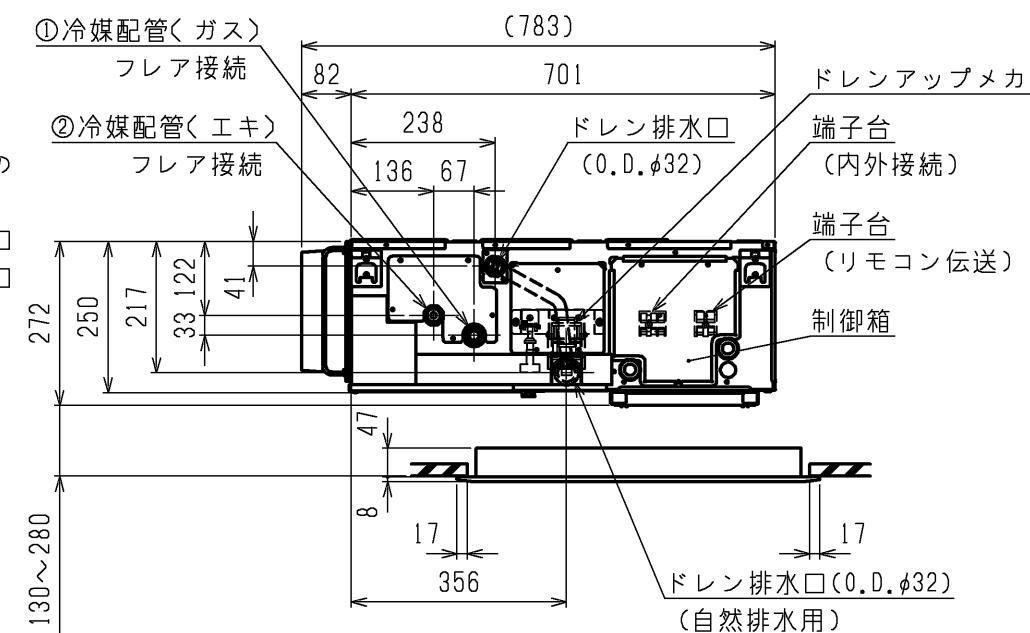



機種	パネル形名	A	B	C	D	E	F	G	H	①ガス配管サイズ*	②エキ配管サイズ*
PD-RP40, 50, 56GA14	CMP-P56DLWHG(塗装パネル) CMP-P56DLXH(天井材組込パネル)	900	954	1000	225	450	-	-	1400	φ12.7	φ6.35
PD-RP63GA14	CMP-P90DLWHG(塗装パネル) CMP-P90DLXH(天井材組込パネル)	1100	1154	1200	230	320	320	-	1600	φ15.88	φ9.52
PD-RP71, 80GA14	CMP-P160DLWHG(塗装パネル) CMP-P160DLXH(天井材組込パネル)	1400	1454	1500	220	320	320	320	1900	φ15.88	φ9.52

<標準仕様(下吸込)>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PD-RP40,50,56,63,71,80,112,140,160GA14
DIM. mm	17-12-14		天井ビルトイン形室内ユニット 外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KL94L810	REV. PAGE 1/2


天井開口部詳細

天井開口部

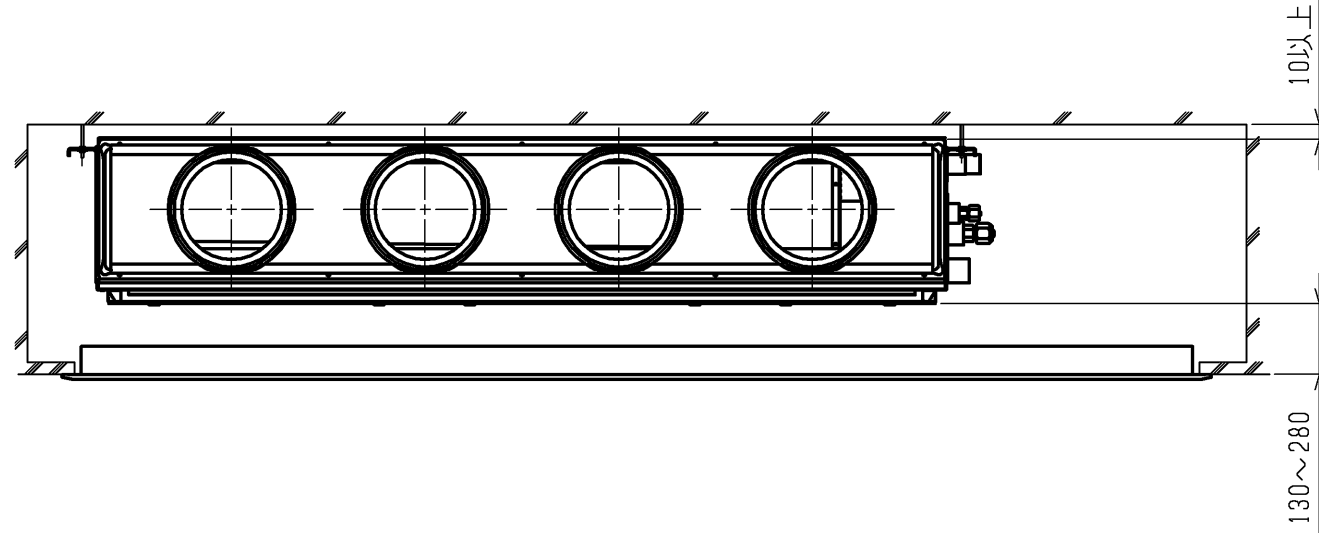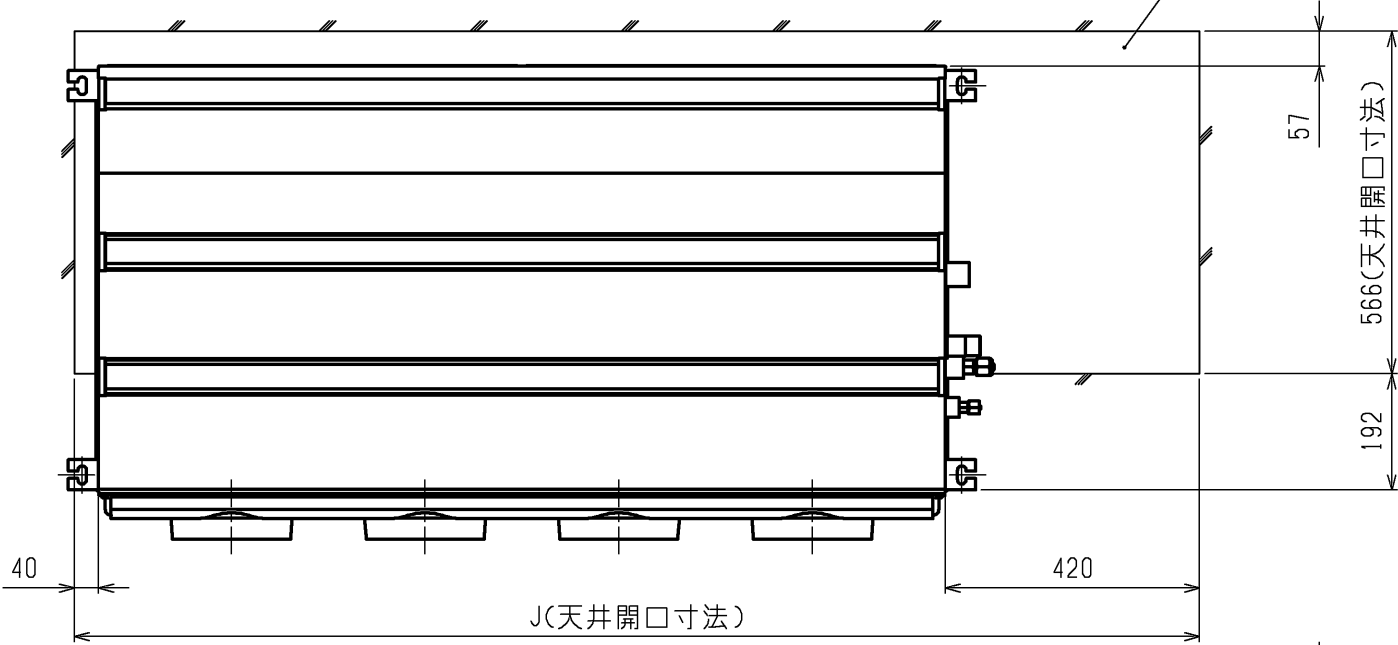


機 種	J	K	L	M
PD-RP40, 50, 56GA14	1360	860	9	800
PD-RP63GA14	1560	1060	11	1000
PD-RP71, 80GA14				
PD-RP112, 140, 160GA14	1860	1360	14	1300

ドレン配管接続図

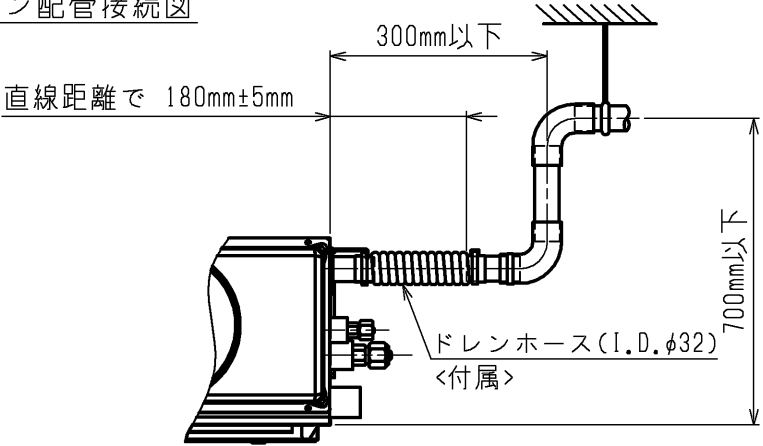


角ダクト仕様

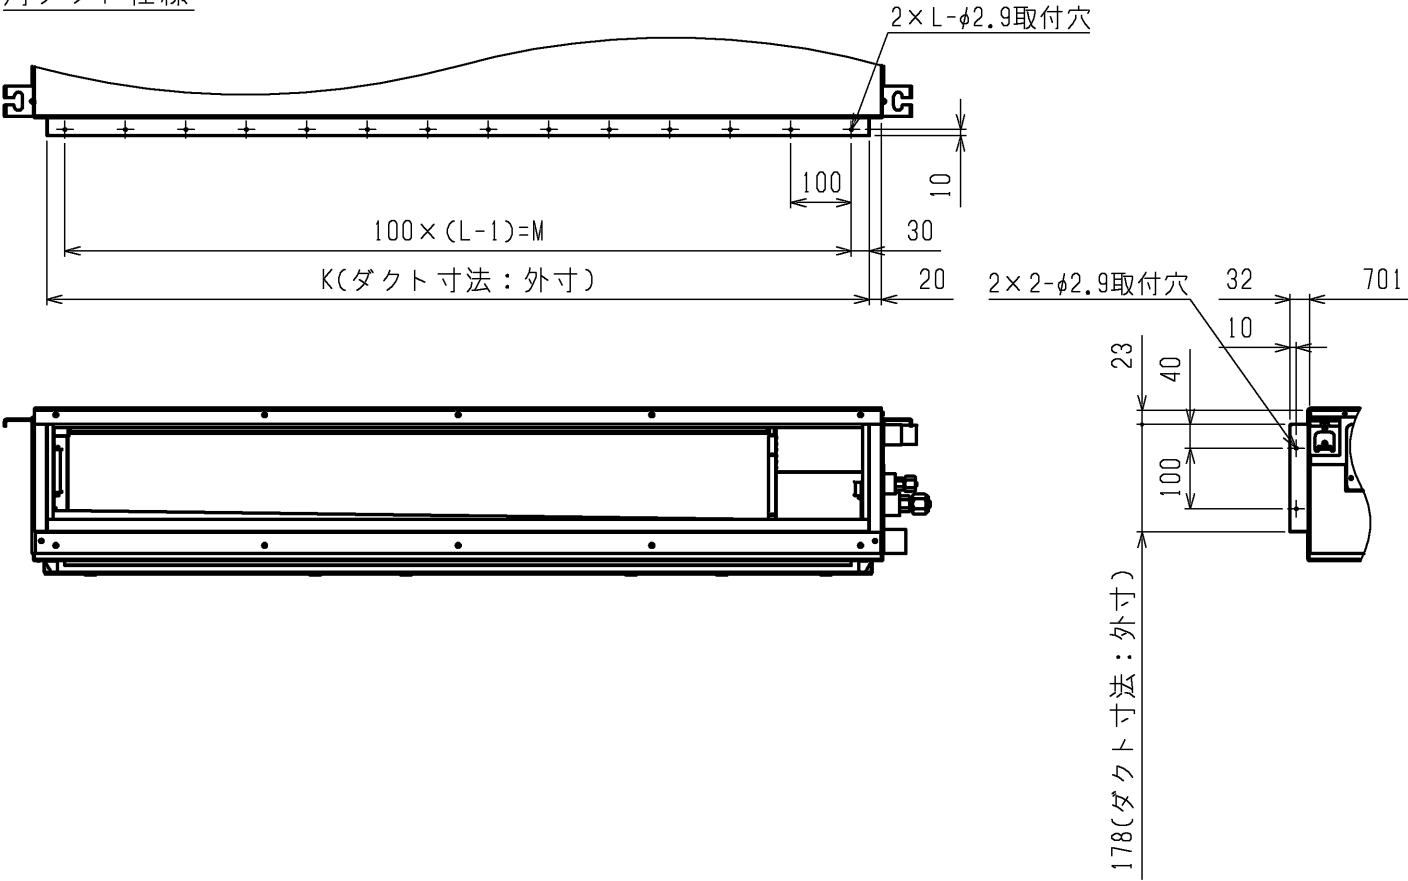

<標準仕様（下吸込）>

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PD-RP40,50,56,63,71,80,112,140,160GA14
DIM. mm	17-12-14		天井ビルトイン形室内ユニット 外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW.NO. W KL94L810	REV. PAGE 2/2

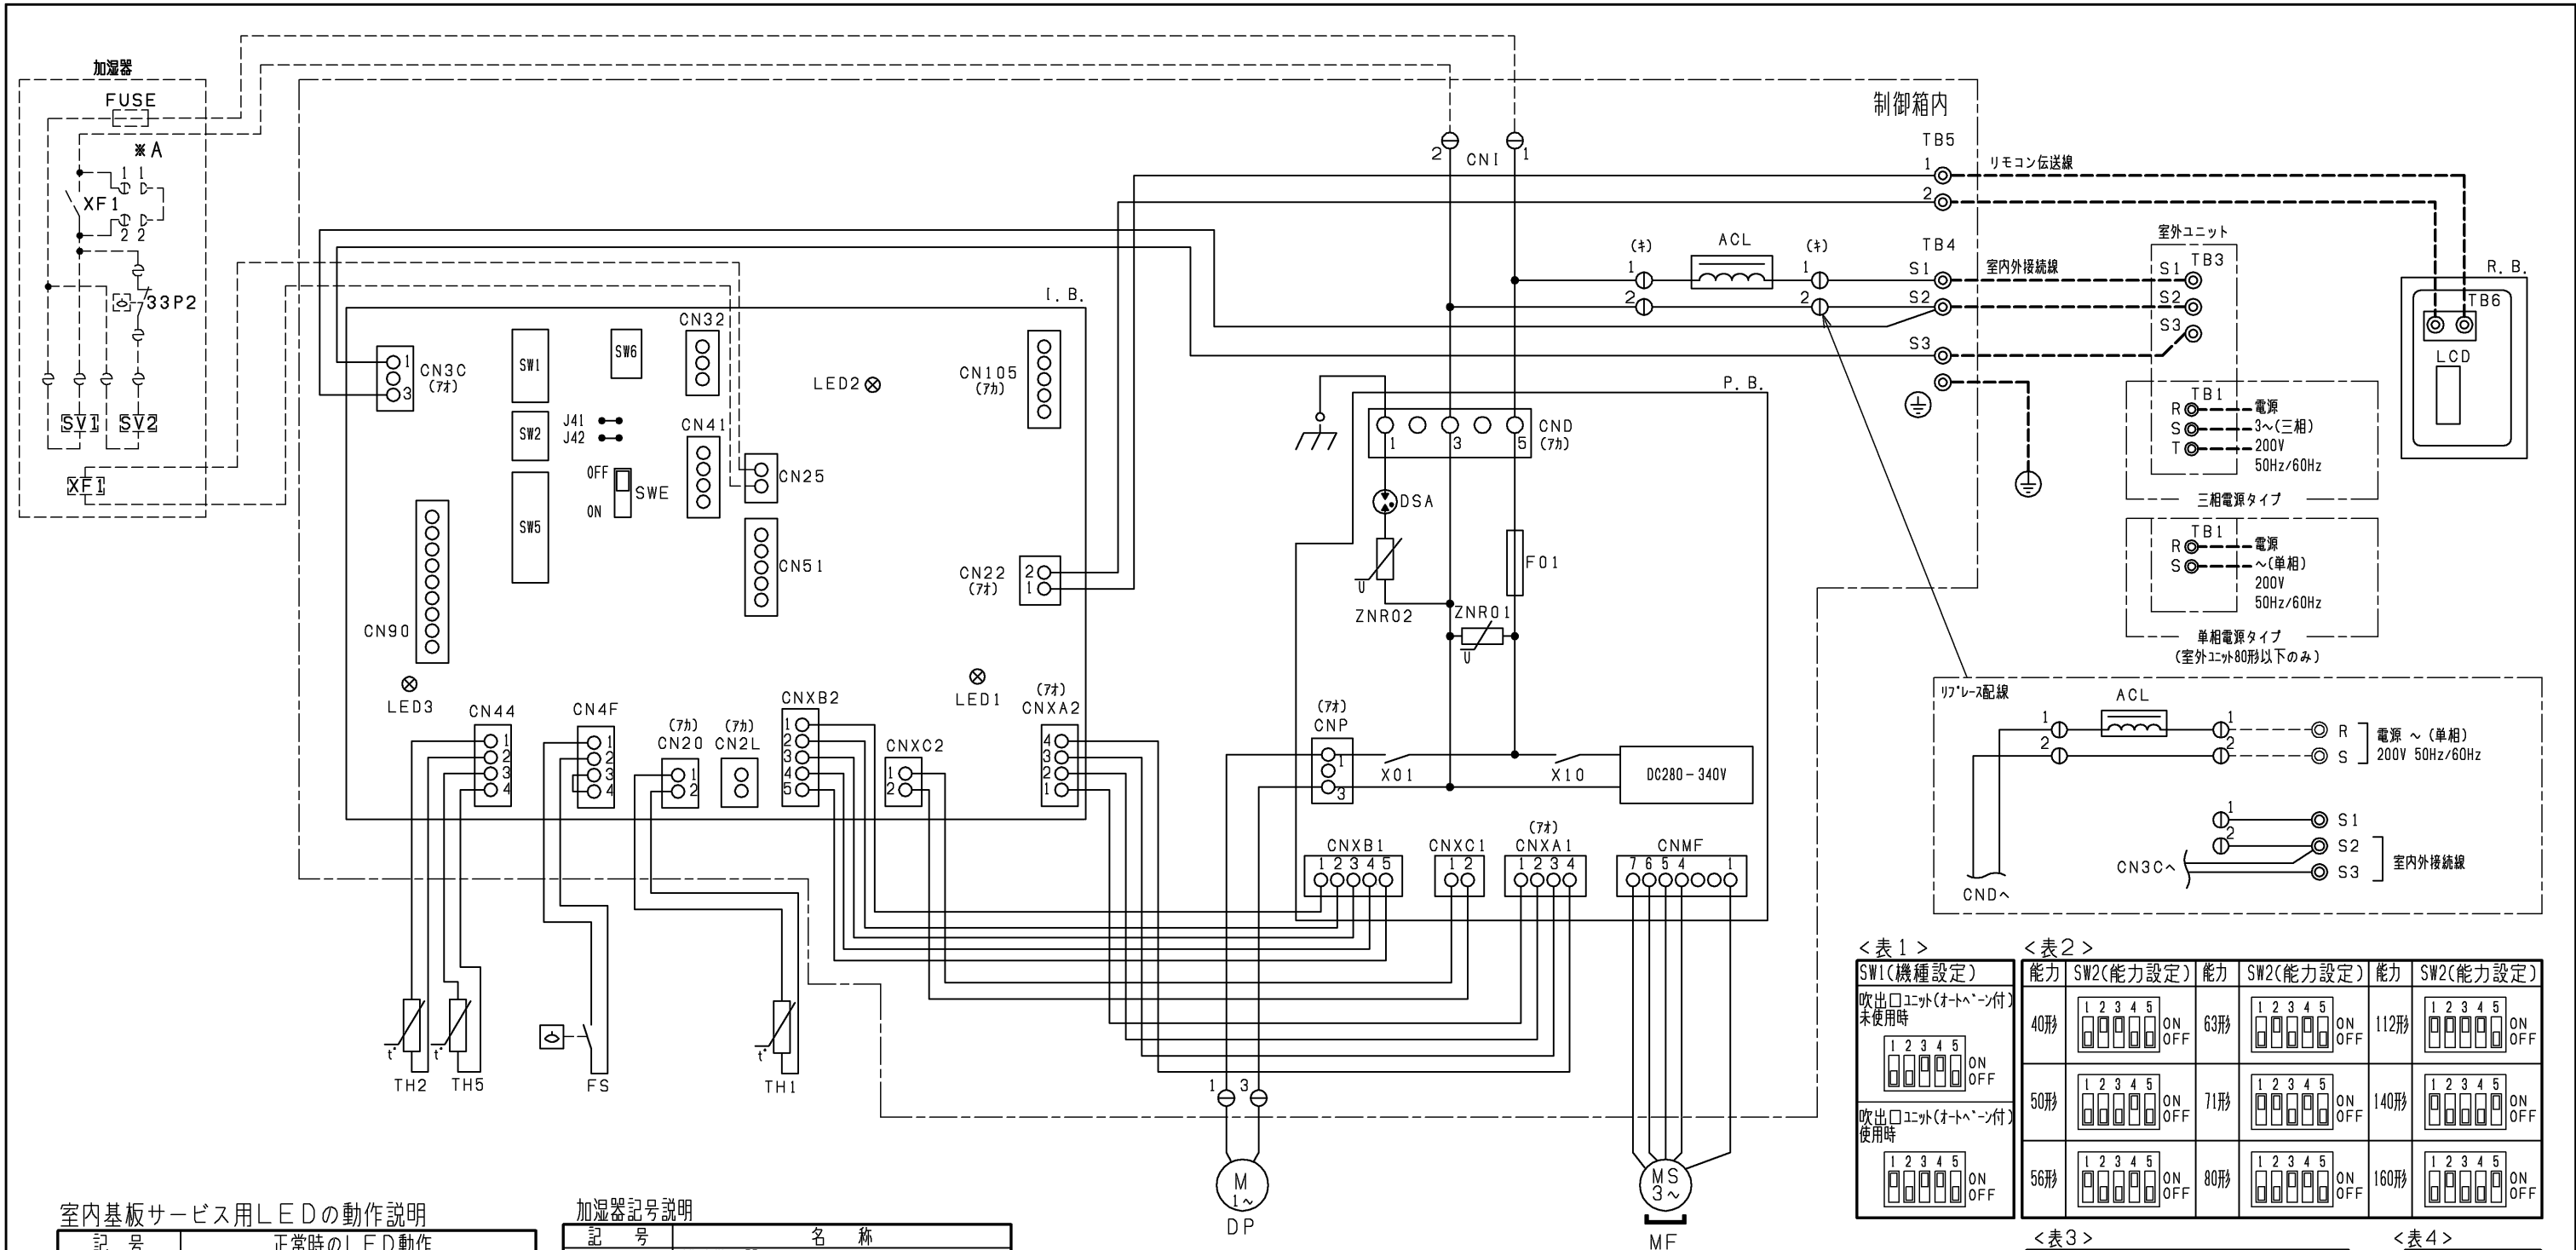

室内基板サービス用LEDの動作説明

記 号	正常時のLED動作
LED1	主電源（室内機200V）印加時→点灯
LED2	MAリモコン給電時→点灯
LED3	室内外通信時→点滅

加湿器記号説明

記 号	名 称
XF1	補助継電器
SV1, 2	電磁弁（加湿給水用）
33P2	フロートスイッチ（水位検知用）
FUSE	ヒューズ（5A）

室内ユニット記号説明

記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
I. B.	室内コントロー基板	I. B.	室内コントロー基板	MF	送風機用電動機
CN25	コネクタ（別売：加湿器）	SW6	スイッチ（機種設定＜表4参照＞）	TH1	サーミスタ（室内吸込温度検知）
CN2L	コネクタ（別売：ロスナイ、遠方表示キット）	SWE	コネクタ（送風機・ドレンポンプ試験運転用）	TH2	サーミスタ（室内配管＜液管＞温度検知）
CN32	コネクタ（別売：遠方発停用アダプタ）	P. B.	室内電源基板	TH5	サーミスタ（室内配管＜二相管＞温度検知）
CN41	コネクタ（別売：JEMA標準HA端子-A）	F01	ヒューズ（AC250V 6.3A）	ACL	交流リフタ
CN51	コネクタ（集中管理）	ZNR01, 02	バリスタ	DP	ドレンポンプ
CN90	コネクタ（別売：ワイヤレス受光基板）	DSA	アレスタ	FS	フロートスイッチ
CN105	コネクタ	X01	補助継電器	TB1	端子台（室外：電源）
J41, 42	スイッチ（ワイヤレスヘアファン設定）	X10	補助継電器	TB3	端子台（室外：内外接続）
SW1	スイッチ（機種設定＜表1参照＞）	R. B.	リモコン基板	TB4	端子台（室内：内外接続）
SW2	スイッチ（能力設定＜表2参照＞）	TB6	端子台（室内ユニット接続）	TB5	端子台（室内：リモコン伝送線）
SW5	スイッチ（機能設定＜表3参照＞）	LCD	液晶表示器	CN1	コネクタ（別売：加湿器、オートヘン）

<表1>

SW1（機種設定）
吹出口ユニット（オートヘン付） 未使用時
1 2 3 4 5 ON OFF
吹出口ユニット（オートヘン付） 使用時
1 2 3 4 5 ON OFF

<表2>

能力	SW2（能力設定）	能力	SW2（能力設定）	能力	SW2（能力設定）
40形	1 2 3 4 5 ON OFF	63形	1 2 3 4 5 ON OFF	112形	1 2 3 4 5 ON OFF
50形	1 2 3 4 5 ON OFF	71形	1 2 3 4 5 ON OFF	140形	1 2 3 4 5 ON OFF
56形	1 2 3 4 5 ON OFF	80形	1 2 3 4 5 ON OFF	160形	1 2 3 4 5 ON OFF

<表3>

SW5（機能設定）
1 2 3 4 5 6 7 8 ON OFF
PAR-26MA2 接続時はOFF

<表4>


SW6（機種設定）
1 2 ON OFF

注1. 記号説明


- （太破線）：現地配線 / - - - -（細破線）：別売部品 / ⊕：コネクタ / ⊙：端子台
- ドレンポンプ試験運転時は、室内コントローラ基板上コネクタ（SWE）をONに差替えてください。ドレンポンプがまわります。（但し、室内外渡り配線がされていてかつ室外ユニットが通電状態の場合）
 - 室内外接続線には極性がありますので、本図の番号に従い配線してください。
 - 図中※A部は加湿器用電磁弁強制運転時のコネクタです。（挿入状態で電源を入ると連続運転となります。）試験運転確認後にはコネクタを取り外してください。

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PD-RP40,50,56,63,71,80,112,140,160GA14 天井ビルトイン形室内ユニット 電気配線図
DIM. -	17-12-12	SCALE NTS
DRW.NO. W KL94L777	REV. PAGE 1/1	三井電機株式会社

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアル等の
技術資料を参照願います。

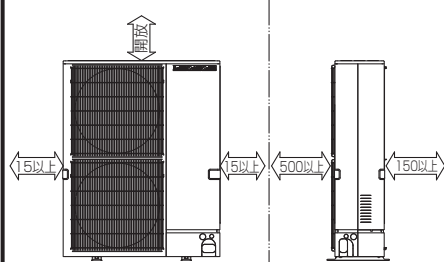


サービススペースは下図の寸法が必要になります。

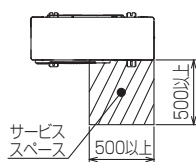




基礎

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を
4ヶ所強固に固定してください。
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)


配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

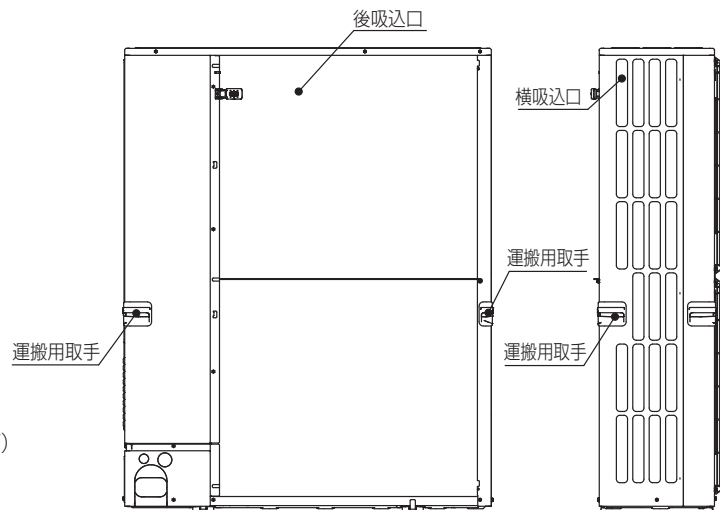

① … 冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ15.88(5/8F)
 ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)φ9.52(3/8F)
 ※1 … ボールバルブの接続先端寸法
 ※2 … ストップバルブの接続先端寸法

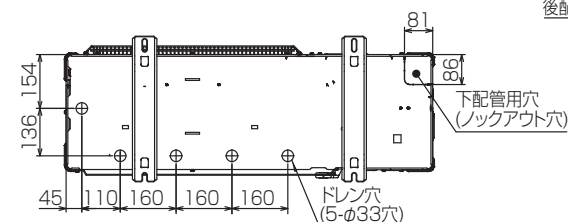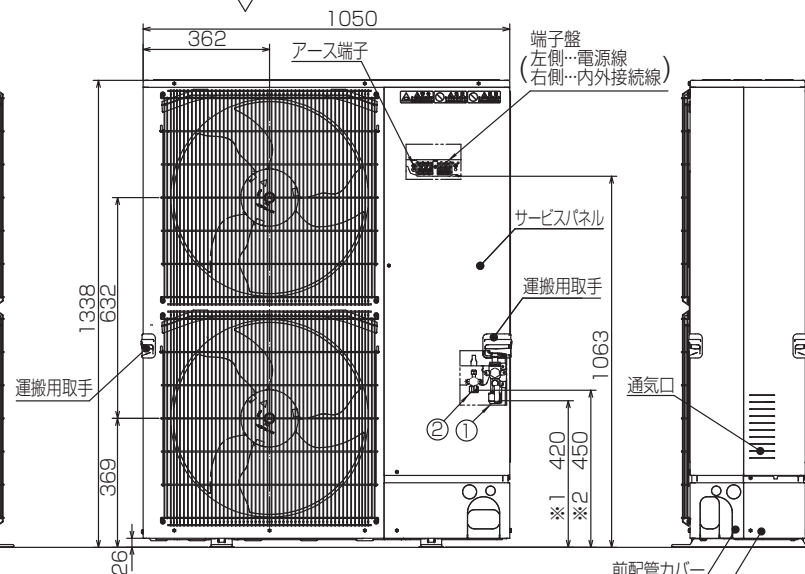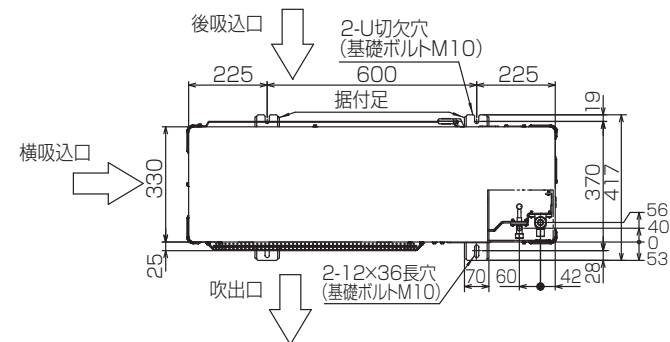

BK01V578-3

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ZRMP140KA6(-BS,-BSG)			
mm	NTS	2019-7-11	パッケージエアコン室外ユニット外形図				
 三菱電機株式会社			図番	GA-PUZZRMP140KA6	副番	A	記号

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×14.5mm (突起部除く)
質量	0.25kg以下
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃ 湿度 20～95%RH (結露なきこと)
材質	ABS (意匠面はPMMA)
外観色	クリアホワイト(モデル 1, 0Y9, 2/0, 2)
据付方法	JISC8340の1個用または2個用スリットナット(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm ² 2心ケーブルで接続。 シリアルFS (PUSY-P80, 112形)、スリムK (PUZ-KP140, 160形) と接続し、リモコン配線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合は、シールド線(MVVS:0.3mm ² 2心ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m) ※3

- ※1 室内ユニットのMAリモコン用端子台(TB15)間の渡り配線も含まれます。
※2 シールド線のアースは室内ユニットのMAリモコン用5端子に接続してください。
※3 シリアルFS (PUSY-P80, 112形)、スリムK (PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスナイ ※4	外気処理ユニット

※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表 ○:ケループ別操作 ×:対応不可 -:設定できません

1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切換ができます。
運転モード切換	○	○	冷房・ドライ/送風/自動(デフォルトモード含む)/暖房の切換ができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房・ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切換ができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切換ができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切換ができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスナイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切換可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスナイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切換可能
ハイパワー運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ハル設定/操作 ※5	○	○	自動昇降ハルの上昇/下降操作ができます。また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。(点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。

1. 操作/表示(続き)



項目	設定	表示	内容
メイン画面切換機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。
時刻設定 ※6	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切換機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、トラブル、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービスサイトの二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりトラブルが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはダストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth接続情報、Bluetooth設定 ※7	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。

2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オフ時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サインリモット ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転スケジュール ※5	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーフ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	システムコントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切換操作、風速切換操作、ルーバー切換操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。(10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースタート	○	×	管理用ハースタート(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハースタート(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。

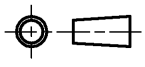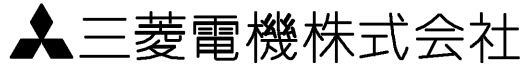	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-40MA 仕様書
DIM. mm	18-02-15	19-08-07	
SCALE NTS			DRW.NO. WKF94D416
		REV. A	PAGE 1/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書


4. その他

項目	設定	表示	内容
CO ₂ 排出量表示	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のCO ₂ 排出量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め8日分のCO ₂ 排出量を確認できます。また省エネ度(目標CO ₂ 排出量に対する達成度)のグラフを表示できます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：へんごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけトラップモードの設定ができます。 左右風向：へんごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止へん設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コト送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムフアイ設定	○	○	ムフアイ設定ができます。
パワーシェア運転設定 ※5	○	○	パワーシェア運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、“強風”(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	リモコン背景色を白黒反転します。

※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。

※6 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。

※7 Bluetooth®のトレードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-40MA 仕様書		
DIM. mm	18-02-15	19-08-07			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社			DRW.NO. W KF94D416	REV. A
					PAGE 2/4



三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2018年5月 現在)




項目	機能	マルチ	スリム	ハースト*
操作/表示	運転/停止	○	○	－
	運転モード切替	○	○	－
	室温設定	○	○	－
	風速設定	○	○	－
	風向設定	○	○	－
	風あて・風よけ・ムラ無設定	×	○	－
	ルーバース設定	○	○	－
	換気機器操作	○	○	－
	ハイパワー運転	×	○	－
	自動昇降ルーバース操作	○	○	－
	自動清掃操作	○	○	－
	自動清掃設定	○	○	－
	バックライト	○	○	－
	コントラスト調整	○	○	－
	メイン画面切替機能	○	○	－
	時刻設定	○	○	－
	時計表示形式切替機能	○	○	－
	リモコン名称	○	○	－
	室温表示	○	○	－
	異常表示	○	○	－
	フィルター情報	○	○	－
	急速表示	○	×	－
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースト*(管理/メンテナンス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	CO2排出量(停止時表示)	×	○	－
	CO2表示設定	×	○	－
	風向固定設定	○	○	－
	冷風防止ベーン	○	○	－
	人感ムーブアイ設定	○	○	－
	風速自動静音設定	○	○	－
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムースメンテナンス機能	×	○	サービス用
	リモコン設定初期化	○	○	サービス用

注)接続機種により使用できる機能が異なります。


注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。
Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-40MA 仕様書		
DIM. mm	18-02-15	19-08-07			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. W KF94D416	REV. A	PAGE 3/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

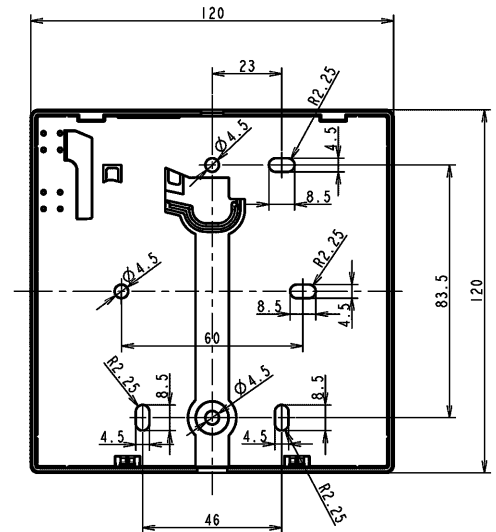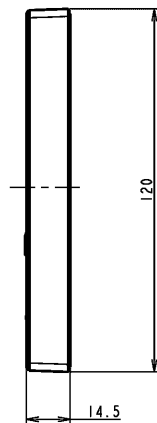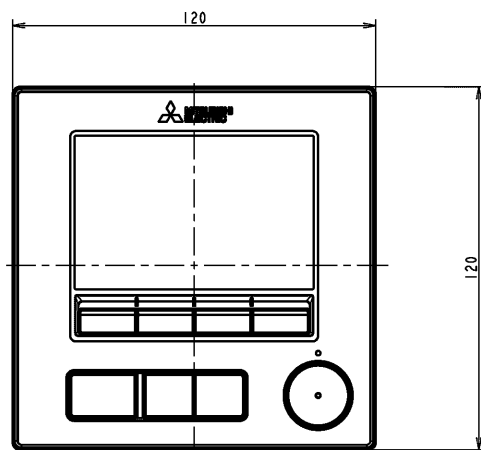


メイン画面(詳細)

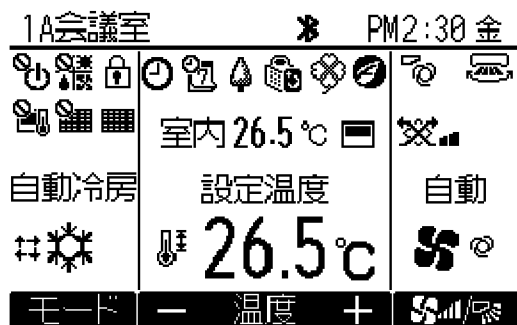



メイン画面(簡易)



メイン画面(日英併記)

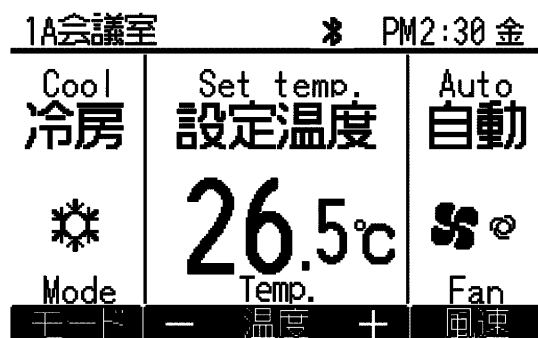

 DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-40MA 仕様書		
	18-02-15	19-08-07			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社			DRW.NO. W KF94D416	REV. A
					PAGE 4/4

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名

分配管

形名

SDD-50SR8


1.仕様

項目	内容
分配比	室外ユニット容量を50:50に2分配
分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
パイプカバー	発泡スチロール成型品(液管・ガス管用 各1個)
付属品	異径管 3種類 5本


※SDD-50SR5の代替として使用可能です。

2.外形図


液管用

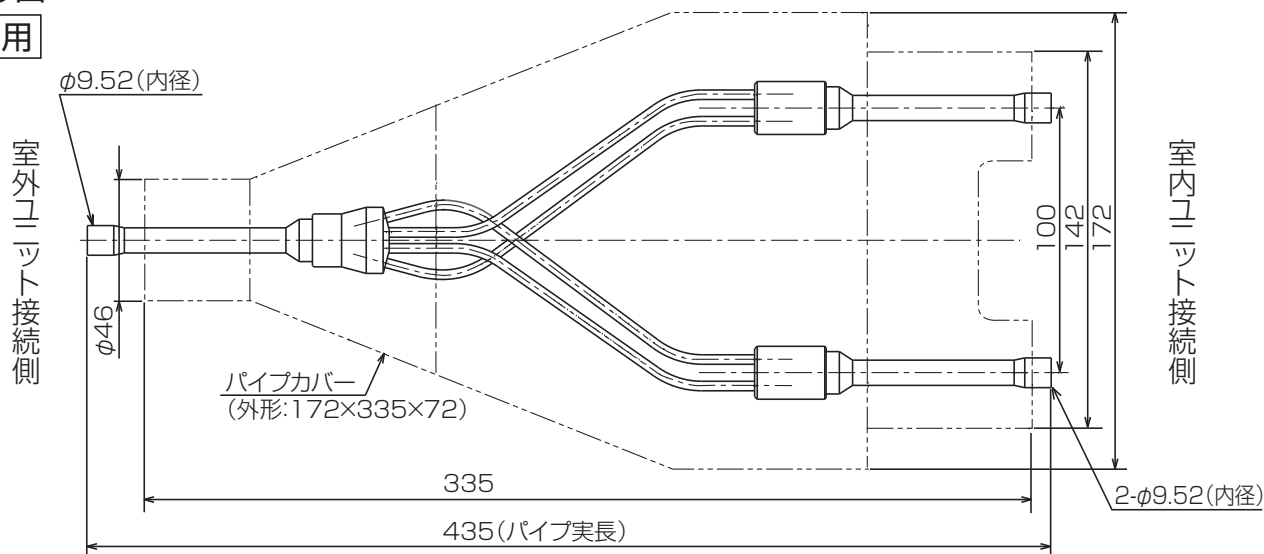


ガス管用

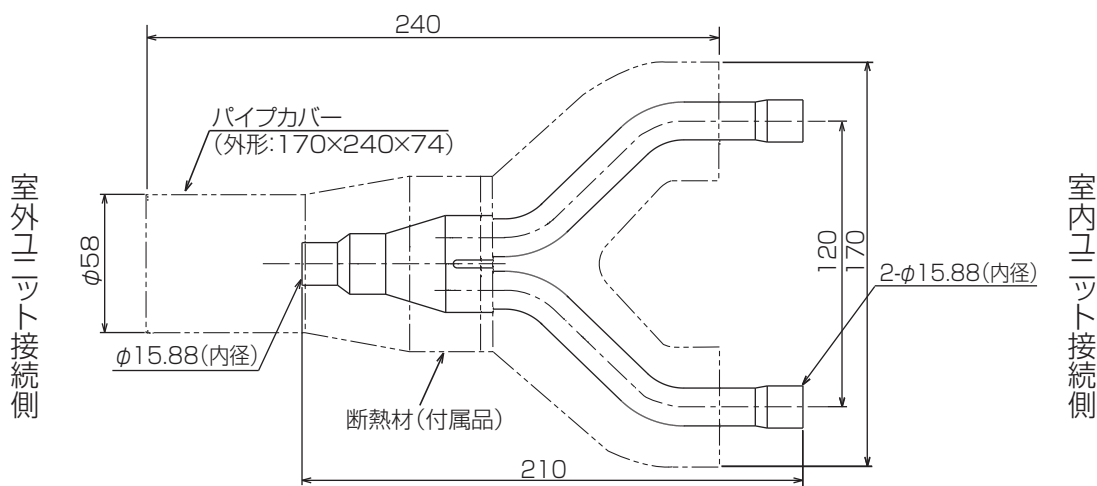

異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
6.35	9.52	2
12.7	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
19.05	15.88	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名

SDD-50SR8

 三菱電機株式会社

第3角法

単位:mm

作成日

2014-1-27

仕様書番号

(形名コード)

SDD50SR8

副番

1/1