


仕 様 表										
電 源				電 源 ・ 三 相 200V						
電 源 周 波 数				Hz	50Hz					
冷 房	定 格	定 格 冷 房 能 力		kW	23.6(11.2～26.0)					
		定 格 消 費 電 力		kW	9.01					
		冷房エネルギー消費効率(COP)		—	2.62					
		運 転 電 流		A	28.3					
		力 率		%	92					
定 格 冷 房 時 の 顕 熱 比				—	0.70					
暖 房	定 格	定 格 暖 房 能 力		kW	—					
		定 格 消 費 電 力		kW	—					
		暖房エネルギー消費効率(COP)		—	—					
		運 転 電 流		A	—					
		力 率		%	—					
暖房	暖 房 低 温 能 力		kW	—						
低温	暖 房 低 温 消 費 電 力		kW	—						
冷暖平均エネルギー消費効率(COP)				—	—					
最 大 運 転 電 流				A	40.5					
室 内 ユ ニ ッ ト (1 台 分 デ ー タ)	室 内 形 名			PLZG-P5MBA11×2台						
	外 形 寸 法 <H × W × D>			mm	298×850×850					
	外 装 色 <マ ン セ ル>			—	ビュアホワイト<6.4Y 8.9/0.4>					
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー			kW	—					
	エ ア フ ィ ル タ ー			PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)						
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)			—	ターボファン×0.120kW×1					
	風 量			m <sup>3</sup> /min	静粛23—弱26—中29—強31					
	機 外 静 圧			Pa	0					
	風向調節	上下方向	30°、35°、45°、55°、60° に設定可・スイング							
		左右方向	—							
	運 転 音 <PWL>			dB	静粛55—弱56—中58—強60					
	製 品 質 量			kg	27+6(パネル)					
	ド レ ン パ ン			ABS樹脂シート・発泡PS(防カビ仕様)						
ド レ ン 配 管 サ イ ズ			—	VP-25						
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名			PUG-P10MHA13						
	外 形 寸 法 <H × W × D>			mm	1350×950×330(+30)					
	外 装 色 <マ ン セ ル>			—	アイボリー<3Y 7.8/1.1>					
	圧縮機	1 日 の 冷 凍 能 力		法定トン	0.970～3.560					
		形式×圧縮機用電動機定格出力×個数		—	全密閉×5.50kW×1					
	保 護 装 置		—	吐出温度検知、過電流検知回路						
	設計圧力(高压部／低压部)			MPa	4.15／2.3					
	I P コ ー ド			—	IPX4					
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)			—	プロベラファン×0.150kW×2					
	風 量			m <sup>3</sup> /min	130					
	送 風 機 用 保 護 装 置			—	過熱/過電流保護					
	運 転 音 (冷 房 ／ 暖 房) <PWL>			dB	78					
	製 品 質 量			kg	130					
共 通 事 項	冷 媒		kg	R410A×7.1						
	冷 媒 配 管 長		m	30(追加チャージ時70)						
	高 低 差		m	30						
	室内側冷媒配管径(液／ガス)		mm	φ9.52／φ15.88						
	室外側冷媒配管径(液／ガス)		mm	φ12.70／φ25.4						
	温 度 設 定 (リ モ コ ン)			冷房10～30℃／ —						
使 用 温 度 範 囲	冷房	室 内	乾球温度10～30℃／湿球温度6～22.5℃							
		室 外	乾球温度-5～43℃／ —							
	暖房	室 内	—							
		室 外	—							
セ ッ ト 別 売 形 名	MAスマートリモコン			PAR-40MA						
	中温用標準パネル			PLP-P160BWHG11						
	分配管			SDD-50WR8						
注意事項										
1. 冷房能力および電気特性は下記の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側:乾球20.0℃、湿球15.0℃、外気温度:乾球35.0℃)										
2. 冷房能力の( )内は、能力変化の値を示します。										
3. 運転音<PWL>はJRA4065:2013に基づいた音響パワーレベルの数値です。										
4. 厳密な温度管理を必要とする用途には、ご使用をお控えください。										
5. 各種実験・測定室等においては、電算機・精密機器等が結露するおそれがありますので、吹出し温度が低くなる設定温度14℃未満でのご使用はお控えください。										

機外配線要領			
機 外 配 線	ユ ニ ッ ト 電 源 (室 外 側)	漏 電 遮 断 器	定 格 電 流
		定 格 感 度 電 流	A
			mA
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量
			B 種 ヒューズ
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A
			A
		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C
			mm <sup>2</sup>
		内 外 接 続 線 太 さ	50m 以 下
			80m 以 下
機 外 配 線	室 内 ユ ニ ッ ト 電 源 (※ 内 外 別 受 電 接 続 時)	電 源 線 太 さ	E
			mm
		漏 電 遮 断 器	定 格 電 流
			定 格 感 度 電 流
		手 元 開 閉 器	開 閉 器 容 量
			B 種 ヒューズ
		配 線 用 遮 断 器 定 格 電 流	A
			A
		電 源 線 太 さ	I
			mm <sup>2</sup>
機 外 配 線	リ モ コ ン 線	内 外 接 続 線 太 さ	K
			—
		ア ー ス 線 太 さ	J
			mm
		リモコン	アース
			J
		電源線 I	電源線太さ
			2.0mm <sup>2</sup>
		電源線 I	電源線太さ
			3.5mm <sup>2</sup>


## 電気配線図

### (1) 電源重量方式

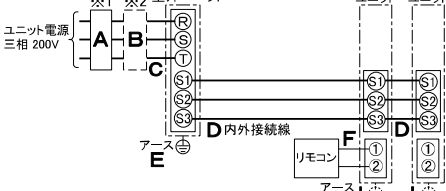


※室内の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重量方式での配線はできません。  
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

### (2) 内外別受電方式

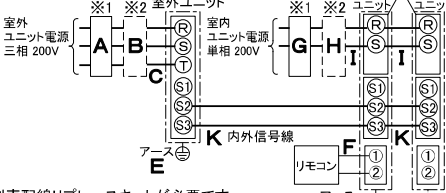

※別売配線リブレスキットが必要です。

### (3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

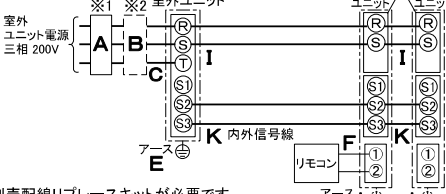

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

- ※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。  
漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。
- ※2. 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。
- ・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。
  - ・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

**三菱電機株式会社**  
空冷式パッケージエアコン仕様書

**4方向天井カセット形(中温用パワーカセット)／(同時ツイン同容量同タイプ)**

形 名	PLGX-P10MBV				
作 成 日	2018-01-10	図 番	PLGXP10MBV-5	副 番	記 号

※ワイヤレスリモコンは使用できません。

注1.化粧パネルは標準パネル、標準パネルカンタン自動パネルからお選びください。

2.ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。

ドレンポンプ内蔵です。

最大揚程は天井面から850mmです。

3.吊りボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)

4.サービス時、電気品箱を取外す事があります。

電源線並びにリモコン線、室内外接続線の接続時には、  
電線に十分な余裕を持たせてください。

5.カンタンコーナポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。

6.別売多機能ケースメント及び別売高性能フィルター

取付時の注意

1)天井ふところ高さが E 以上必要となります。

2)※1: 指定寸法に135mm加算されます。



※2: 870~910(天井開口穴)

3)別売高性能フィルターは、別売多機能ケースメントと併用となります。



7.分ダクト接続時は、十分な断熱を行なってください。

(露付、露たれの原因になります)

8.必要な据付け・サービススペースは下図を参照願います。

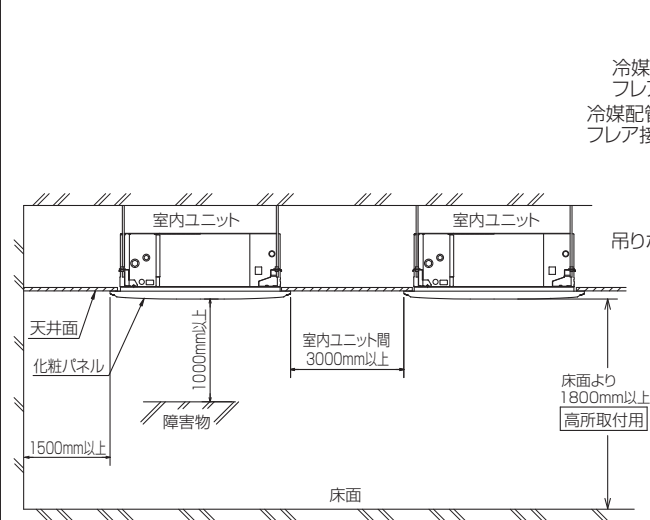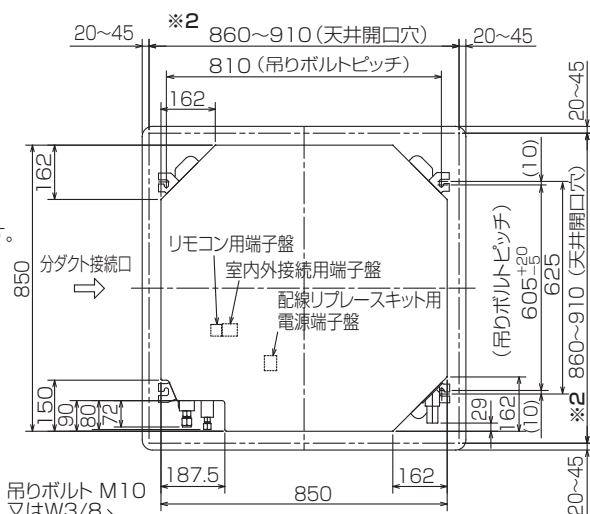


カンタン自動パネル 吸込グリル昇降寸法

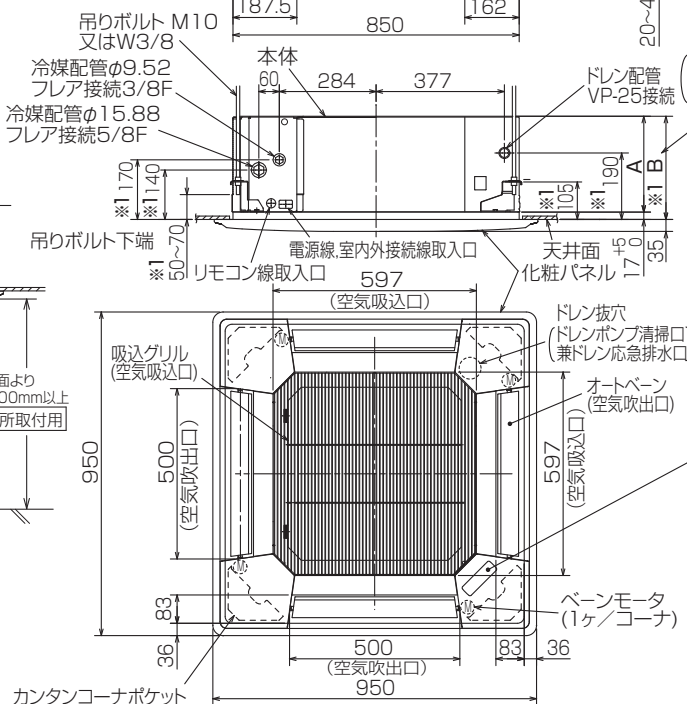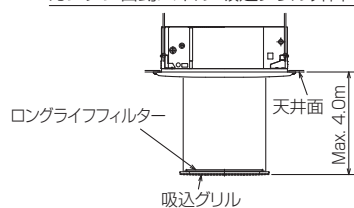

← 分ダクト接続口

分ダクト接続口詳細図(両側面)

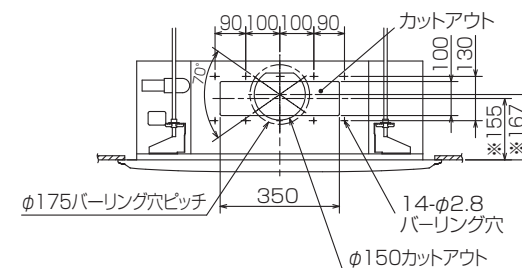


(ソケットもしくは付属のフレキシブルパイプを接続)  
但しユニット天面と天井スラブ等の間は10~15あけてください。

標準パネルの場合  
(社名表示部)



カンタン自動パネルの場合  
(社名表示部)

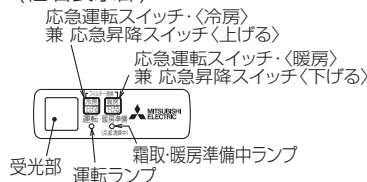


A	B	E
286	303	440

RG01V974-5

単位	スケール	作成日	形名	PLZG-P5MBA11				
mm	NTS	2016-6-17	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (中温用)					
三菱電機株式会社			図番	GA-PLZGP5MBA11	副番		記号	


# 1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。  
詳細につきましては工事マニュアル等の  
技術資料を参照願います。

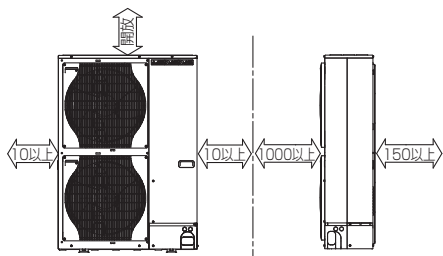

# 2 サービススペース

サービススペースは下図の  
寸法が必要になります。

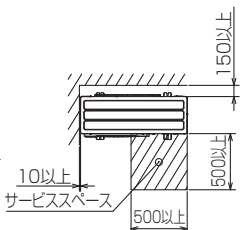


# 3 基礎ボルト

M10の基礎ボルトでユニットの据付足を  
4ヶ所強固に固定してください。  
(基礎ボルト、座金、ナットは現地手配です。)



# 4 配管・配線取入れ方向


配管、配線接続は、  
前面、右側面、後面、下面の  
4方向から取入れできます。

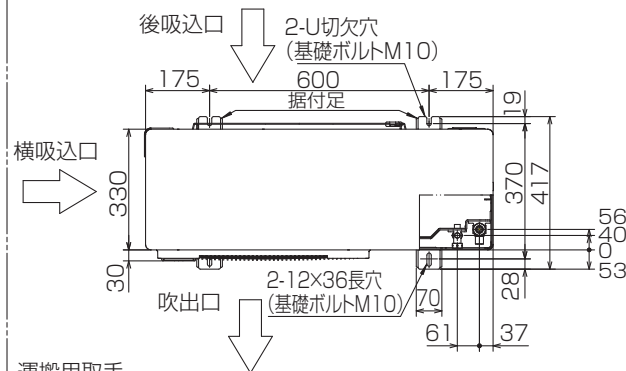



# 記号説明

- ①…冷媒ガス配管接続口(フレア接続)φ19.05(3/4F)
- ②…冷媒液配管接続口 (フレア接続)
- ※1…ストップバルブの接続先端寸法を示します。
- ※2…φ25.4(現地口ウ付部)


②接続部	A
φ12.7(1/2F)	421

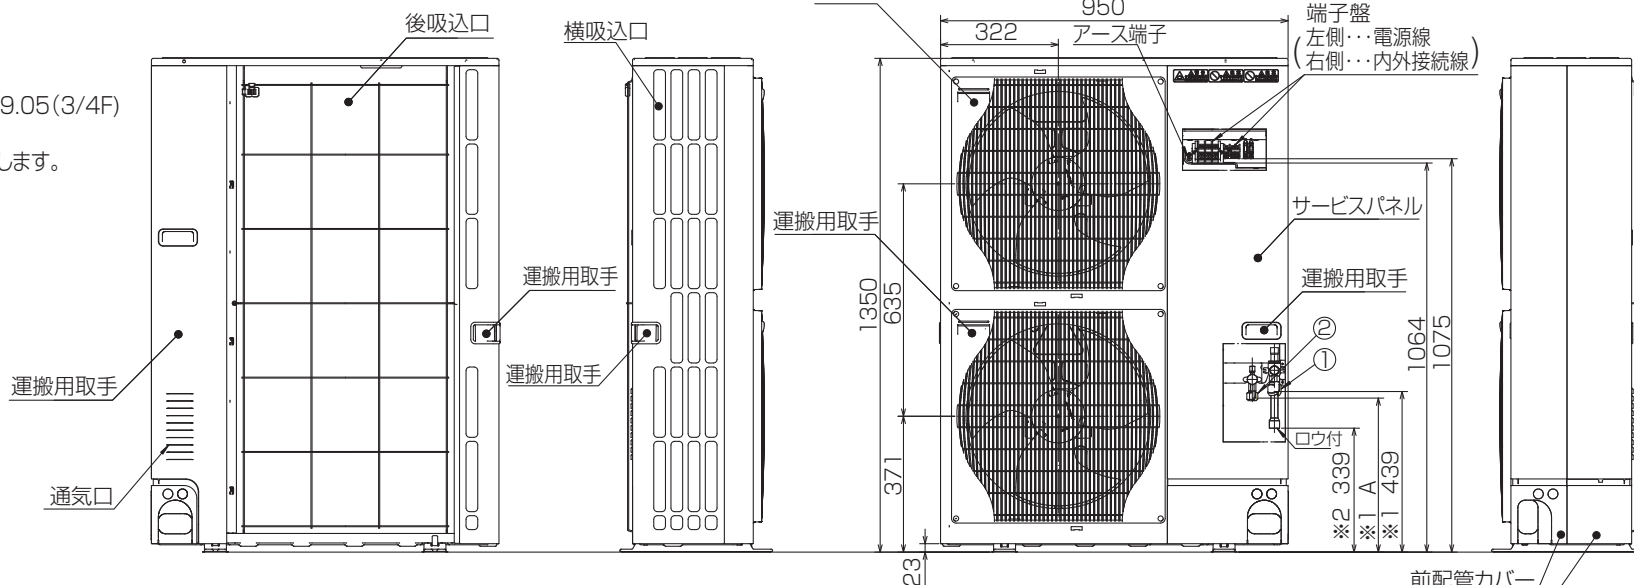

# 配管ノックアウト穴詳細

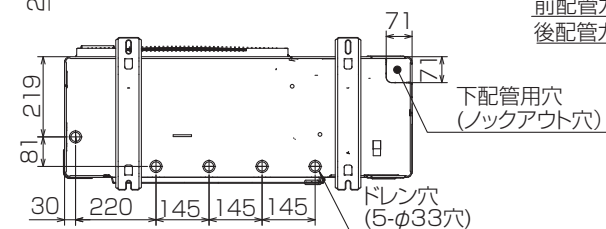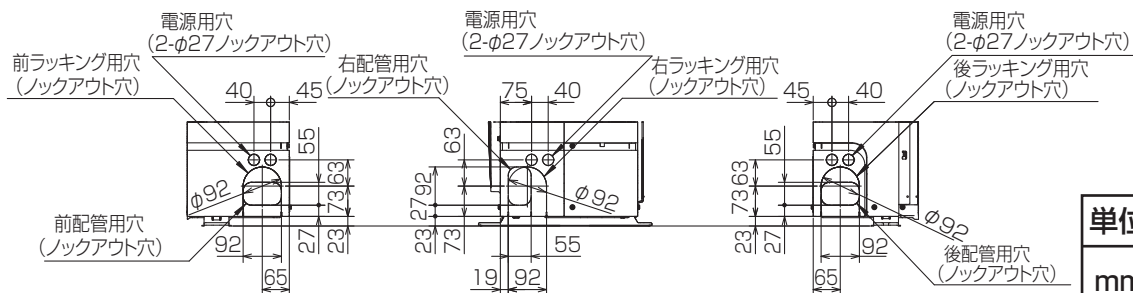

BK01B573-4

単位	スケール	作成日	形名	PUG-P10MHA13				
mm	NTS	2016-6-13	パッケージエアコン室外ユニット外形図					
 三菱電機株式会社			図番	GA-PUGP10MHA13	副番		記号	

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

## ■仕様表

項目	内容
外形寸法(H×W×D)	120×120×14.5mm (突起部除く)
質量	0.25kg以下
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電
使用環境条件	温度 0～40℃ 湿度 20～95%RH (結露なきこと)
材質	ABS (意匠面はPMMA)
外観色	クリアホワイト(モデル 1,0Y9,2/0,2)
据付方法	JISC8340の1個用または2個用スイッチボックス(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブルで接続。 シリアルFS (PUSY-P80, 112形)、スリムK (PUZ-KP140, 160形) と接続し、リモコン配線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合は、シールド線(MVVS:0.3mm <sup>2</sup> 2心ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m) ※3

- ※1 室内ユニットのMAリモコン用端子台(TB15)間の渡り配線も含まれます。  
 ※2 シールド線のアースは室内ユニットのMAリモコン用5端子に接続してください。  
 ※3 シリアルFS (PUSY-P80, 112形)、スリムK (PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

## ■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン用室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスナイ ※4	外気処理ユニット

※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

## ■機能表 ○:グループ別操作 ×:対応不可 -:設定できません

### 1. 操作/表示

項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切換ができます。
運転モード切換	○	○	冷房・ドライ/送風/自動(デフォルトモード含む)/暖房の切換ができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房・ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切換ができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切換ができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切換ができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスナイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強の切換可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスナイの連動運転操作ができます。 換気連動機器の弱/強の切換可能
ハイパワー運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ハル設定/操作 ※5	○	○	自動昇降ハルの上昇/下降操作ができます。また、下降距離設定ができます。
自動清掃設定/操作 ※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。(点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。

### 1. 操作/表示(続き)



項目	設定	表示	内容
メイン画面 切換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細画面」、「簡易画面」、「日英併記」から選択できます。
時刻設定 ※6	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式 切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、トラブル、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービスサイトの二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりトラブルが表示されない場合もあります。
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはタストボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth 接続情報、 Bluetooth 設定 ※7	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。

### 2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー: オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・オフ時刻、またはオフ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー: 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能(2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サインリモット ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静から設定します
省エネ運転 スケジュール ※5	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーフ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

### 3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への 禁止/許可	×	○	システムコントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターサインセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します(詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切換操作、風速切換操作、ルーバー切換操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲 制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。
設定温度 自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。(10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハースタート	○	×	管理用ハースタート(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハースタート(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-40MA 仕様書
DIM. mm	18-02-15	19-08-07	
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. WKF94D416
		REV. A	PAGE 1/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



## 4. その他

項目	設定	表示	内容
CO <sub>2</sub> 排出量表示	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のCO <sub>2</sub> 排出量を表示します。専用メニューにて当月含め14ヵ月分、当日を含め8日分のCO <sub>2</sub> 排出量を確認できます。また省エネ度(目標CO <sub>2</sub> 排出量に対する達成度)のグラフを表示できます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：へんごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけトラップモードの設定ができます。 左右風向：へんごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止へん設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コト送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムフアイ設定	○	○	ムフアイ設定ができます。
パワーシェア運転設定 ※5	○	○	パワーシェア運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、“強風”(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	リモコン背景色を白黒反転します。

※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。

※6 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。

※7 Bluetooth®のトレードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。  
他のトレードマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。

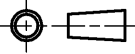	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-40MA 仕様書		
DIM. mm	18-02-15	19-08-07			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社			DRW.NO. W KF94D416	REV. A
					PAGE 2/4



# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2018年5月 現在)




項目	機能	マルチ	スリム	ハースト*
操作/表示	運転/停止	○	○	－
	運転モード切替	○	○	－
	室温設定	○	○	－
	風速設定	○	○	－
	風向設定	○	○	－
	風あて・風よけ・ムラ無設定	×	○	－
	ルーバ設定	○	○	－
	換気機器操作	○	○	－
	ハイパワー運転	×	○	－
	自動昇降ルーバ操作	○	○	－
	自動清掃操作	○	○	－
	自動清掃設定	○	○	－
	バックライト	○	○	－
	コントラスト調整	○	○	－
	メイン画面切替機能	○	○	－
	時刻設定	○	○	－
	時計表示形式切替機能	○	○	－
	リモコン名称	○	○	－
	室温表示	○	○	－
	異常表示	○	○	－
	フィルター情報	○	○	－
	急速表示	○	×	－
スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○	管理者用
	消忘れタイマー運転	○	○	管理者用
	週間スケジュール	○	○	管理者用
	室外サイレントモード	×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハースト*(管理/メンテナンス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	CO2排出量(停止時表示)	×	○	－
	CO2表示設定	×	○	－
	風向固定設定	○	○	－
	冷風防止ベーン	○	○	－
	人感ムーブアイ設定	○	○	－
	風速自動静音設定	○	○	－
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムースメンテナンス機能	×	○	サービス用
	リモコン設定初期化	○	○	サービス用

注)接続機種により使用できる機能が異なります。


注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。  
Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

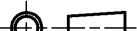	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-40MA 仕様書		
DIM. mm	18-02-15	19-08-07			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社		DRW.NO. W KF94D416	REV. A	PAGE 3/4

# 三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

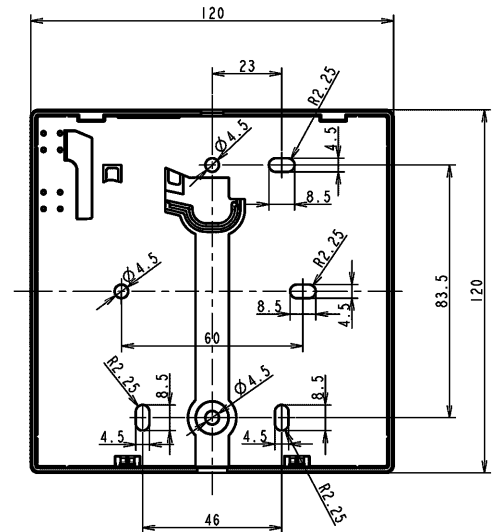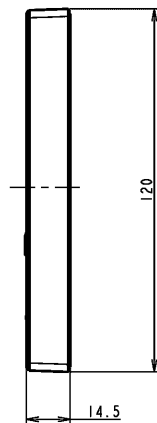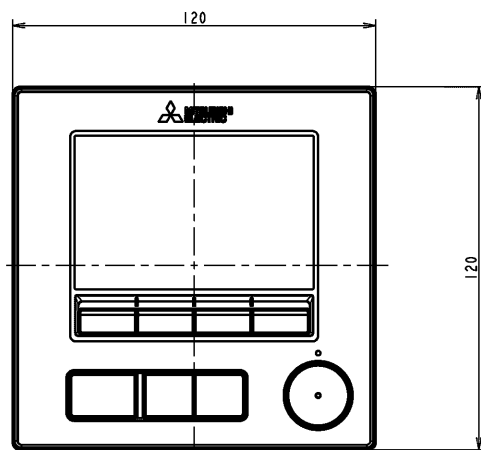


メイン画面(詳細)

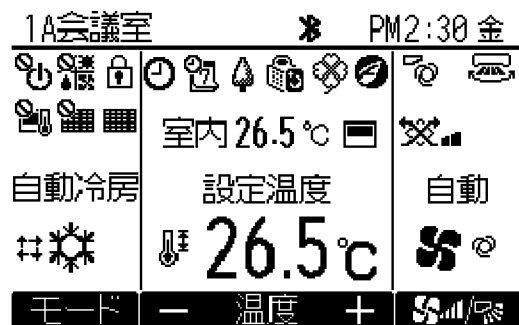



メイン画面(簡易)

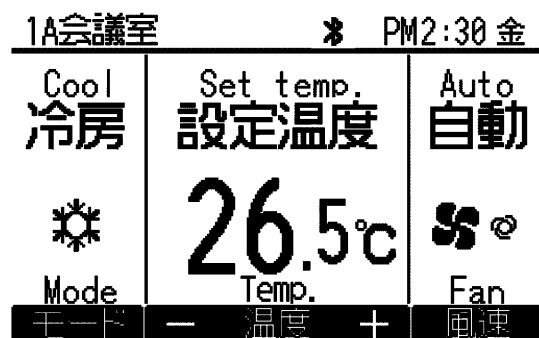

メイン画面(日英併記)



 DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-40MA 仕様書		
	18-02-15	19-08-07			
SCALE NTS	 三菱電機株式会社			DRW.NO. W KF94D416	REV. A
					PAGE 4/4

# 三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名	分配管	形名	SDD-50WR8
----	-----	----	-----------


## 1.仕様

項目	内 容
本 体	分 配 比 室外ユニット容量を50:50に2分配
	分配管本数 液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質 リン脱酸銅 C1220T-OL (JIS H3300)
付属品	断熱材材質 発泡スチロール成型品 (液管・ガス管用)
	異 径 管 4種類 5本


※SDD-50WR5の代替として使用可能です。

## 2.外形図


### 液管用

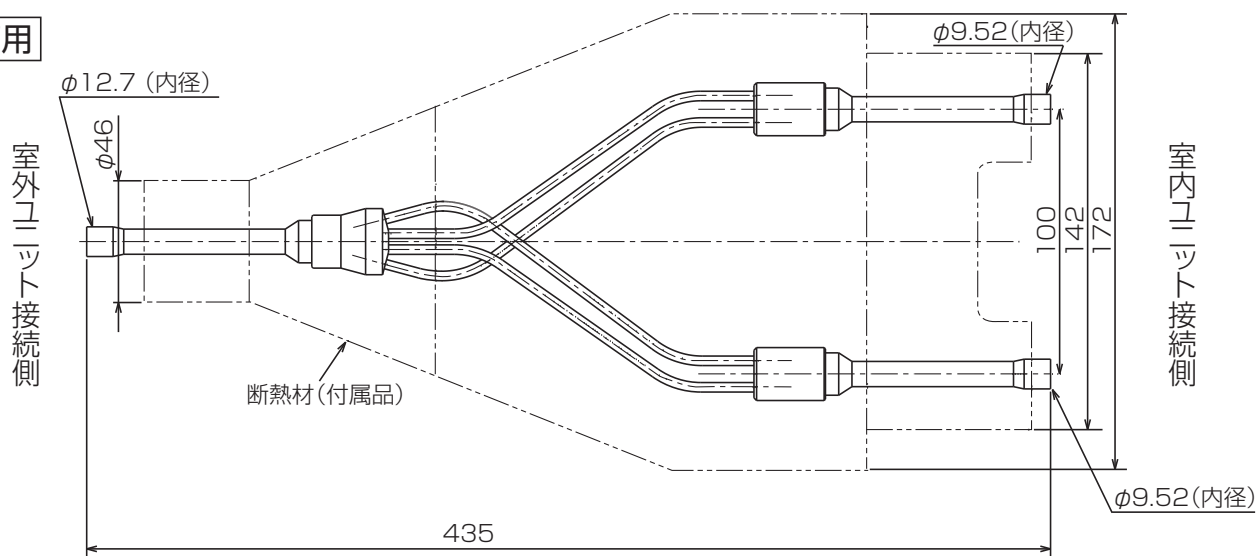


### ガス管用

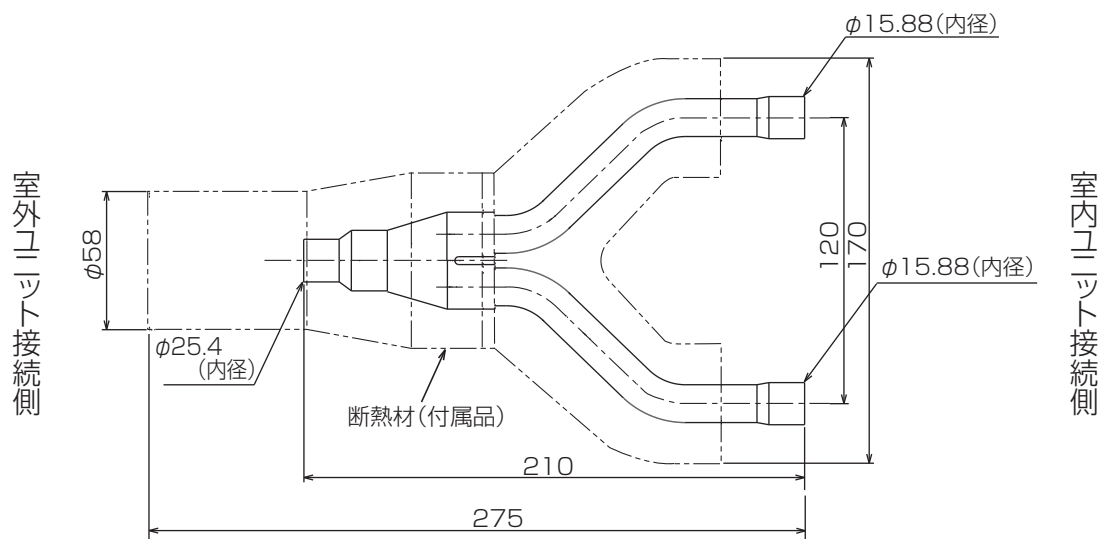

### 異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1
19.05	15.88	2



φC(内径)	φD(外径)	本数
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 SDD-50WR8

 三菱電機株式会社

第3角法  
単位:mm

作成日  
2014-1-27

仕様書番号  
(形名コード)

SDD50WR8

副番

1/1