


仕 様 表			
電 源	電 源 ・ 三 相 200V		
電 源 周 波 数	Hz 50Hz		
冷 房 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力 kW 20.0(6.6~22.4)		
	定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力 kW 6.12		
	冷 房 運 転 電 流 A 18.8		
	冷 房 運 転 力 率 % 94		
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比 - 0.85		
中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力 kW 9.0		
	中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力 kW 1.55		
	中 間 冷 房 中 温 能 力 kW 9.3		
	中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 1.37		
	最 小 冷 房 中 温 能 力 kW 6.6		
最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力 kW 1.03		
	定 格 暖 房 標 準 能 力 kW 22.4(5.8~27.0)		
	定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 5.65		
	暖 房 運 転 電 流 A 17.7		
	暖 房 運 転 力 率 % 92		
中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 能 力 kW 10.1		
	中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 1.71		
	最 小 暖 房 標 準 能 力 kW 5.8		
	最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力 kW 1.20		
	最 大 暖 房 低 温 能 力 kW 20.0		
低 温	最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力 kW 9.26		
	通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015) - 5.4		
JIS B8616 : 2006	5.3		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP(冷房/暖房/冷暖平均)	3.27/3.96/3.62		
最 大 運 転 電 流 A	31.8		
室 内 ユ ニ ッ ト (1台分データ)	室 内 形 名	PL-ERP56HA4 × 4台	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 258 × 840 × 840	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	クリアホワイト<1.0Y 9.2/0.2>	
	補 助 電 気 ヒ ー タ ー	kW 組込不可	
	エ ア フ ィ ル タ ー	PPハニカム(ロングライフ、抗菌・防カビ仕様)	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	ターボファン × 0.050kW × 1	
	風 量	m ³ /min 静粛12-弱16-中17-強18	
	機 外 静 圧	Pa 0	
	風 向 調 節	上下方向 35°、40°、45°、50°、60° に設定可・スイング 左右方向 -	
	運 転 音 <PWL>	dB 静粛44-弱47-中48-強49	
製 品 質 量	kg 20+4.5(パネル)		
ド レ ン パ ン	ABS樹脂シート・発泡PS		
ド レ ン 配 管 サ イ ズ	VP-25		
室 外 ユ ニ ッ ト	室 外 形 名	PUZ-ERMP224KA5(-BS,-BSG)	
	外 形 寸 法 <H × W × D>	mm 1338 × 1050 × 330(+25)	
	外 装 色 <マ ン セ ル >	アイボリー<3Y 7.8/1.1>	
	圧 縮 機	1 日 の 冷 凍 能 力 法定トン 0.370~4.330 形式 × 圧縮機用電動機定格出力 × 個数 - 全密閉 × 4.60kW × 1 保 護 装 置 - 吐出温度検知、圧縮機シール温度検知、過電流検知回路	
	設 計 圧 力 (高 圧 部 / 低 圧 部)	MPa 4.15 / 2.3	
	I P コ ー ド	IPX4	
	送 風 機 (形 式 × 出 力 × 個 数)	プロペラファン × 0.150kW × 2	
	風 量	m ³ /min 130	
	送 風 機 用 保 護 装 置	過熱/過電流保護	
	運 転 音 (冷 房 / 暖 房) <PWL>	dB 79 / 81	
製 品 質 量	kg 106		
共 通 事 項	冷 媒	kg R32 × 5.0	
	冷 媒 配 管 長	m 30(追加チャージ時100)	
	高 低 差	m 30	
	室 内 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm φ 6.35 / φ 12.7	
室 外 側 冷 媒 配 管 径 (液 / ガス)	mm φ 9.52 / φ 25.4		
温 度 設 定 (リ モ コ ン)	冷房・ドライ19~30℃/暖房17~28℃		
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~32℃/湿球温度15~23℃
		室 外	乾球温度-5~52℃ / -
	暖 房	室 内	乾球温度17~28℃ / -
		室 外	乾球温度-20~21℃/湿球温度-20~15℃
セ ッ ト 別 売 形 名	MAスマートリモコン	PAR-47MA	
	ムーブアセンサパネル	PLP-P160HWF	
	分配管	SDF-1111R9	

機外配線要領						
機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	40	
			定格感度電流	A	mA 30	
			動作時間	-	0.1S以内	
		ユニット電源線太さ	B	mm ²	8.0	
		内外接続線太さ	C	mm	φ2.0	
			80m以下	mm	φ2.6	
			Aース線太さ	D	mm	φ2.0
機外配線	室内ユニット電源 (※内外別受電接続時)	電 源	単相・200V			
		漏電遮断器	定格電流	A	15	
			定格感度電流	F	mA 30	
			動作時間	-	0.1S以内	
		電 源 線 太 さ	G	mm ²	以下に記載	
		内 外 接 続 線 太 さ	H	-	0.3mm ² 以上	
	Aース線太さ	I	mm	φ1.6		
	リ モ コ ン 線	E	mm ²	0.3		


電気配線図

(1) 電源重畳方式

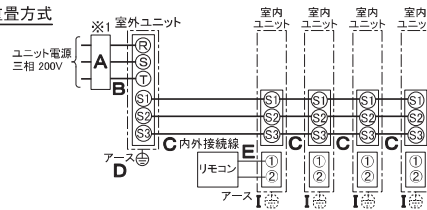


※室内外の渡り配線の総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。
必ず(2)内外別受電方式あるいは(3)室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。

(2) 内外別受電方式

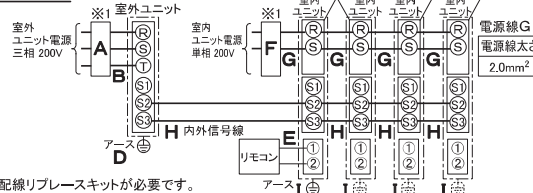

※別売配線リブレスキットが必要です。

(3) 室外ユニットより室内ユニットに電源を供給する方式

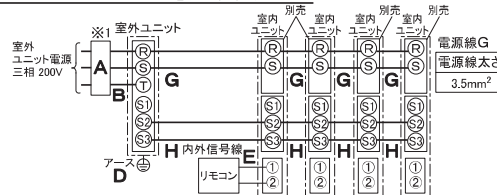

※別売配線リブレスキットが必要です。

(2)または(3)の場合、S1-S1間の渡り配線は絶対に行わないでください。

※1. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、地絡・過負荷・短絡保護兼用のインバーター回路用遮断器 (三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器 (開閉器+B種ヒューズ)または、配線用遮断器が必要となります。

・電線太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

・電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

三菱電機株式会社
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン仕様書
 2015年省エネ法基準適合/グリーン購入法適合(APF基準)



4方向天井カセット形(i-スクエアタイプ)/(同時フォー同容量同タイプ)

形名	PLZD-ERMP224HE5	◀耐塩害仕様▶は、室外ユニット形名末尾 -BS
		◀耐重畳仕様▶は、室外ユニット形名末尾 -BSG
作成日	2024-11-26	図番
		副番
		記号

- 注意事項
- 冷房・暖房能力および電気特性はJIS B8616:2015に準拠した値です。
延長配管7.5m(相当長)、高低差0m
 - 冷房・暖房能力の()内は、能力変化の値を示します。
 - 通年エネルギー消費効率(APF2015)はJIS B8616:2015に基づいた数値です。
 - 運転音<PWL>はJIS B 8616:2015に基づいた値です。
 - 天井内の温度・湿度が30℃RH80%を超える場合、断熱強化のため、別売部品『高湿度対応キット』を本体に取り付けてご使用ください。
 - 本機種はR32冷媒を使用しているため、JRA GL-16Iに基づき、設置空間の制約をご確認ください。
詳細は、カタログまたは据付説明書をご覧ください。




注1.化粧パネルは下記からお選びください。

- 標準パネル、ムーブアイセンサーパネル、標準カンタン自動パネル
 ムーブアイセンサーカンタン自動パネル
- 吊ボルトは耐震など必要に応じ、揺れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。特に天井材がない場合は、確実に補強をしてください。
 - 吊ボルトはM10またはW3/8ネジを使用してください。(現地手配)
 - ドレン配管はPVC管VP-25を使用してください。
ドレンポンプ内蔵です。最大揚程は天井面から850mmです。
 - サービス時、電気品をとりはずすことがあります。電源線ならびにリモコン線室内接続線の接続時には、電線に十分な余裕を持たせてください。
 - カンタンコーナーポケットより、化粧パネルを付けたまま本体の高さ調整が可能です。
 - 直付方式加湿器取付時の推奨天井ふところ高さは330mm以上です。
 - 天井ふところ高さはE以上必要となります。
 - 分ダクト接続時は十分な断熱を行ってください。(露つき、露たれの原因になります。)
 - 必要な据付け・サービススペースは右図を参照願います。
 - フィルター自動清掃ユニット、多機能ケースメント、左右ルーバーユニット、「ヘルスエア機能」搭載クリーンユニットおよびカンタン自動パネル取付時の外形図は、専用の外形図を参照願います。
 - 分ダクト・外気取入れをする場合については、特性や据付け制約事項がありますので、スリムエアコン技術マニュアルを参照してください。

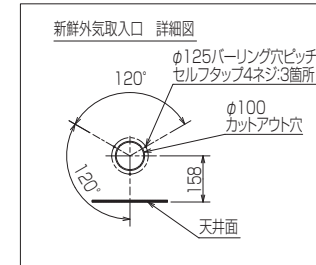
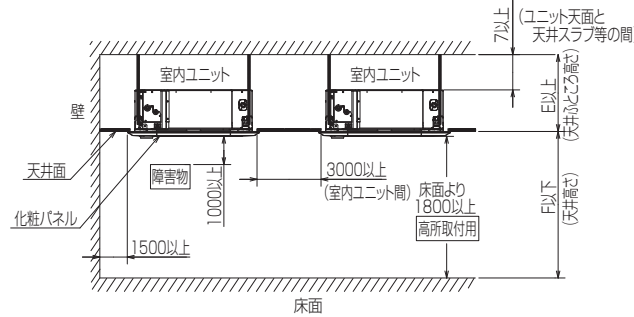


ワイヤレス受光部キット取付けの場合

受光部標準取付位置
 ※標準パネルの場合はありません。
 ※ドレン配管コーナー以外のコーナーへの取付けが可能です。

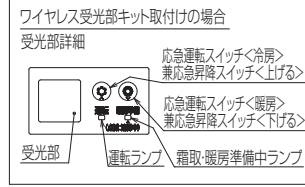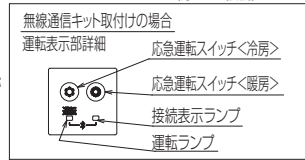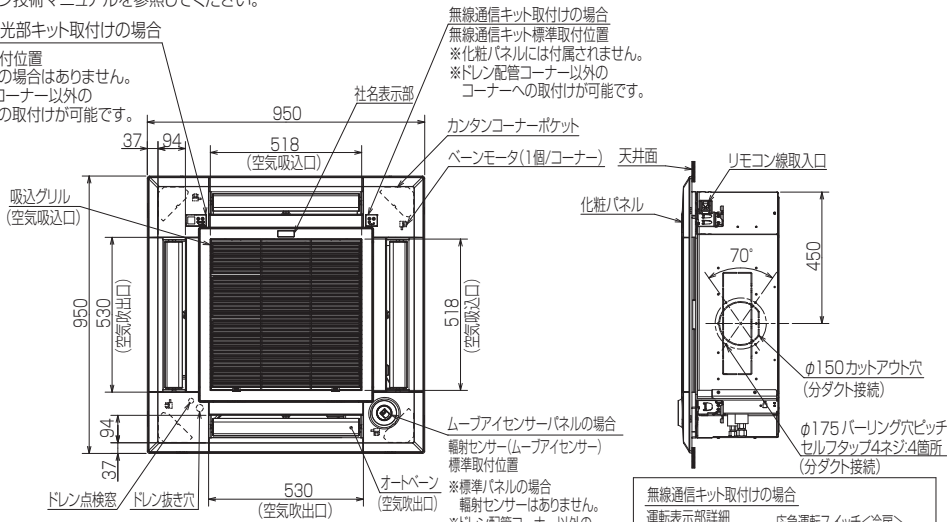

① (液管)	② (ガス管)	A	B	C	D	E	F
冷媒配管 φ6.35 フレア接続 1/4F	冷媒配管 φ12.7 フレア接続 1/2F	241	258	72.5	76.5	265	3500

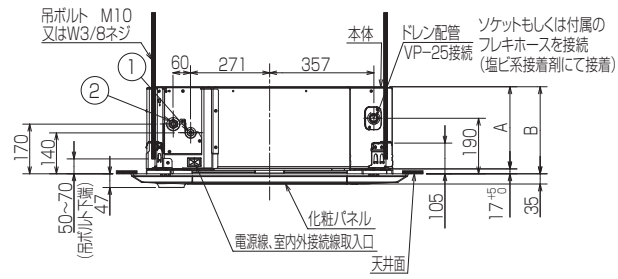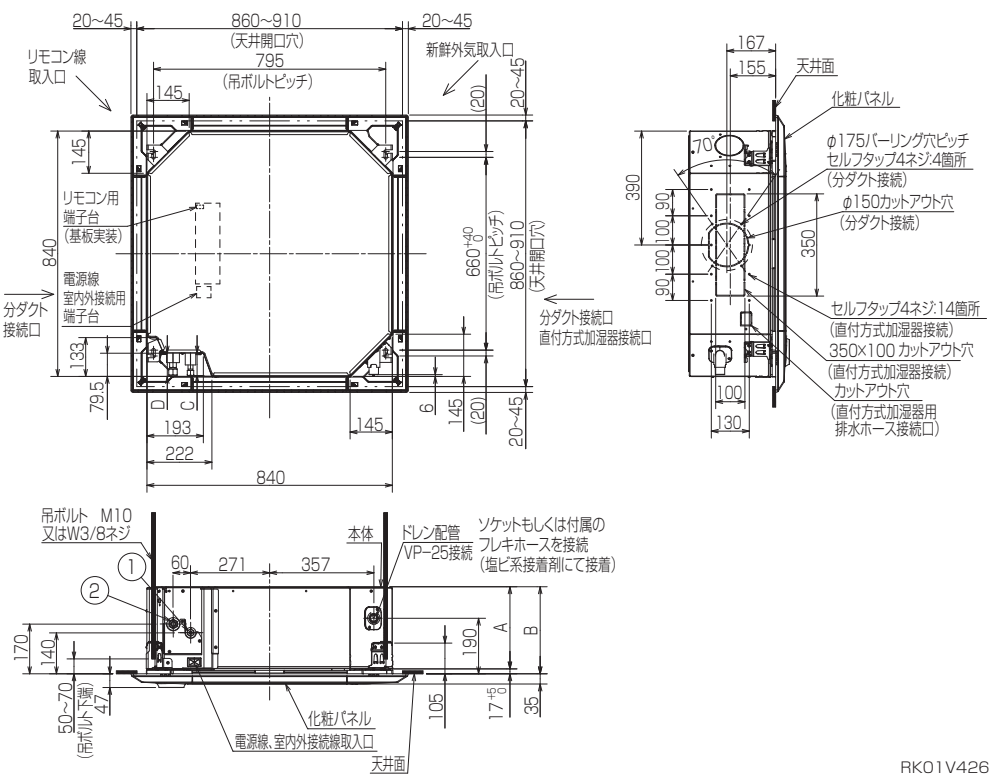


RK01V426-1

単位	スケール	作成日	形名	PL-ERP56HA4
mm	NTS	2024-11-14	パッケージエアコン室内ユニット外形図 (4方向天井カセット形)(ムーブアイセンサーパネル)	
三菱電機株式会社		図番	GA-PLERP56HA4-E	副番
			記号	


1 設置スペース(周囲必要空間)

下図は基本例を示します。
詳細につきましては工事マニュアルなどの
技術資料を参照願います。

●背面と上方に障害物がある場合

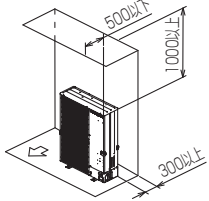


●背面と正面に障害物がある場合

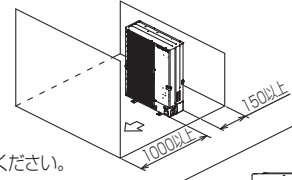


※横連続設置は3台までとし、
室外ユニット間は25mm以上確保してください。

●背面と側面に障害物がある場合

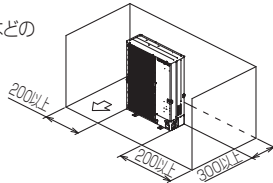


2 サービススペース

サービススペースは下図の
寸法が必要になります。

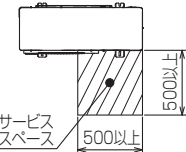

3 基礎ボルト

<基礎ボルト高さ>



M10の基礎ボルトで室外ユニットの
据付足を4箇所ダブルナットで強固に
固定してください。
(基礎ボルト・座金・ナットは現地手配です。)

4 配管・配線取入れ方向





配管、配線接続は、
前面、右側面、後面、下面の
4方向から取入れできます。

記号説明

- ① … 冷媒ガス配管接続口(付属ジョイント接続)φ25.4
(現地口ウ付)
- ② … 冷媒液配管接続口(フレア接続)
- ※1 … バルブの接続先端寸法
- ※2 … (フレア部)φ19.05(3/4F)

②接続部	A
φ9.52(3/8F)	450

配管ノックアウト穴詳細

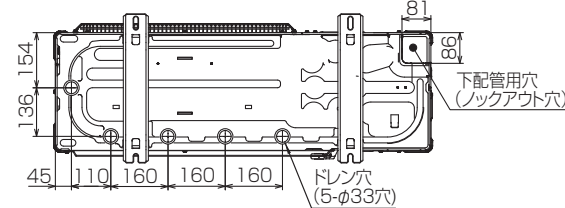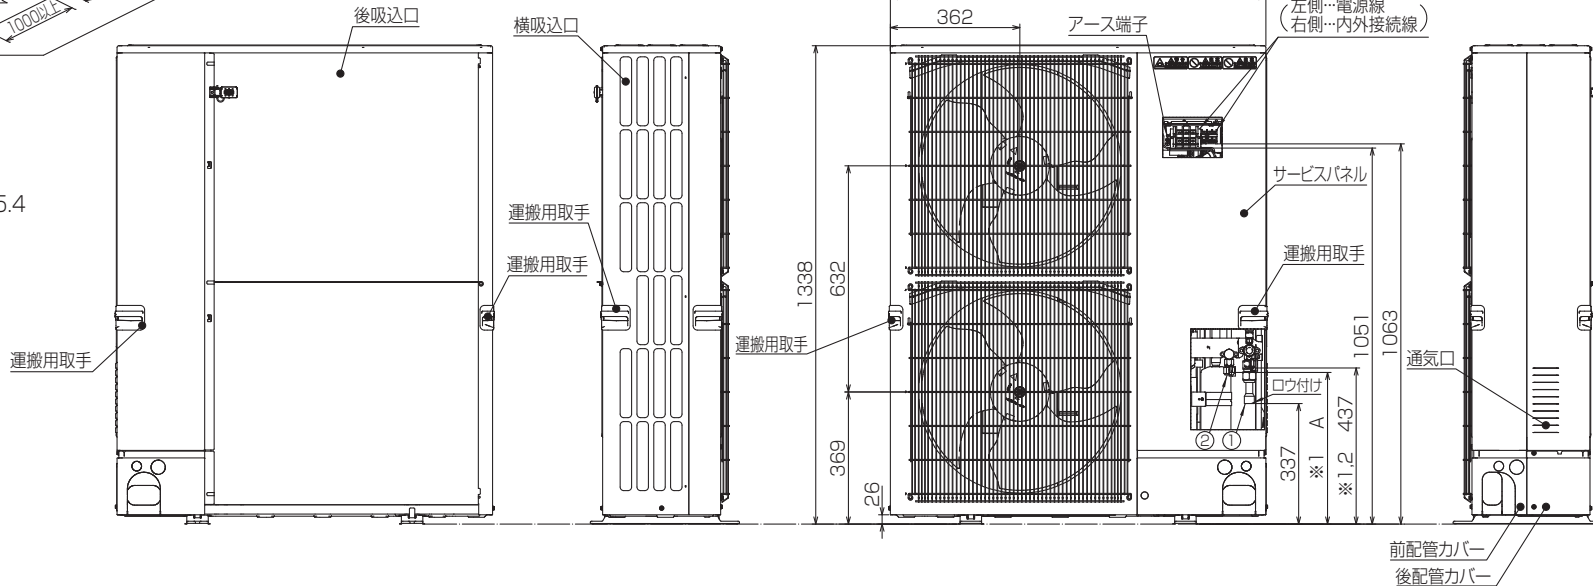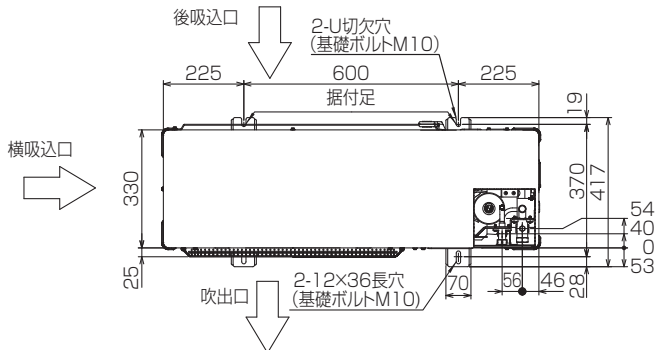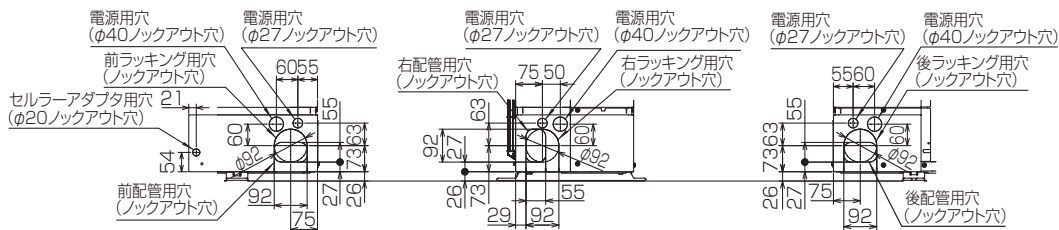

BK01V578-12

単位	スケール	作成日	形名	PUZ-ERMP224KA5(-BS,-BSG)		
mm	NTS	2024-12-13	パッケージエアコン室外ユニット外形図			
三菱電機株式会社		図番	GA-PUZERMP224KA5	副番		記号

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

■仕様表

項目	内容	
外形寸法(H×W×D)	120×120×14.5mm (突起部除く)	
質量	0.25kg以下	
電源	DC12V 室内ユニットより伝送線を介して受電	
使用環境条件	温度	0～40℃
	湿度	20～95%RH (結露なきこと)
材質	ABS (意匠面はPMMA)	
外観色	クリアホワイト(マニエル 1.0Y9.2/0.2)	
据付方法	JISG8340の1個用または2個用スチールナット(現地手配)へ取付け、または、壁に直付け。屋内設置専用。 MAリモコン線は、無極性2線。MAリモコン専用端子に0.3mm ² 2心ケーブルで接続。 シリアルS (PUSY-P80, 112形)、Fitマルチ (PUSY-FP80, 112形)、スリムK (PUZ-KP140, 160形)と接続し、リモコン配線の総延長(※1)が10m以上で使用する場合は、シールド線(MVVS: 0.3mm ² 2心ケーブル)を使用してください。※2 別売品リモコンケーブル PAC-YT81HC(10m) PAC-YT82HC(20m) ※3	

- ※1 室内ユニットのMAリモコン用端子台(TB15)間の渡り配線も含まれます。
 ※2 シールド線のアースは室内ユニットのMAリモコン用S端子に接続してください。
 ※3 シリアルS(PUSY-P80, 112形)、Fitマルチ(PUSY-FP80, 112形)およびスリムK(PUZ-KP140, 160形)の機種と接続する場合は使用できません。

■接続機種

制御対象ユニット	
マルチエアコン室内ユニット	Mr.Slim室内ユニット(A制御)
マルチエアコン用ロスタイ ※4	外気処理ユニット

※4 室内ユニットを介して接続(直接接続不可)

■機能表

○:グループ別操作 ×:対応不可 -:設定できません

1. 操作/表示


項目	設定	表示	内容
運転/停止	○	○	運転/停止の切り替えができます。
運転モード切替	○	○	冷房/ドライ/送風/自動(デフォルトモード含む)/暖房の切り替えができます。 ※室内ユニットにより選択可能な運転モードは異なります。
室温設定	○	○	室温設定ができます。 ※室内ユニットの機種により温度範囲が異なります。 なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設定範囲が制限される場合があります。 (下記は標準機種の場合) ・冷房/ドライ: 19～30℃ ・暖房: 17～28℃/自動: 19～28℃ ※室内ユニット機種により0.5℃単位で設定できます。
風速設定	○	○	風速の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風速は異なります。
風向設定	○	○	風向の切り替えができます。 ※ユニットにより選択可能な風向は異なります。
ルーバー設定	○	○	ルーバーの運転/停止切り替えができます。
換気機器操作	○	○	マルチエアコン接続時 マルチエアコン用ロスタイの連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の停止/弱/強/連動の切り替え可能 スリムエアコン接続時(A制御) マイコンタイプロスタイの連動運転操作または別売の換気制御インターフェイス接続の換気送風機の連動設定及び連動運転設定ができます。 換気連動機器の弱/強/連動の切り替え可能 「連動」選択時※8 環境センサから取得したCO2濃度または人感ムーブメントの検知結果に応じて接続された換気連動機器の換気風量を切り換えます。
ハイパワー運転 ※5	○	○	最大30分間、能力を上げて冷房または暖房運転します。
自動昇降ハル設定/操作 ※5	○	○	自動昇降ハルの上昇/下降操作ができます。 また、下降距離設定ができます。

1. 操作/表示(続き)

項目	設定	表示	内容
自動清掃設定/操作 ※5	○	○	自動清掃を行う時間帯を設定できます。また、手動による自動清掃が行えます。
バックライト	○	○	バックライトの点灯時間を設定できます。(点灯時間は画面により異なります)
リモコン名称	○	○	メイン画面にリモコン名称を表示できます。
メイン画面切換え機能	○	○	メイン画面表示を「詳細」、「簡易」、「日英併記」、「空調換気」から選択できます。
時刻設定 ※9	○	○	年月日、時間、分を設定できます。設定した時刻はメイン画面に表示されます(曜日も表示されます)。メイン画面に時刻を表示しない設定も可能です。
時計表示形式切換え機能	○	○	時計表示を12時間表示(時刻の前にAM/PM表示、時刻の後にAM/PM表示)、24時間表示から選択できます。
室温表示	-	○	運転時、温度を表示します。(詳細画面のみ) 環境センサ接続時、環境センサから取得した現在の温度を表示します※8 ※室内ユニット機種により0.5℃単位で表示します。
CO2濃度表示 ※8	○	○	環境センサから取得した現在のCO2濃度を表示します。
異常表示	-	○	現在発生している異常内容を、アドレス、発生日時とともに表示します。携帯電話点検コード検索サービス外の二次元コードも表示します。 また異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させることが可能です(事前入力が必要)。 ※異常内容によりアドレスが表示されない場合もあります。
R32冷媒漏えい異常表示	-	○	現在発生しているR32冷媒漏えい異常の内容をアドレス、発生日時とともに表示します。 携帯電話点検コード検索サービス外の二次元コードも表示します。 本機が接続されたユニットがR32冷媒漏えい検知した場合はブザーが鳴動します。 またR32冷媒漏えい異常発生時に、空調ユニットの形名や製造番号、連絡先の電話番号を表示させる事が可能です。(事前入力が必要)
フィルター情報	-	○	フィルターの清掃またはタスクボックスのごみ捨て時期になるとフィルターサインを表示します。(詳細画面のみ)
急速表示 ※5	×	○	急速運転している場合、急速を表示します。
Bluetooth接続情報, Bluetooth設定 ※6	○	○	本機をBluetooth®にて操作するための情報を確認・変更することが可能です。 Bluetooth®有効時は、専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレットにて各種操作・設定が可能です。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

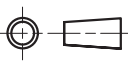 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	2025-01-31		MAスマートリモコン PAR-47MA 仕様書		
三菱電機株式会社			DWG.NO.	REV.	PAGE
			WK F94D663		1/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

2. スケジュール・タイマー

項目	設定	表示	内容
タイマー運転	○	○	オン/オフタイマー： オン/オフをそれぞれ1回/日行うタイマー ・5分単位で時刻を設定 ・ワ時刻、またはワ時刻のみの設定も可能 消忘れタイマー： 運転後に一定時間経過すると停止するタイマー ・運転時間を30分～240分/10分単位で設定可能
週間スケジュール	○	○	曜日ごとにON/OFF、温度設定を行うタイマー ・曜日ごとに5分単位で8回まで設定可能 (2パターン設定可能) ※オン/オフタイマーが有効中は動作しません。
室外サイレントモード ※5	○	○	静音性を優先して運転する時間帯を曜日ごと設定できます。 ・5分単位で開始時刻と終了時刻 ・静音レベルを標準、中、静、または、中、静、静粛から設定します。
省エネ運転スケジュール ※5	○	○	曜日ごとに省エネ運転開始時刻と停止時刻、及び能力セーフ値を設定できます(90～50%, 0%/10%単位)。(5分単位で時刻を設定。1日4パターンまで設定可能。)

3. 制限設定

項目	設定	表示	内容
手元操作への禁止/許可	×	○	システムコントロールの設定により、運転/停止、運転モード、設定温度、風速、風向、タイマー、フィルターリセットの操作が禁止されます。 ※禁止中は対応するアイコンが点灯します。 (詳細画面のみ)
操作ロック	○	○	運転/停止、運転モード、設定温度、風向切換操作、風速切換操作、ルーバー切換操作、メニュー操作をそれぞれ操作禁止することができます。
設定温度範囲制限機能	○	○	運転モードごとに室温設定の温度範囲を制限することができます。 ※システムコントロールから操作された場合は、本機の設定温度範囲制限にかかわらず、システムコントロールからの操作が有効となります。
設定温度自動復帰	○	×	設定時間後に、設定した温度に戻ります。 (10分単位で30～120分まで設定可能です。) ※設定温度範囲制限中は動作しません。
ハズワート	○	×	管理用ハズワート(スケジュール等の設定に必要な)、サービス用ハズワート(試運転、機能選択等の操作に必要な)が設定できます。

4. その他

項目	設定	表示	内容
エネルギー管理表示 ※7	○	○	停止操作時に当日の累積及び前日のエネルギー使用量を表示します。専用メニューにて当月含め14か月分、当日を含め31日分のエネルギー使用量を確認できます。
コントラスト調整	○	○	液晶のコントラスト(濃淡)・輝度を調整できます。
風向固定設定 ※5	○	×	上下風向：ペンごとに上下風向の固定操作をします。 ※1箇所だけトラフセーフモードの設定ができます。 左右風向：ペンごとに左右風向の固定操作をします。
冷風防止ペン設定 ※5	○	×	標準吹きよりも吹出口の角度を上向きに調節できます。
サービス機能 ※5	○	○	試運転、機能選択、スマートメンテナンス、要求コード送信、異常履歴などに対応。
リモコン設定初期化	○	×	リモコンを工場出荷状態に戻すことができます。
人感ムーブアイ設定	○	○	ムーブアイ設定ができます。
ハワシエ運転設定 ※5	○	○	ハワシエ運転設定ができます。
風速自動静音設定 ※5	○	×	風速自動選択時、室内機に対し従来通りの風速制御を行うか、“強風”(最大風量)を使用しない風速制御を行うかの設定ができます。
白黒反転表示	○	○	リモコン背景色を白黒反転します。
無線LANアダプタ設定	○	×	別売の無線LANアダプタを接続する場合のみ設定できます。
無線センサ設定 ※8	○	○	環境センサを接続する場合のみ設定します。
リモコン以外からの操作履歴	-	○	MARリモコン※以外からの発停操作、運転モード操作、設定温度操作した際の日時を履歴に残します。 ※MARリモコン(ペアリモコンを含む)/ワイヤレスリモコン(MA受光アダプタ接続タイプ)/別置ムーブアイコントロールユニット
ドライ設定 ※5	○	○	2段階(標準/強)のドライ設定ができます。 ・強は、標準よりも除湿能力を優先します。

※5 機能に対応しているユニットに対してのみ可能です。

※6 Bluetooth®のワットマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のワットマークおよび商号は、各所有者が所有する財産です。

※7 エネルギー管理表示機能使用時は下記に注意してください。


- ・本機能はシステム機種にのみ対応しています。
- ・システム機種で本機能に対応していないユニットの場合は、CO2排出量を表示します。
- ・リモコンに表示されるエネルギー使用量は、運転状態から推定される消費電力から算出した目安であり、実際の消費電力とは異なる場合があります。
- ・法律に基づく温室効果ガス排出量の算出、空調料金計算、テナント管理などには使用できません。
- ・室外ユニットより電力が供給される別売部品を除き、電気集じん器などの別売部品のエネルギー使用量は含まれていません。

※8 トクケンシステム株式会社製の環境センサ(RS-BTEVS1-M)と接続のみ可能です。環境センサと別売部品のロスタイ用CO2センサ(PGL-100TGS(C))の併用はできません。

※9 時計の精度は月差±45秒(25℃時)です。時計のバックアップ時間は3日です。

■工事設計認証について

本製品は、電気通信事業法および電波法に基づく設計認証を取得しています。本製品を改造しないでください。改造すると法令違反の原因になります。

無線認証番号： 005-103566

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-47MA 仕様書		
	DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2025-01-31			
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. WKF94D663	REV. PAGE 2/4


三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書

機能対応一覧表(2025年5月 現在)

注)接続機種により使用できる機能が異なります。
注)Bluetooth®を搭載し、専用アプリをインストールしたスマートフォンにて各種操作・設定が可能です。
Bluetooth®の使用方法については取扱説明書(Bluetooth®設定編)を参照してください。

項目	機能	マルチ	スリム	ハスマート*
操作/表示	運転/停止	○	○	-
	運転モード切替	○	○	-
	室温設定	○	○	-
	風速設定	○	○	-
	風向設定	○	○	-
	風あて・風よけ・ムラ無・AI自動・風あてよけ自動設定	×	○	-
	ルーバー設定	○	○	-
	換気機器操作	○	○	-
	ハイパワー運転	×	○	-
	自動昇降ルーバー操作	○	○	-
	自動清掃操作	○	○	-
	自動清掃設定	○	○	-
	バックライト	○	○	管理者用
	コントラスト調整	○	○	管理者用
	メイン画面切替機能	○	○	管理者用
	時刻設定	○	○	管理者用
	時計表示形式切替機能	○	○	管理者用
	リモコン名称	○	○	管理者用
	室温表示	○	○	管理者用
	CO2濃度表示	○	○	管理者用
	異常表示	○	○	-
	R32冷媒漏えい異常表示	○	×	-
	フィルター情報	○	○	-
	急速表示	○	×	-
	スケジュール・タイマー	ON/OFFタイマー運転	○	○
消忘れタイマー運転		○	○	管理者用
週間スケジュール		○	○	管理者用
室外サイレントモード		×	○	管理者用
省エネ設定	設定温度自動復帰	○	○	管理者用
	省エネ運転スケジュール	×	○	管理者用
	パワーシェア運転	×	○	管理者用
制限設定	操作ロック	○	○	管理者用
	設定温度範囲制限機能	○	○	管理者用
	ハスマート*(管理/サービス)	○	○	管理者用 サービス用
その他	エネルギー使用量(停止時表示)	×	○	-
	エネルギー管理表示設定	×	○	管理者用
	無線LANアダプタ設定	×	○	管理者用
	無線センサ設定	○	○	管理者用
	風向固定設定	○	○	-
	冷風防止センサー	○	○	-
	人感ムーブアイ設定	○	○	-
	風速自動静音設定	○	○	-
	試運転	○	○	サービス用
	ユニット情報登録	○	○	サービス用
	販売店情報登録	○	○	サービス用
	サービス店情報登録	○	○	サービス用
	機能選択	○	○	サービス用
	スムーズメンテナンス機能	×	○	サービス用
	リモコン設定初期化	○	○	サービス用
	リモコン以外からの操作履歴	○	○	-
トライ設定	×	○	-	

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

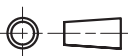 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-47MA 仕様書			
	2025-01-31					
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. WKF94D663	REV.	PAGE 3/4

三菱電機 ビル 空調管理システム仕様書



メイン画面(詳細)



メイン画面(簡易)



メイン画面(日英併記)



メイン画面(空調換気)



 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS 尺度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE MAスマートリモコン PAR-47MA 仕様書		
	2025-01-31		DWG.NO. WKF94D663	REV.	PAGE 4/4
三菱電機株式会社					

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

品名 分配管 形名 SDF-1111R9


1. 仕様

項目		内容
本体	分配比	室外ユニット容量を25:25:25:25に4分配
	分配管本数	液管用・ガス管用 各1本
	パイプ材質	リン脱酸銅 C1220T-0L (JIS H3300)
付属品	パイプカバー	発泡ポリエチレン成型品(液管・ガス管用 各1個) EPTスポンジゴムタイプ (液管・ガス管用 各4本)
	異径管	5種類 11本
	バンド	7本


※SDF-1111R8の代替として使用可能です。

2. 外形図


液管用

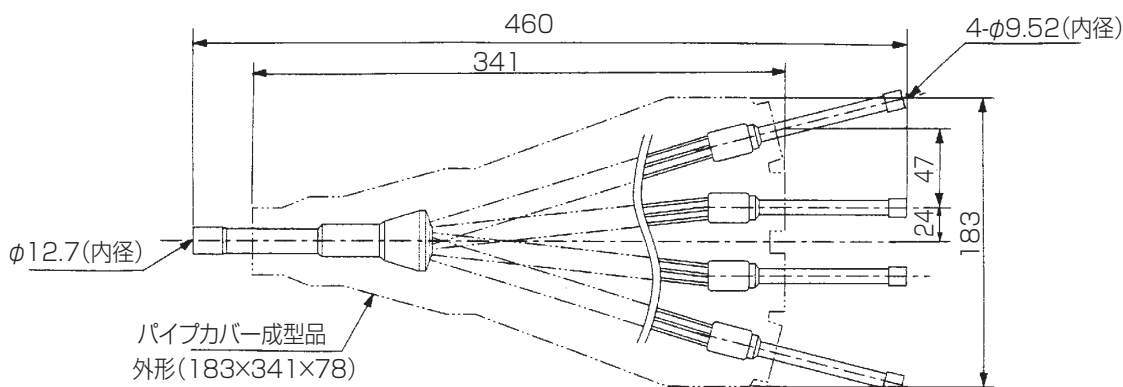


ガス管用

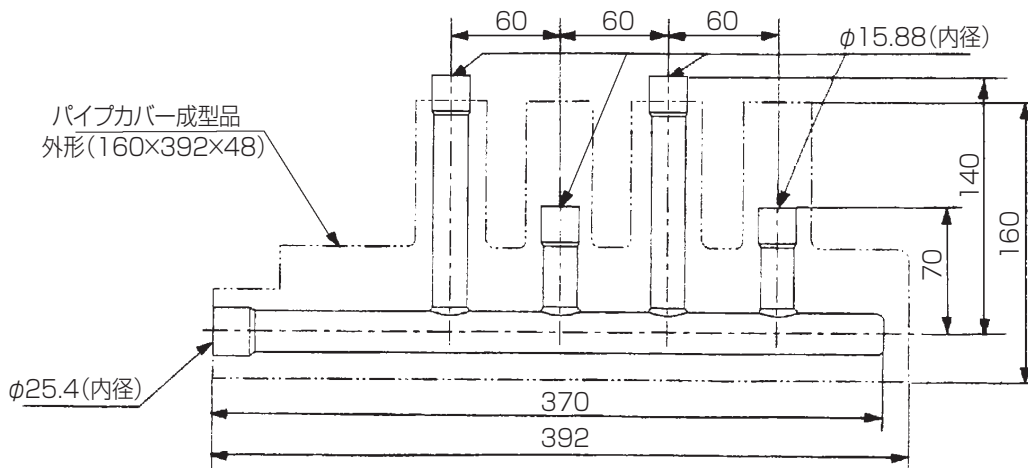

異径管(付属品)



φA(内径)	φB(外径)	本数
28.6	25.4	1
15.88	12.7	1



φC(内径)	φD(外径)	本数
12.7	15.88	4
6.35	9.52	4
9.52	12.7	1

三菱電機パッケージエアコン用別売部品仕様書

形名 SDF-1111R9

三菱電機株式会社

第3角法
単位:mm

作成日
2025-3-28

図番

SDF1111R9

副番

1/1