

## 冷蔵庫無線LANアダプター(HEMS用) 形名：MRPR-01HM 取扱説明書 保証書付



＜保証書付＞  
保証書はこの取扱説明書に付いていますので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書(保証書)」は、大切に保存してください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- 三菱 HEMS と組合せての詳細な使い方については、「三菱 HEMS 取扱説明書 / 据付工事説明書」を参照してください。

AZ79L225H02 2014年3月

## 安全のために必ずお守りください








お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことについて

 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

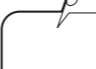

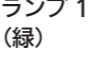


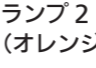


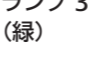
■お守りいただくことを「図記号」で区分しています。

 <b>禁止</b>	 <b>指示を守る</b>
 <b>ぬれ手禁止</b>	 <b>電源プラグを抜く</b>
 <b>水ぬれ禁止</b>	

## 警告

-  **分解・改造をしない**
  - 感電・火災・ケガの原因になります。
-  **ぬれた手で本製品を扱わない**
  - 感電・火災の原因になります。
-  **本体をぬらしたり浴室などで使用しない**
  - 感電・火災の原因になります。
-  **心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性のある場所では、本製品を使用しない**
  - ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれや、事故の原因になります。
-  **医療用電気機器の近くでは、本製品を使用しない**
  - 医療用電気機器の誤動作による、事故の原因になります。
-  **自動ドアや、火災報知器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しない**
  - 機器の誤動作による、事故の原因になります。
-  **お客さま自身で取付けはしない**
  - 不備があると、感電・火災・無線LANアダプター本体の落下によるケガの原因になります。お買上げの販売店または専門業者に、ご相談ください。

## 故障かな？と思ったら

ランプ1(緑)	ランプ2(オレンジ)	ランプ3(緑)	チェックポイントと対応
 1秒または0.5秒間隔で点滅	 1秒または0.5秒間隔で点滅	 1秒または0.5秒間隔で点滅	無線LANアダプターの起動、またはソフトウェアを更新しています。ランプ3が5秒間隔で点滅してから操作してください。
 5秒間隔で1回または2回点滅(または消灯)	 1秒間隔で点滅	 消灯	冷蔵庫との通信、または接続に異常が発生しています。修理を依頼してください。
 消灯	 消灯	 5秒間隔で1回点滅	無線LANアダプターと情報収集ユニット間で通信異常が発生しています。しばらく時間を置いて確認してください。

## 保証とアフターサービス

- 保証(保証書)について
    - 保証書は、所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
    - 保証期間は、お買上げ日から1年間です。保証書の記載内容によりお買上げの販売店が修理致します。その他詳細は、保証書をご覧ください。
    - 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。
  - 補修用性能部品の保有期間について
    - 製品の補修用性能部品の保有期間は、冷蔵庫の取扱説明書をご覧ください。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
  - ご不明な点や修理に関するご相談は
    - お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。
- ※この製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- 修理を依頼されるときは
    - 「故障かな？と思ったら」にしたがってお調べください。
      - なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。
    - 保証期間中は修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
    - 保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。点検・診断のみでも有料となることがあります。
    - 修理料金は技術料+部品代などで構成されています。
    - ご連絡いただきたい内容
      - 品名・形名・お買上げ日・故障の状況(できるだけ具体的に)・ご住所・お名前・電話番号

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)



### 取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、**各窓口**へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
  - 上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
  - あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
    - 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
    - 法令等の定める規定に基づく場合。
  - 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法		受付時間365日24時間	
<b>三菱電機お客さま相談センター</b> いつもサンキュー 365日  <b>0120-139-365</b> (無料)		携帯電話・PHS・IP電話の場合 <b>三菱電機お客さま相談センター</b> 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	
		<b>(03) 3414-9655</b> (有料)	
		■ご相談対応 平日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。	

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼		受付時間365日24時間	
<b>三菱電機修理受付センター</b> フリーダイヤル  <b>0120-56-8634</b> (無料) <a href="http://www.melsc.co.jp">www.melsc.co.jp</a>		携帯電話・PHS・IP電話の場合	
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	<b>(03) 3424-1111</b> (有料)	
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	<b>(06) 6454-3901</b> (有料)	
空メールの送り先： <a href="mailto:fc8634@melsc.jp">fc8634@melsc.jp</a> またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。			

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

## 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、必ずお守りいただくことについて

### 警告

#### 異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止して冷蔵庫の電源プラグを抜く

- 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。お買上げの販売店または「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

#### 本製品を落としたり、ケースやケーブルが破損した場合は、冷蔵庫の電源プラグを抜く

- 感電・火災の原因になります。お買上げの販売店または「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

### 注意

#### 幼児の手の届く場所には取付けない

- ケガの原因になることがあります。

#### 無線LANアダプターの設定やお手入れのときには、不安定な台に乗らない

- 転倒などケガの原因になることがあります。

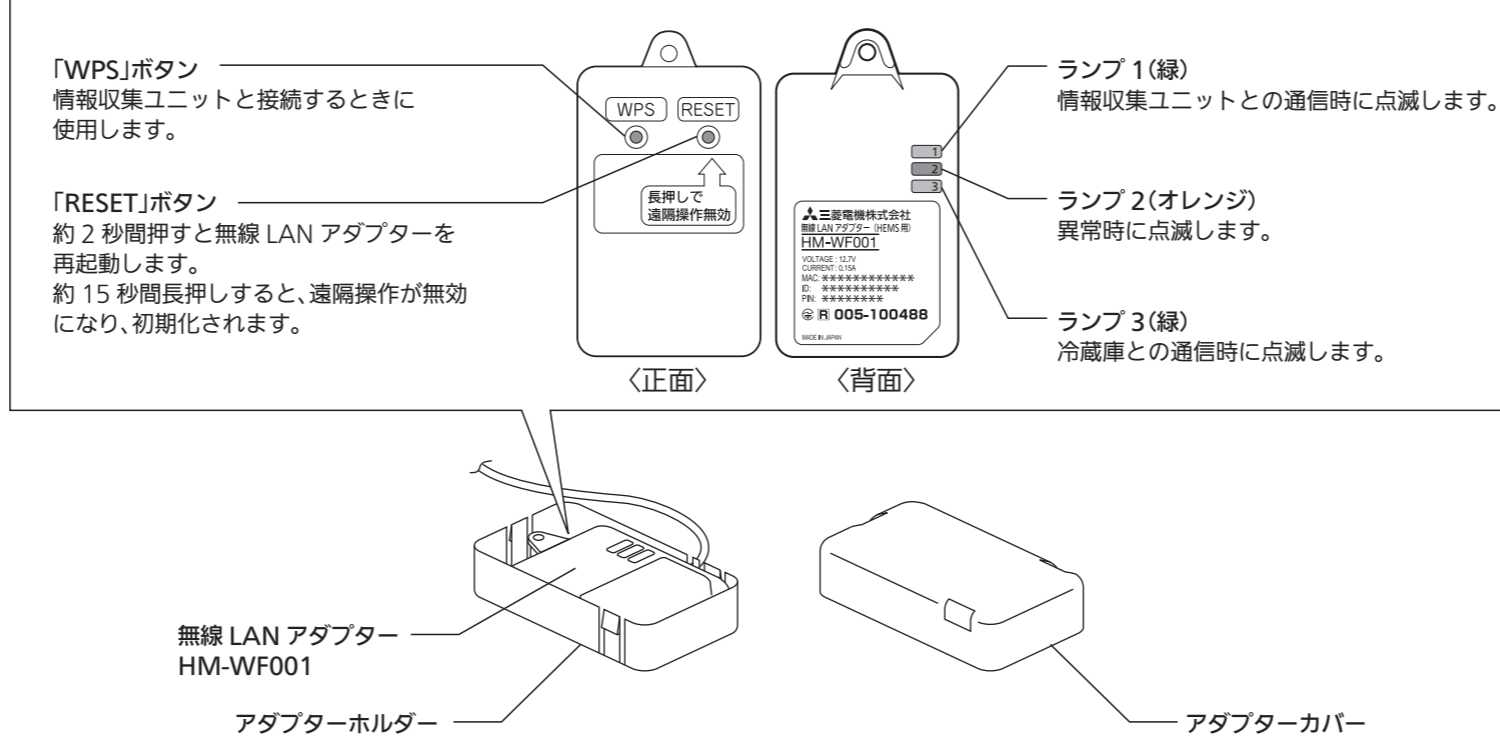
## ご利用時のお願い

- 次の場所で本製品を使用・保管しないでください。
  - ・直射日光が当たる場所
  - ・風通しや換気の悪い場所
  - ・雨、霧などが直接入り込む場所
  - ・極端に高温、低温の場所
  - ・ほこりの多い場所
- 本製品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると、通信速度が低下したりデータ通信が切れる場合があります。また、コードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを1m以上離してお使いください。

## 無線(電波)に関するお願い

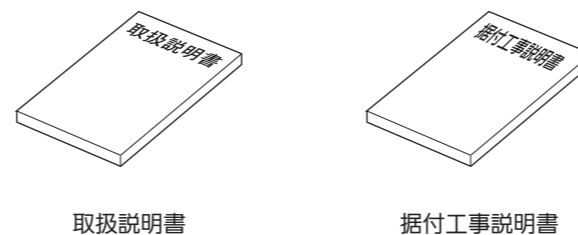
- 無線LANと電波法について
  - ・この無線LANアダプターは工事設計認証を取得しているため免許を申請する必要はありません。
- 本製品は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯では医療用機器のほか、他の同種無線局、および免許を要しないアマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。
  1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
  3. その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、ご購入の販売店にご相談ください。
- 電子レンジの近くでのご使用は、無線LANの通信に影響を及ぼす場合があります。

## 各部のなまえと機能



	ランプ1(緑)	ランプ2(オレンジ)	ランプ3(緑)
起動中	1秒または0.5秒間隔で点滅	1秒または0.5秒間隔で点滅	1秒または0.5秒間隔で点滅
WPS 接続中	1秒間隔で点滅	消灯	消灯
WPS 正常終了	5秒間点灯	消灯	消灯
WPS 失敗	消灯	5秒間点灯	消灯
正常通信中(通常時)	5秒間隔で1回または2回点滅	消灯	5秒間隔で1回点滅

## 付属部品



## お手入れについて

- 本製品のお手入れをするときは、安全のため必ず冷蔵庫の電源プラグを抜いてください。
- 汚れたら、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませ硬く絞った布で拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因になることがあります。
- 本製品に殺虫剤などをかけないでください。また、当社指定以外のゴムやビニール、粘着テープなどを長時間接触させないでください。変形・変色・破損等、故障の原因になることがあります。

## 仕様

形名	MRPR-01HM 冷蔵庫無線LANアダプター(HEMS用)
電源	DC12.7V(冷蔵庫より給電)
消費電力	最大2W
外形寸法	28.6mm(高さ)×57.7mm(幅)×116.4mm(奥行)
質量	132g
無線通信方式	IEEE 802.11b/g/n(20)