

三菱電機株式会社

コンデンシングユニット			＜中・低温用＞		INVリモート空冷式・＜R463A-J（オプテオン™XP41）／ R410A ・スクロール＞			
項目			単位	ECV-D75A1 <10 HP>				
呼称出力			kW	7.5				
法定冷凍トン			トン	3.9	3.9	4.8	4.8	
吸入圧力飽和温度範囲			℃	-44 ～ -5	-20 ～ -5	-45 ～ -5	-20 ～ -5	
冷媒				R463A-J（オプテオン™XP41）＜現地チャージ＞		R410A＜現地チャージ＞		
据付条件			＜注6＞℃	屋内設置				
				周囲温度 -5 ～ +40				
電源				三相 200V 60Hz				
電	消費電力	＜注1＞	kW	8.84	11.59	9.11	12.07	
気	運転電流	＜注1,2＞	A	27.7	35.6	28.5	36.4	
特	力率	＜注1＞	%	92.1	94.0	92.3	95.7	
性	始動電流		A	15	15	15	15	
出力周波数			Hz	30 ～ 81				
冷凍能力			＜注1＞kW	8.0	24.8	8.5	26.4	
圧縮機	形名			HRK92FA				
	定格出力		kW	7.2		7.6		
	押しのけ量		m ³ /h	27.0				
	電熱器＜オイル＞		W	45				
冷凍機油	種類			ダフニーハーメチックオイル FVC32EA				
初期充てん量	圧縮機		L	3.2				
	その他		L	3.1 ＜アキュムレータ＞				
正規充てん量		＜注3＞	L	2.3 + 3.1				
受液器	内容量		L	28				
	可溶栓			有＜口径:3.1mm、溶融温度:74℃以下＞				
容量制御				インバータ方式＜0-37～100%＞				
始動方式				インバータ始動				
高圧カット防止機能				有				
保護装置	圧力開閉器＜高圧・低圧＞			有＜高圧：機械式、低圧：デジタル式＞				
	過電流保護			有＜53A設定＞				
	温度開閉器＜吐出＞			—				
	温度開閉器＜圧縮機インナーサーモ＞			—				
	ヒューズ	制御回路用		250V 3.15A×2、5A×2、6.3A×3				
		凝縮器送風機用		250V 15A				
	逆相防止器			—				
	油温検出保護			有				
内蔵品				圧力計＜高圧＞、サクションアキュムレータ＜18L＞、油分離器、ドライヤ、サイトグラス				
付属部品	予備ヒューズ			5A				
	その他			チェックジョイント、応急運転用コネクタ、接続配管＜吸入＞、接続配管＜吐出＞、接続配管＜液冷媒出口＞、カプセル蛍光剤×1、蛍光剤封入工具				
外装色				鋼板仕上				
外形寸法＜高さ×幅×奥行＞			mm	1100 × 900 × 758<850>				
質量	荷造質量		kg	212				
	製品質量		kg	202				
配管寸法	吸入配管	＜注4,7＞	mm	φ 28.58S				
	吐出配管	＜注4,8＞	mm	φ 22.22S				
	ホットガス配管		mm	—				
	液冷媒入口配管	＜注4,8＞	mm	φ 12.7S				
	液冷媒出口配管	＜注4,8,9＞	mm	φ 12.7S				
配管長			＜注10,11＞	m	最大100以下			
運転音			＜注5＞	dB(A)	62.0(59.0)			
推奨リモートコンデンサ				RM-D110A<1台＞	RM-D165A<1台＞	RM-D110A<1台＞	RM-D165A<1台＞	
				標準組合せ	省エネ組合せ	標準組合せ	省エネ組合せ	

注 1. 測定条件は推奨リモートコンデンサ組合わせ時のもので、次のとおりです。
RM-D110A＜1台＞ 周囲温度：32℃、蒸発温度：-40℃、吸入ガス温度：18℃、インバータ圧縮機運転周波数：81Hz、JRA 4019-2020適合
RM-D165A＜1台＞ 周囲温度：32℃、蒸発温度：-10℃、吸入ガス温度：18℃、インバータ圧縮機運転周波数：81Hz
※推奨リモートコンデンサのファンコントロール設定：「高速モード」
※R463A-Jの場合、蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。

2. 最大電流、開閉器容量などは「電気工事」の項を確認してください。

3. 延長配管が50mを超える場合は、10m当たり0.2Lの油を追加してください。

4. 配管寸法欄 記号F：フレア接続、記号S：ろう付接続

5. 運転音の測定条件は推奨リモートコンデンサ組合わせ時のもので、次のとおりです。
周囲温度：32℃、蒸発温度：-40℃、インバータ圧縮機運転周波数：81Hz
カッコ内はインバータ圧縮機運転周波数：69Hzの場合の値を示します。
測定場所：無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m

6. 周囲温度、吸入圧力飽和温度がともに高い場合は能力が低下しますので外気温度別能力表をご確認ください。

7. 現地での吸入配管径、配管長により能力が変化しますので配管長別能力表をご確認ください。

8. 現地での配管寸法、配管長、各ユニット間の高低差については、据付工事説明書、技術マニュアルなどをご確認ください。

9. 液配管には断熱材(20mm以上)を施してください。

10. 配管長は負荷側・リモートコンデンサ側の合計となります。

11. リプレイス(既設配管、冷却器再利用)を実施する場合の配管長は、リプレイスフィルタの仕様書を確認してください。

12. この製品は米国輸出管理規制(Export Administration Regulations)の対象品であり、米国輸出管理規制の適用を受ける場合があります。
詳しい手続きについては米国商務省へお問い合わせください。
※この製品は日本国内用です。


三菱電機株式会社

項目		単位	ECV-D75A1 <10 HP>			
電 気 工 事	電線の太さ	<注13> mm ² <m>	22<24>	22<23>	22<24>	22<23>
	最大電流	A	57.4	59.6	57.4	59.6
	過電流保護器	A	75			
	開閉器容量	A	100			
	制御回路配線太さ	mm ²	2			
	接地線太さ(銅)	mm ²	8			
	進相コンデンサ (圧縮機)	容量	μ F			
			取付不可			
			取付不可			
		電線太さ	mm ²			
			取付不可			

- 注 13. 電線の太さ欄<>内の数字は、電圧降下2Vのときの最大こう長を示します。
14. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
漏電遮断器の選定は以下を目安に選定してください。
※なお、漏電電流は配線長、配線経路、また周囲に高周波を発生する設備の有無などにより異なります。
詳細は、各漏電遮断器メーカ窓口にお問い合わせください。
ユニット呼称出力 / 設定値
2.2kW以下 / 感度電流15mA 0.1s
2.2kWを超え、5.5kW以下 / 感度電流30mA 0.1s
5.5kWを超え、16.5kW以下 / 感度電流100mA 0.1s
16.5kWを超え、33.5kW以下 / 感度電流100～200mA 0.1s
インバータ圧縮機搭載ユニットの場合、漏電遮断器は必ず『高調波対応形』を選定してください。
15. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

ECV-D75A1+RM-D110A × 1 能力線図

冷媒 R463A-J(オプテオン™XP41) 電源 三相200V
 吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 81Hz
 サブクール 26～31K (注1)

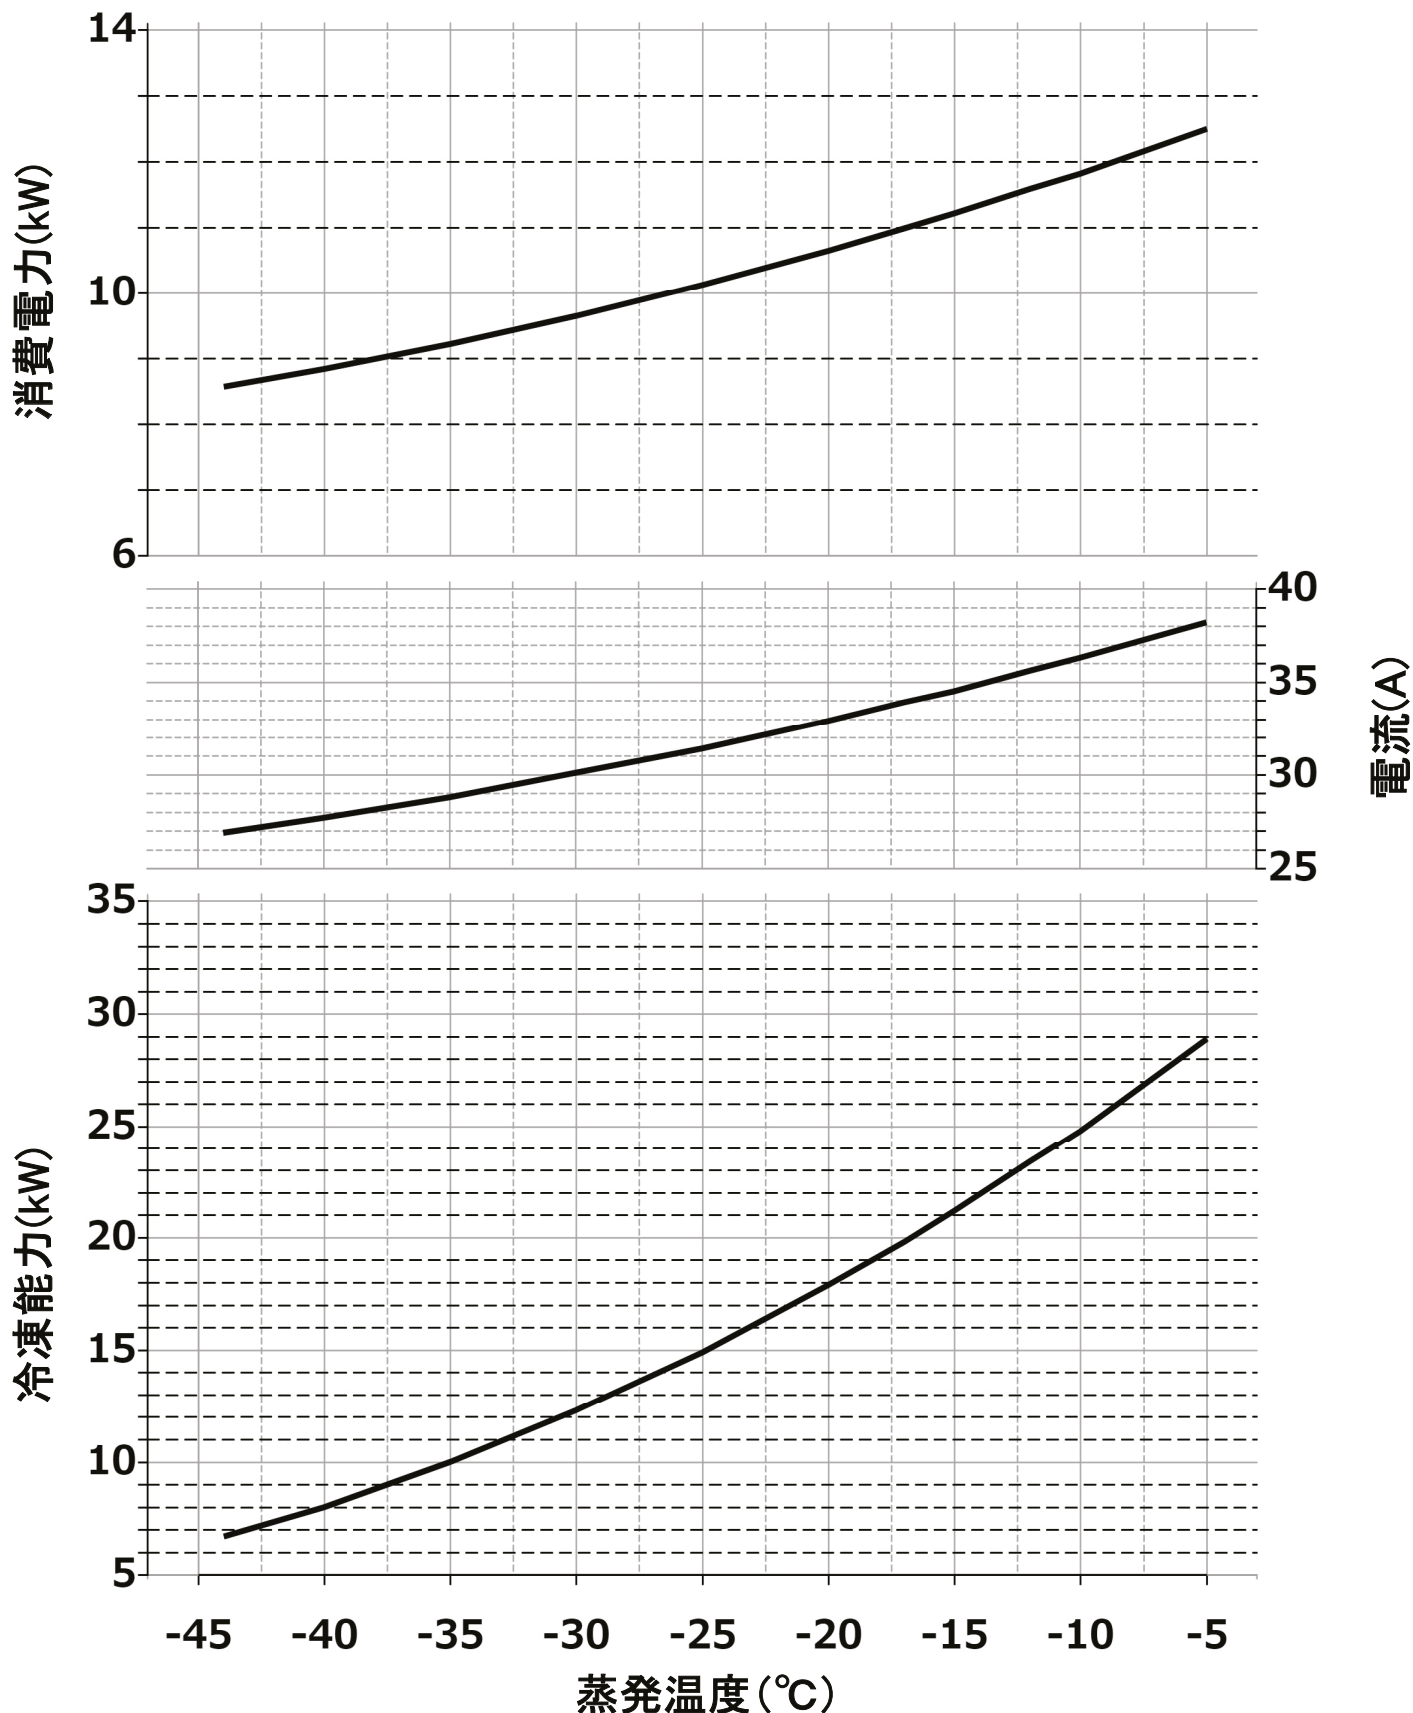

(注1)蒸発温度が-40℃の時の値を示します。


(注2)蒸発温度は、ある圧力における蒸発器入口温度と露点温度の平均値により求めた温度を指します。

ECV-D75A1+RM-D110A × 1 能力線図



冷媒 R410A 電源 三相200V

吸入ガス温度 18℃ 周囲温度 32℃ 運転周波数 81Hz

サブクール 26～31K (注1)

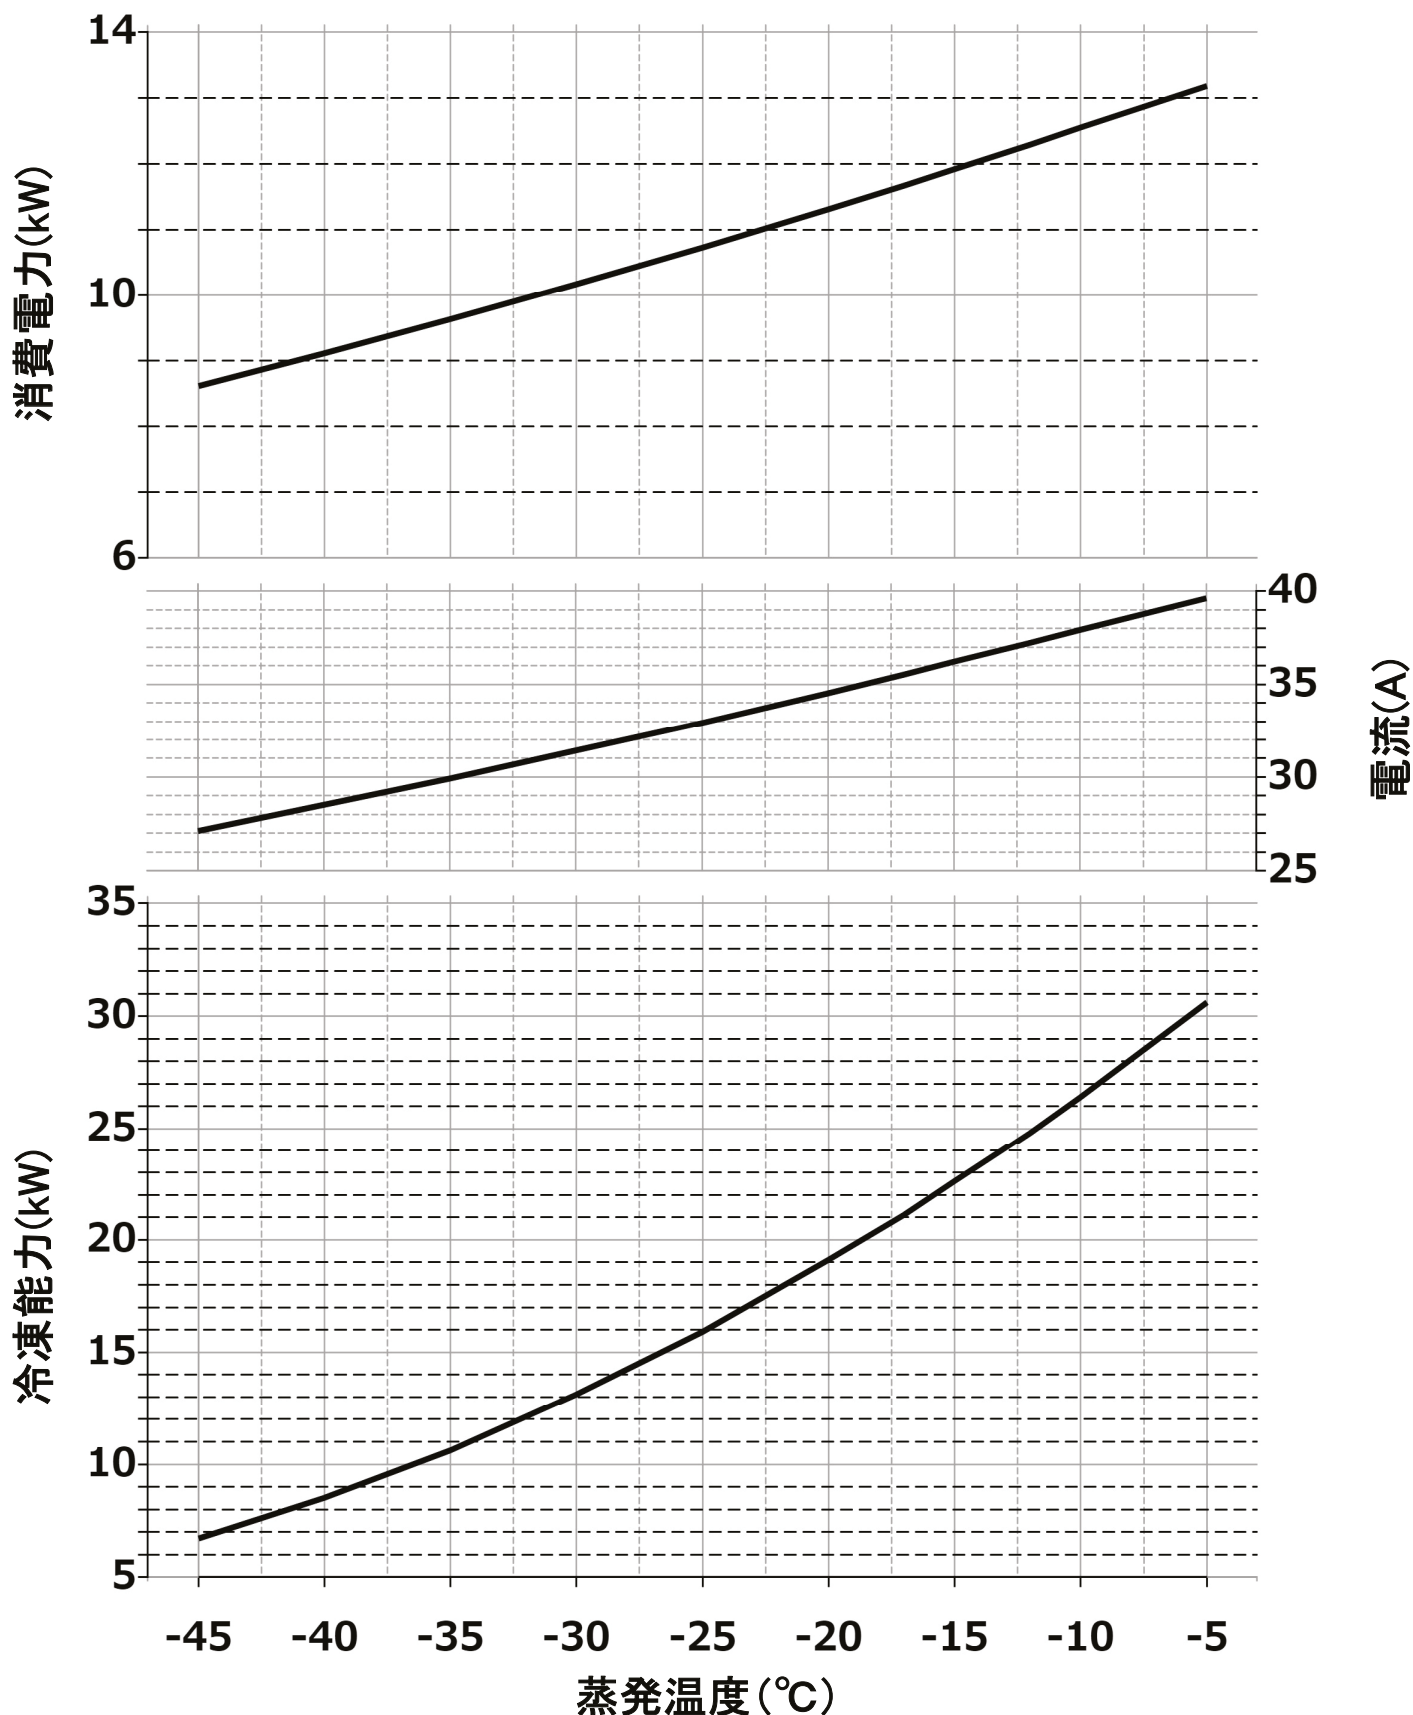


(注1) 蒸発温度が-40℃の時の値を示します。

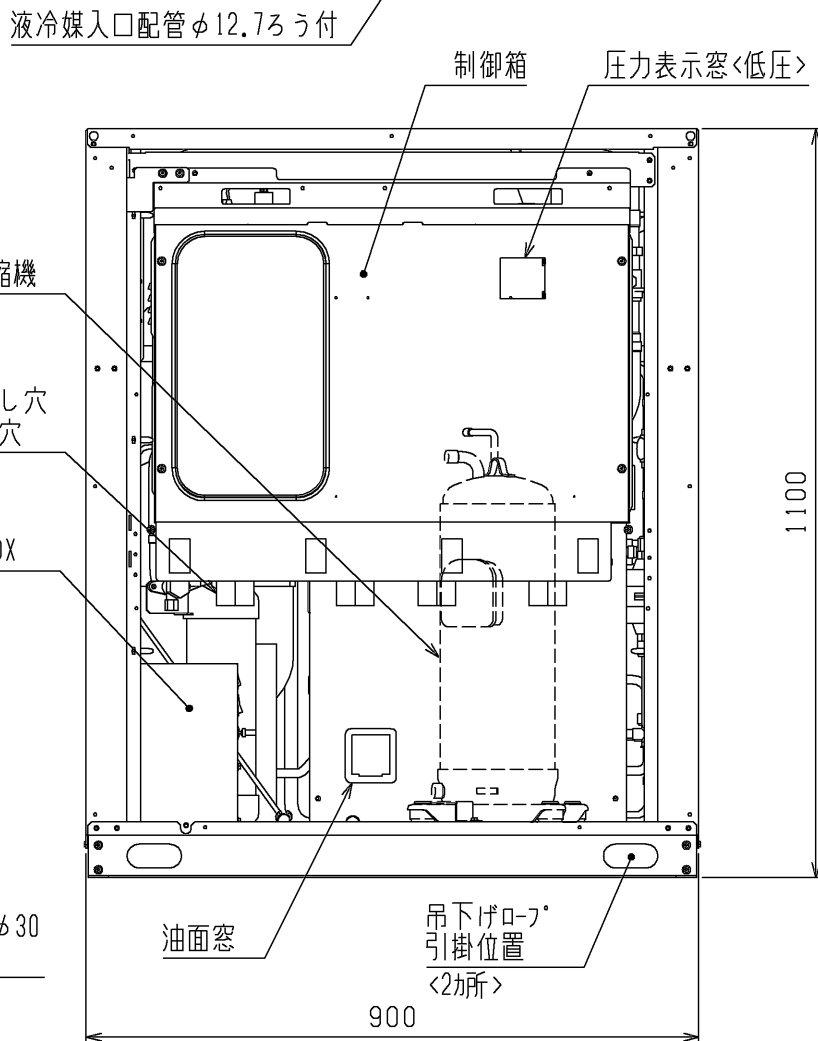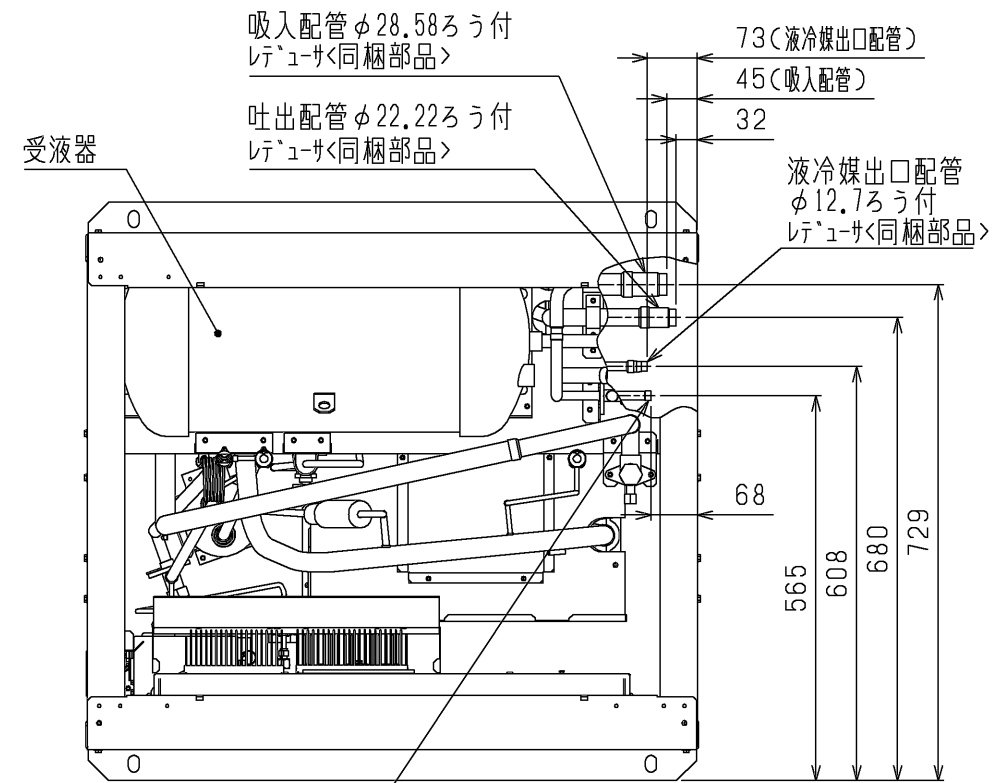


1. 据付ヒツツ

振動が据付部から伝搬し床・壁面から騒音や振動が発生する場合がありますので、必要に応じ十分な防振工事を行ってください。

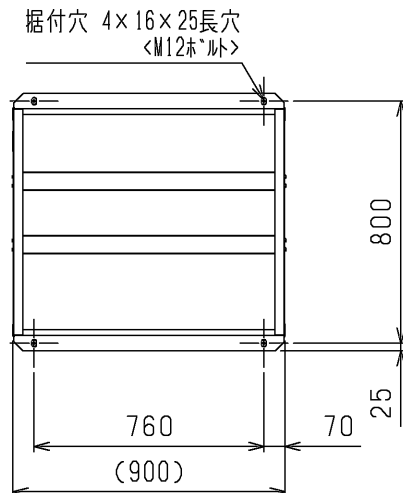

2. サ・ヒ・ス・ヘ・ー・ス


本製品のサ・ヒ・ス・ヘ・ー・スには下図の寸法が必要となります。

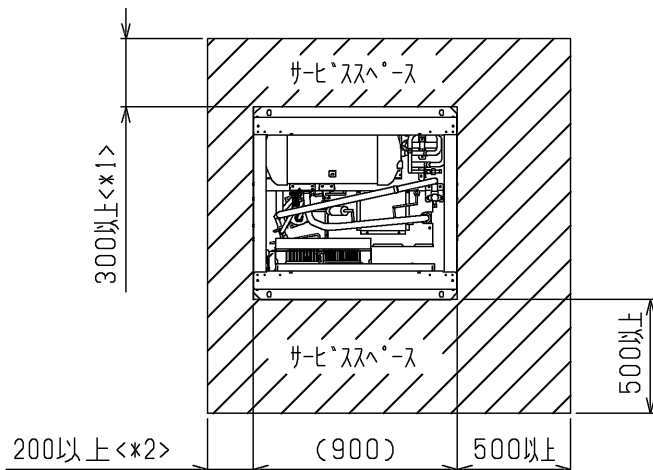


- ※1. 製品の背面側にもサ・ヒ・ス・ヘ・ー・スを設けてください。
- ※2. 左側面に配線取出し分のスペースが必要となります。

3. 据付ボルト


M12の据付ボルトでユニット据付足を4所強固に固定してください。
<据付ボルト、座金、ナット等は現地手配です。>

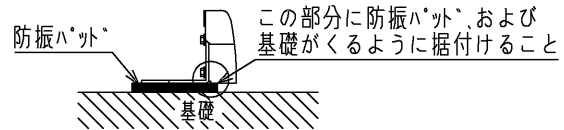


防振パッドの大きさは100×100以上としてください。
<推奨品 フリヂ・ストン製 IP-1003>

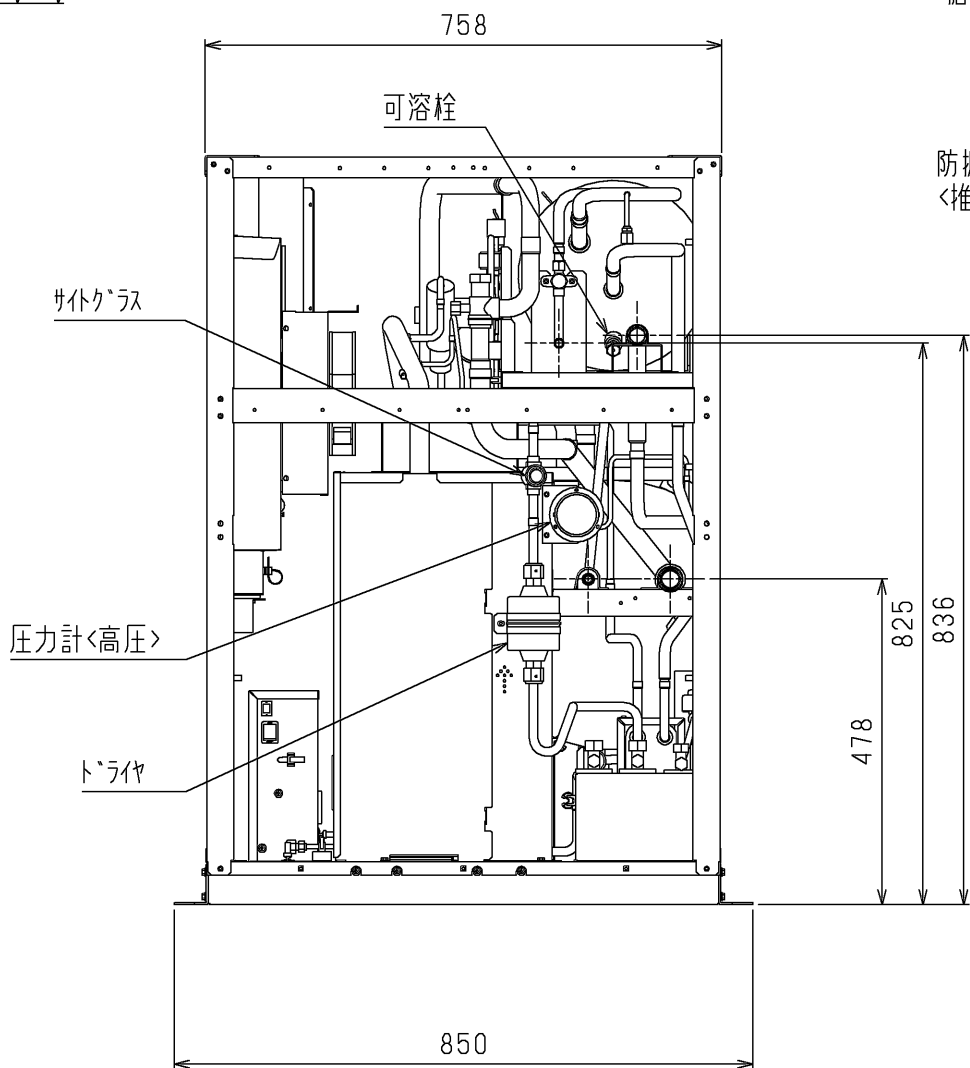


ストレナ<吸入>

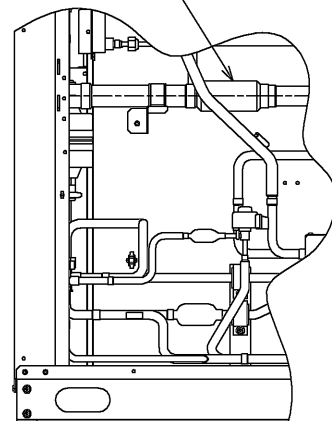

注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED 2023-02-20	改定日付 REVISED	TITLE リモート式インバータスクロール形シングル 圧縮ユニット外形図 ECV-D75A1		
	三菱電機株式会社		DWG.NO. W KN94C1RA	REV. *	PAGE 1/1

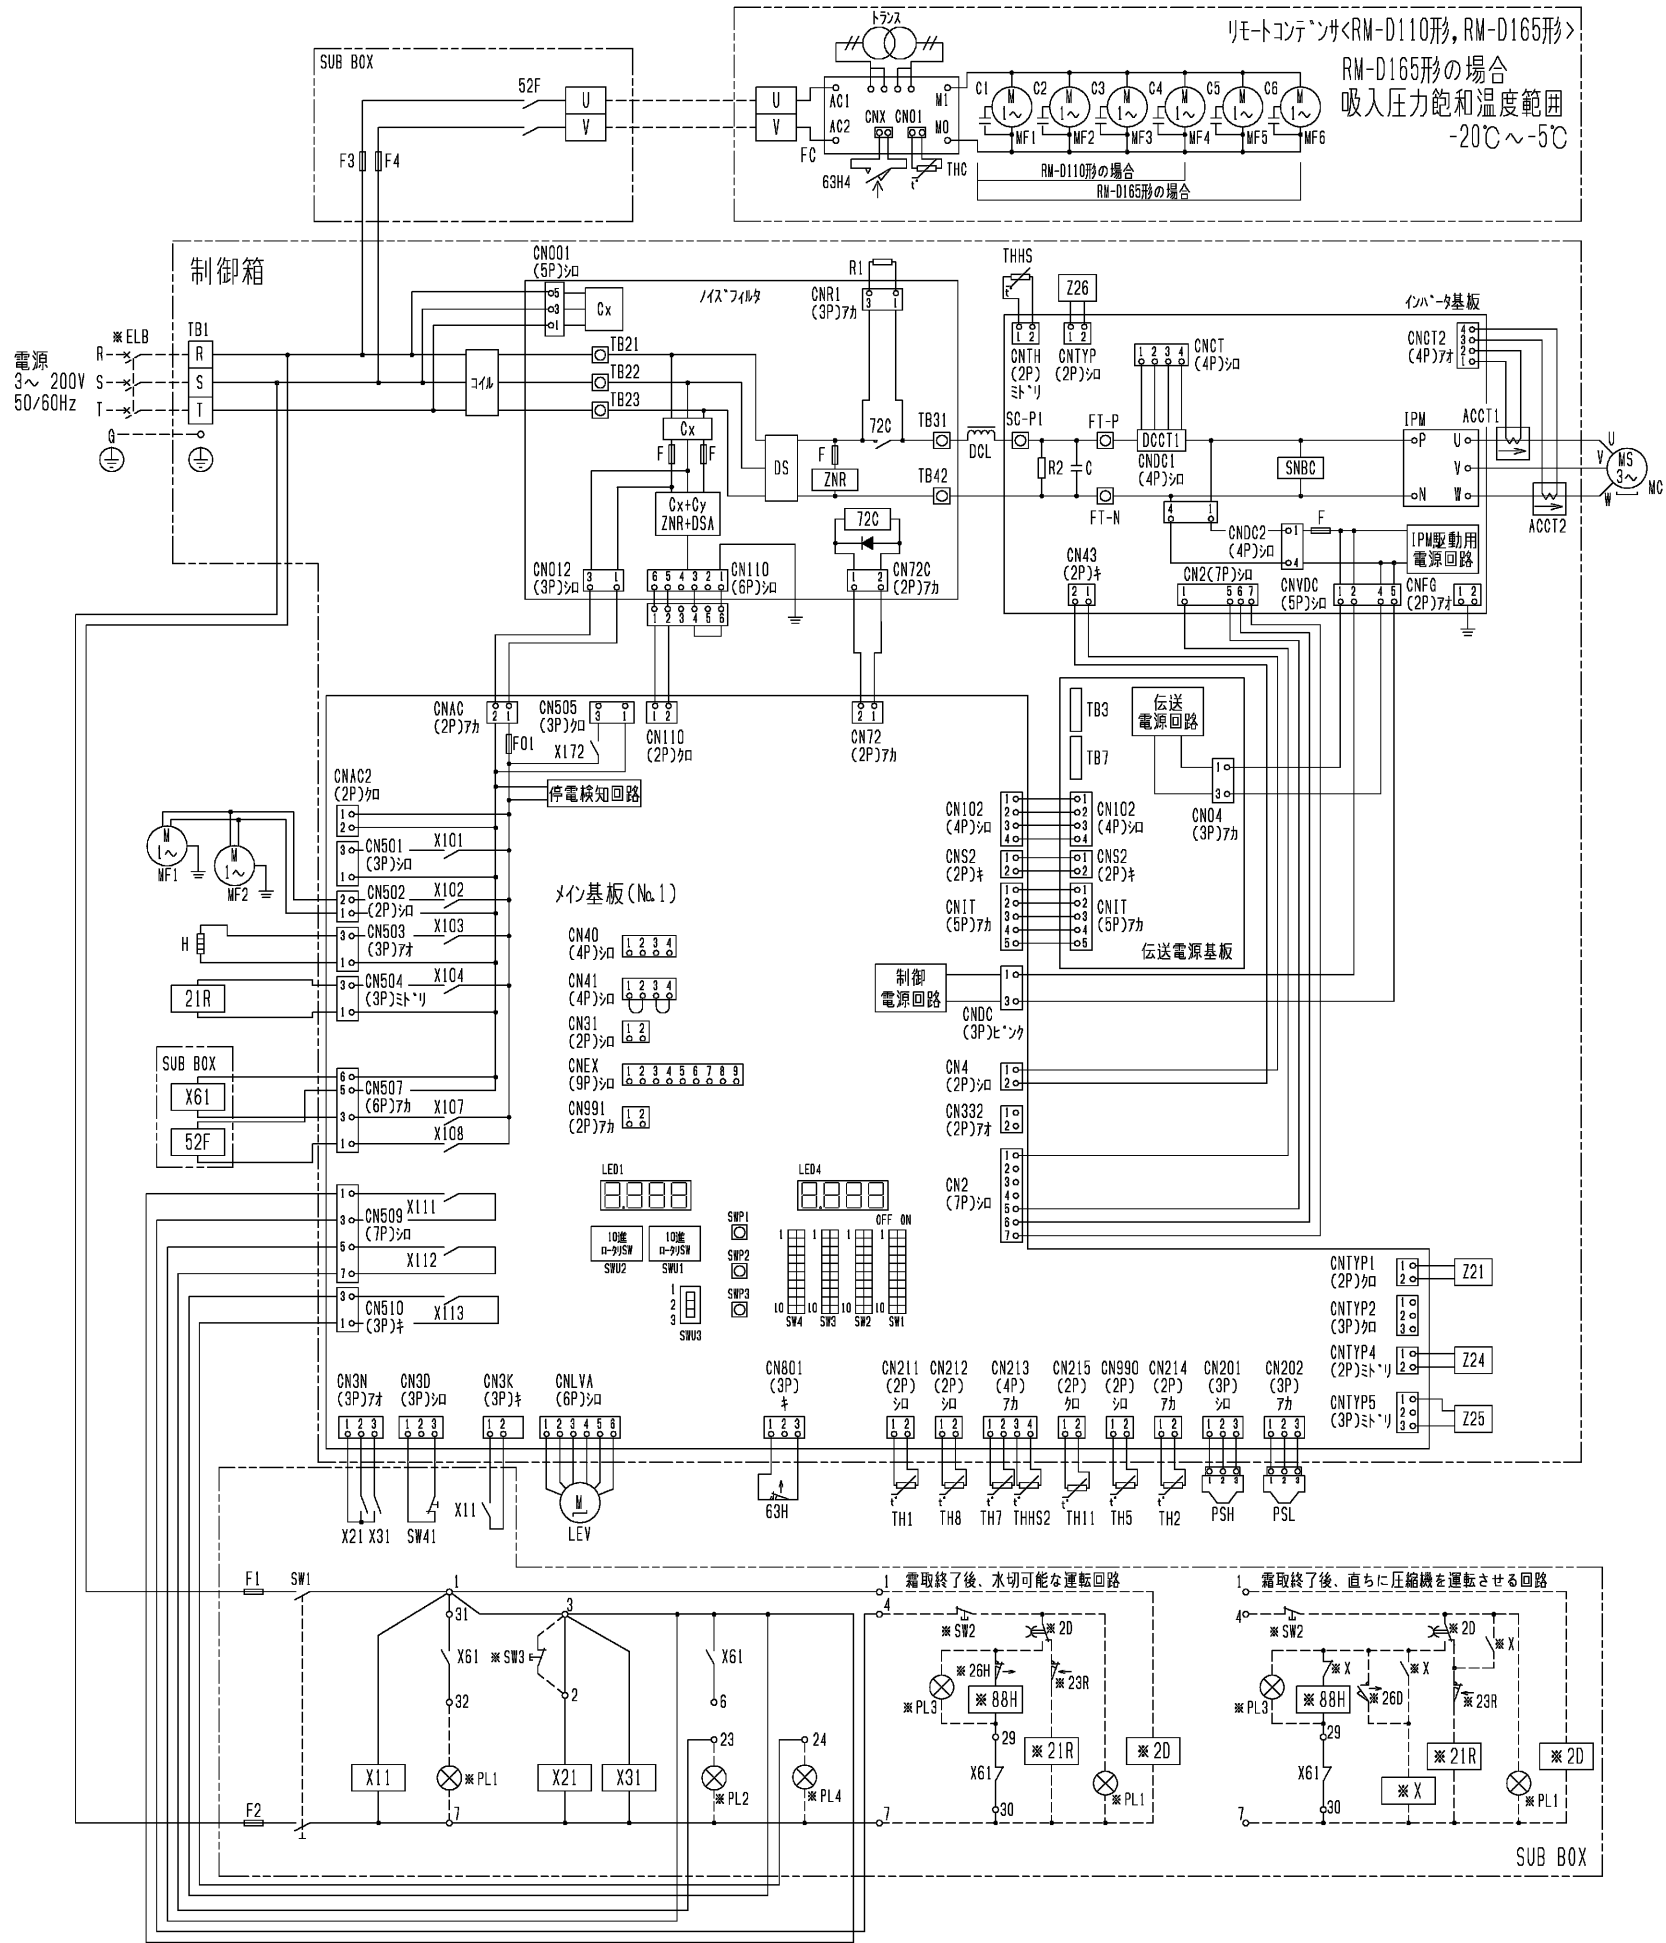

- 注1. ※印の機器は、現地手配となります。
2. ---線は、現地配線となります。また回路はオンプタイン回路方式の場合を示します。
3. 端子23-7, 24-7, 4-7の間に回路を接続する場合は、0.45Aを超えないようにしてください。
4. 接点の矢印は、圧力・温度が上昇した時の接点動作方向を示します。
5. SW2, SW3, PL1~3の現地手配機器は別途「リモコン」からして別売しています。
SW3はモータリ動作の押ボタンに限定です。<モータリ動作スイッチ>ボタンを離すとON状態に戻るスイッチ
6. SW3を取付ける場合は、2~3個の配線は必ず取外してください。
7. X81の接点は、コンプレッサユニットと電熱器<霜取>の同時通電を防止するための回路です。
複数のケースを個別に運転する場合は、端子7と88Hを接続してください。
8. PL1は端子32-7の間に接続すると、圧縮機のON/OFFに無関係にスイッチ操作に連動して表示灯が点灯します。
SW2の後に接続すると、圧縮機のON/OFFに無関係にスイッチ操作に連動して表示灯を点灯させることができます。
9. 基板異常時の応急処置については工事説明書を参照願います。

記号説明：圧縮ユニット

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
ACCT1	電流センサ	IPM	インバータモジュール	TH1	サニタリ吐出管温度	X172	補助電圧器<メイン基板内>
ACCT2	電流センサ	LEV	電子膨張弁<インジェクション>	TH2	サニタリ圧縮機油温	Z21	抵抗
C	コンデンサ<電解>	MC	圧縮機用電動機	TH5	サニタリ凝縮温度	Z24	抵抗
DCL	直流リファレンス	MF1	送風機用電動機	TH7	サニタリ吸入管温度	Z25	抵抗
DCCT1	電流センサ<直流電流>	MF2	送風機用電動機	TH8	サニタリ液管温度	Z26	抵抗
DS	ダイオードスタック	PSH	圧力センサ<高圧>	TH11	サニタリコンプレッサ入口温度	Z1R	電磁弁<インジェクション>
F1	ヒューズ<制御回路:5A>	PSL	圧力センサ<低圧>	X4,5	補助電圧器	52F	電磁接触器<リモコン>
F2	ヒューズ<制御回路:5A>	R1	抵抗<突入電流防止>	X11	補助電圧器	63H	圧力開閉器<高圧>
F3	ヒューズ<制御回路:15A>	SW1	スイッチ<運転-停止>	X21	補助電圧器	72C	電磁接触器<インバータ主回路>
F4	ヒューズ<制御回路:15A>	SW41	スイッチ<通常-固定>	X31	補助電圧器		
G	接地<グランド>	THHS	サニタリインバータ放熱板温度	X61	補助電圧器		
H	電熱器<ヒール>	THHS2	サニタリインバータ放熱板温度2	X102~113	補助電圧器<メイン基板内>		



※ELB 漏電遮断器 ※PL4 表示灯<フレイム・7カ> ※2D タイムスイッチ<霜取> ※26H 温度開閉器<過熱防止>
※PL1 表示灯<運転・停止> ※SW2 スwitch<運転-停止> ※21R 電磁弁<液> ※88H 電磁接触器<電熱器>
※PL2 表示灯<異常・力> ※SW3 スwitch<異常リセット> ※23R 温度調節器<庫内>
※PL3 表示灯<霜取・レンジ> ※X 補助電圧器 ※26D 温度開閉器<霜取終了>

記号説明：リモコン

記号	名称	記号	名称	記号	名称
C1~6	コンプレッサ送風機用電動機	MF1~6	送風機用電動機	THC	サニタリ凝縮温度
FC	電子ファンコントローラ			63H4	圧力開閉器<ファンコンプレッサ>

10. X102~X104, X107, X108, X111~X113はメイン基板の出力接点を示し、動作は下表のとおりです。
- | | |
|------------------------|---|
| X103 | 圧縮機が停止時はON, 圧縮機が運転時はOFF |
| X102, X104, X107, X108 | 圧縮機が運転時はON, 圧縮機が停止時はOFF |
| X111 | ユニットが正常時(運転可能)はON, ユニットが異常時(運転不可)はOFF |
| X112 | ユニットが異常時(運転不可)はON, ユニットが正常時(運転可能)はOFF |
| X113 | フレイム検知時はON, その他OFF, ただし工場出荷時、検知時もOFFのフレイムあり。詳細は据付工事説明書を参照のこと。 |


11. ティップスイッチ・ローザスイッチ・スライドスイッチの出荷時設定は下図のとおりです。

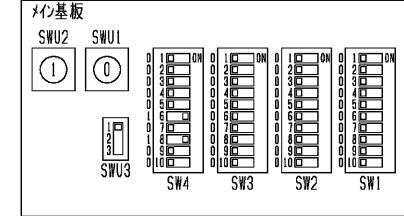


注. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモート 空冷式インバータスクロール形シングル 電気回路図 ECV-D75A1 + RM
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2022-10-03	2023-05-24	
R 度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社	DWG.NO. WKN94V663	REV. B PAGE 1/1

図中記号	機器名称	作動値
PSH	圧力センサ<高圧>	――
PSL	圧力センサ<低圧>	――
TH1	サーミスタ<吐出管温度>	――
TH2	サーミスタ<圧縮機シェル油温>	――
TH5	サーミスタ<凝縮温度>	――
TH7	サーミスタ<吸入管温度>	――
TH8	サーミスタ<液管温度>	――
TH11	サーミスタ<サクションアキュムレータ入口温度>	――
21R	電磁弁<インジエクション>	通電時 OPEN
63H	圧力開閉器<高圧>	4.15MPa OFF, 3.25MPa ON

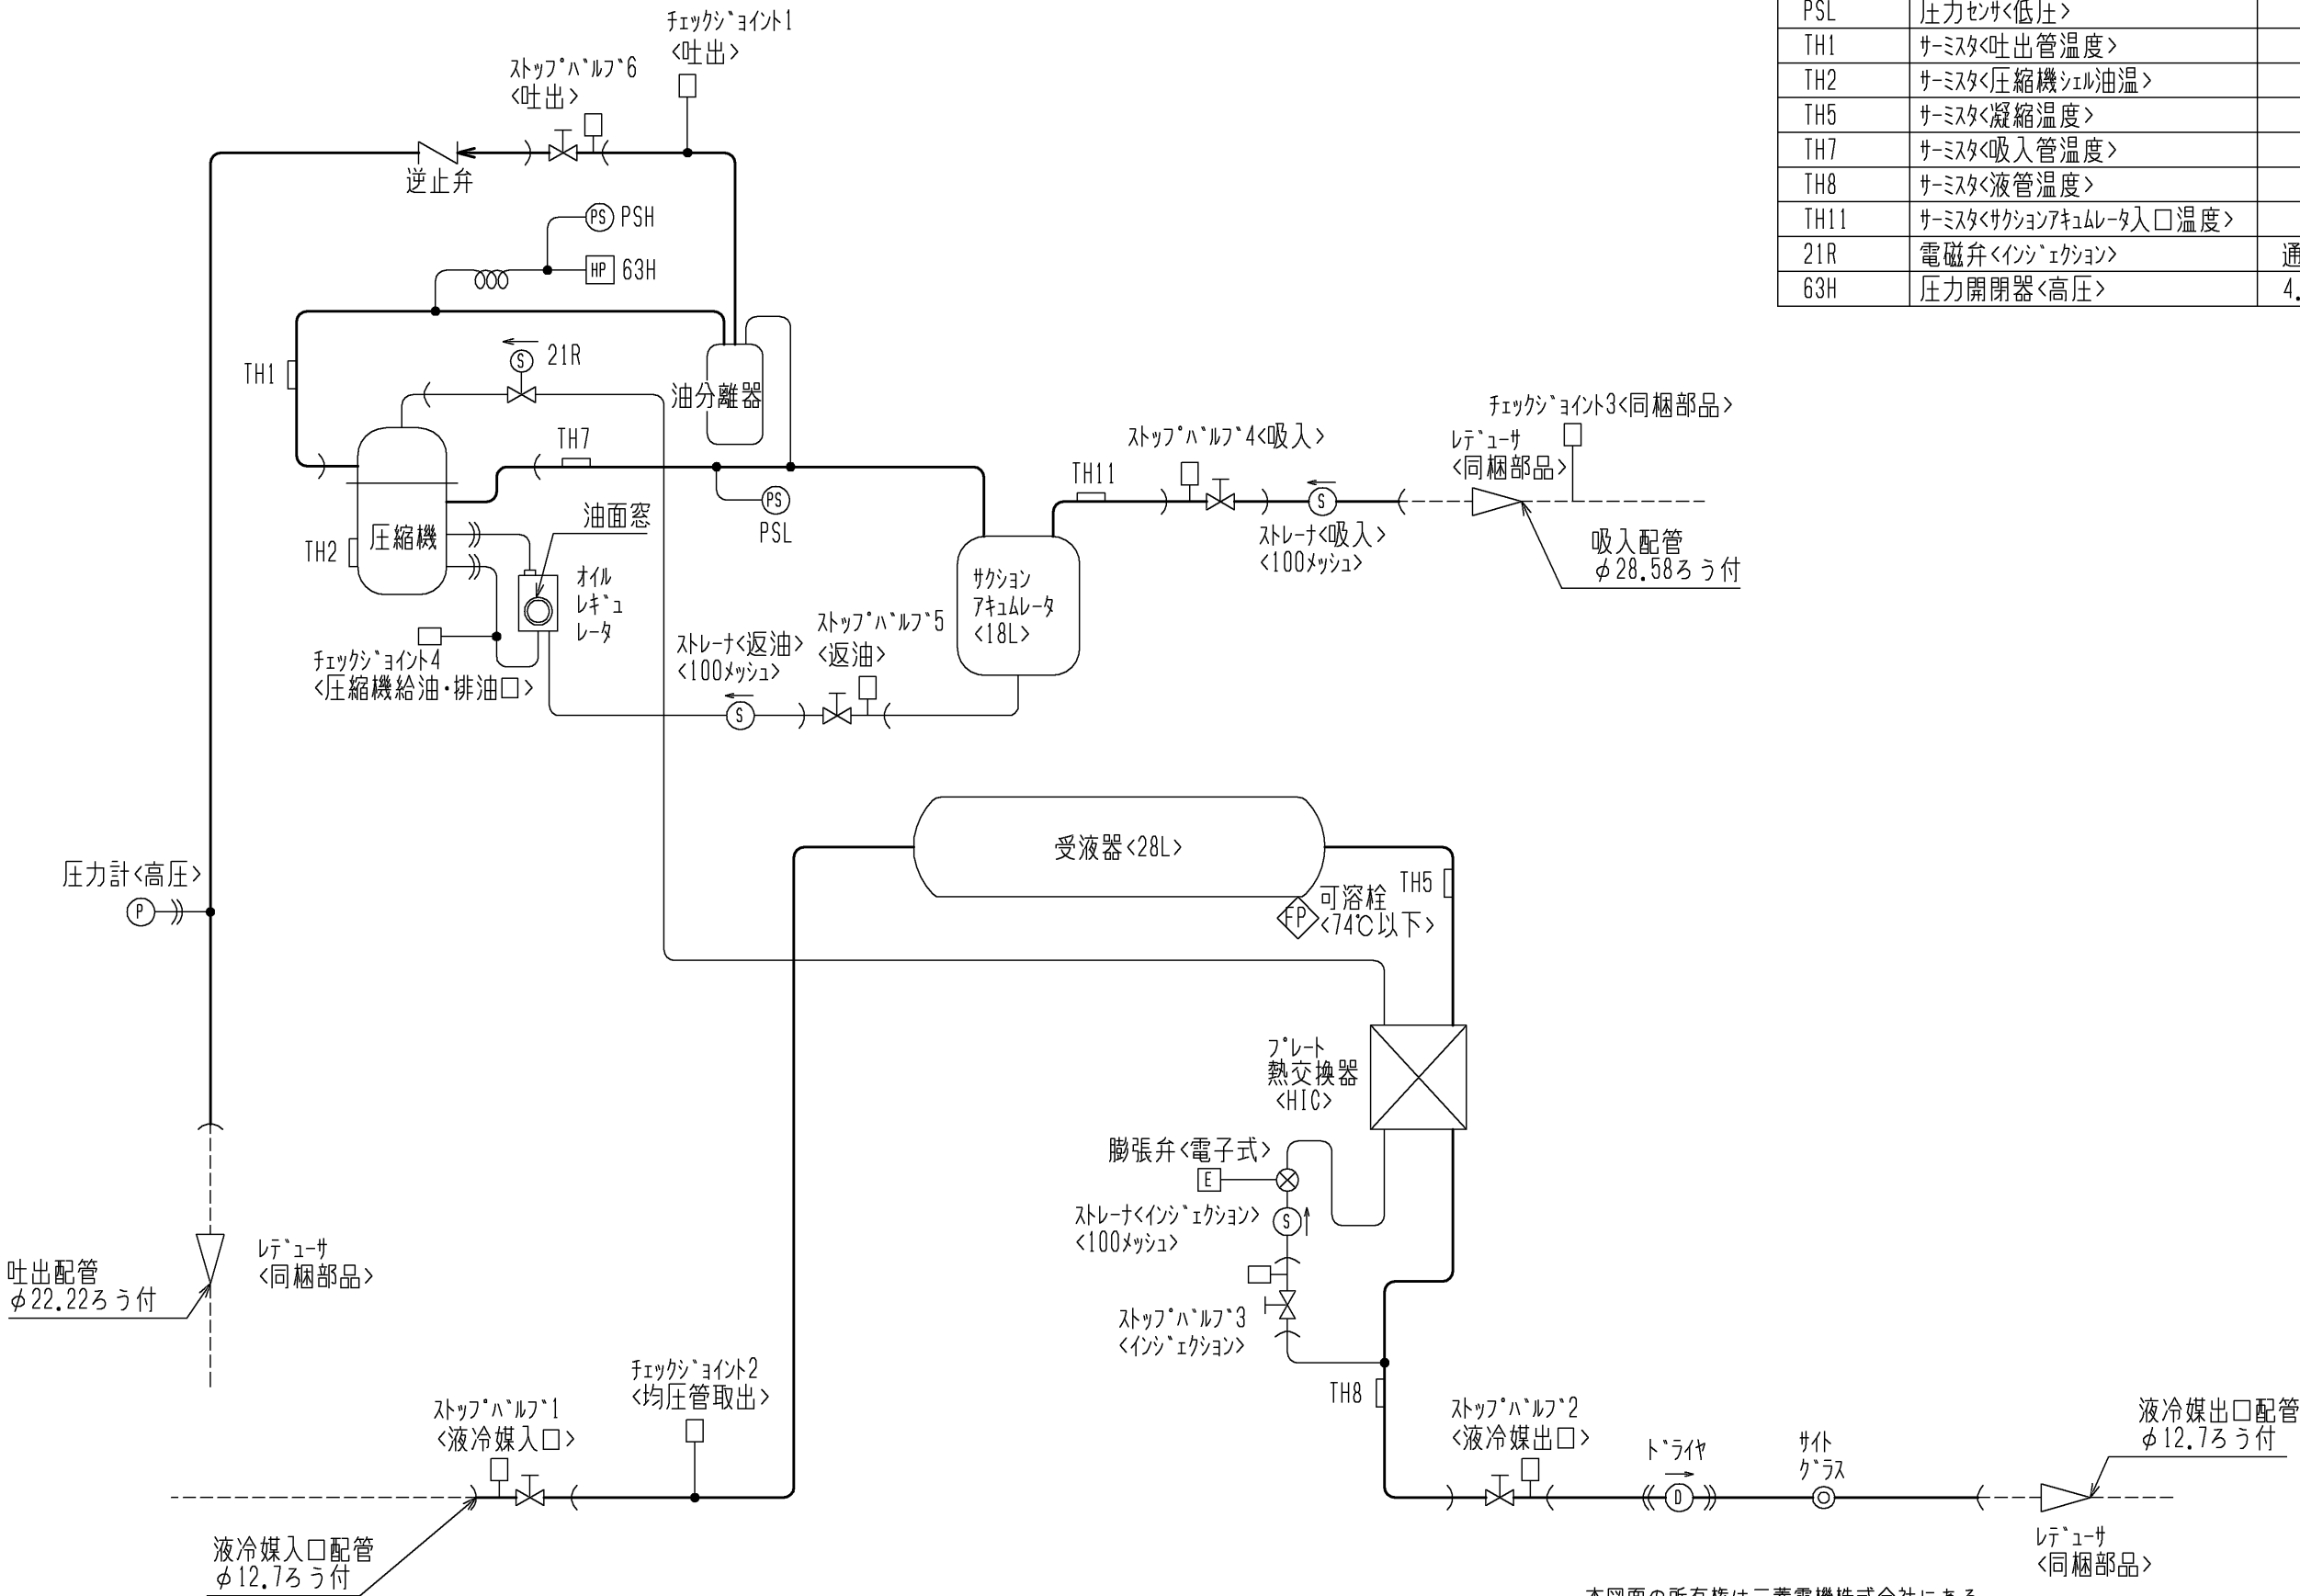



本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE リモート空冷式インバータスクロール形 シングル 圧縮ユニット 冷媒回路図 ECV-D75A1			
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	2022-10-03					
尺度 SCALE DO NOT SCALE	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KN94C1RK	REV. *	PAGE 1/1


注.製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

項目		単位	RM-D110A(-BS・-BSG)
冷媒			R463A-J (オプテオン TM XP41) , R410A
据付条件			屋外設置
		℃	周囲温度-15~+43
電源			単相 200V 60Hz
運転電流		〈注3〉 A	5.3
凝縮器	熱交換器形式		プレートフィンチューブ式
	送風機	電動機出力	100×4
		ファン径	φ400
	風量		218
		凝縮圧力調整装置	電子ファンコントロール
外装色			マンセル 5Y 8/1 近似色
外形寸法〈高さ×幅×奥行〉		mm	1350×1100×1000
荷造寸法〈高さ×幅×奥行〉		mm	1380×1160×1090
質量	荷造質量		130
	製品質量		125
配管寸法	入口配管		φ25.4S
	出口配管		φ15.88S
運転音		〈注2〉 dB(A)	61.5


- 注 1. 配管寸法欄 記号S：ろう付接続
2. 運転音の測定条件は次のとおりです。
凝縮温度：45℃。（周囲温度：32℃相当）
測定場所：無響音室相当でユニット前面より距離1m、高さ1m
ファンコントロール設定：高速モード
実際の据付状態では、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
3. ファン全速時の値を示しています。
4. 当社圧縮ユニットとの配管接続は圧縮ユニット側の配管径に合わせて接続してください。
5. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

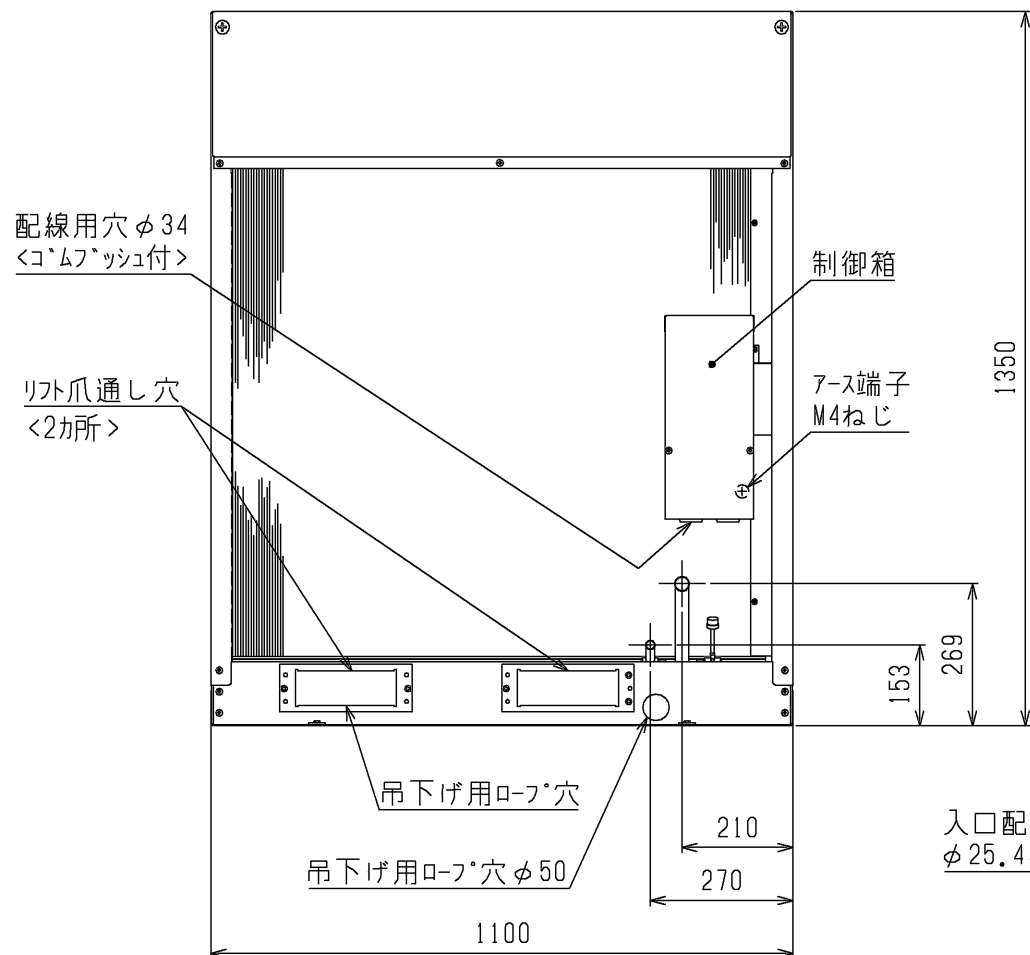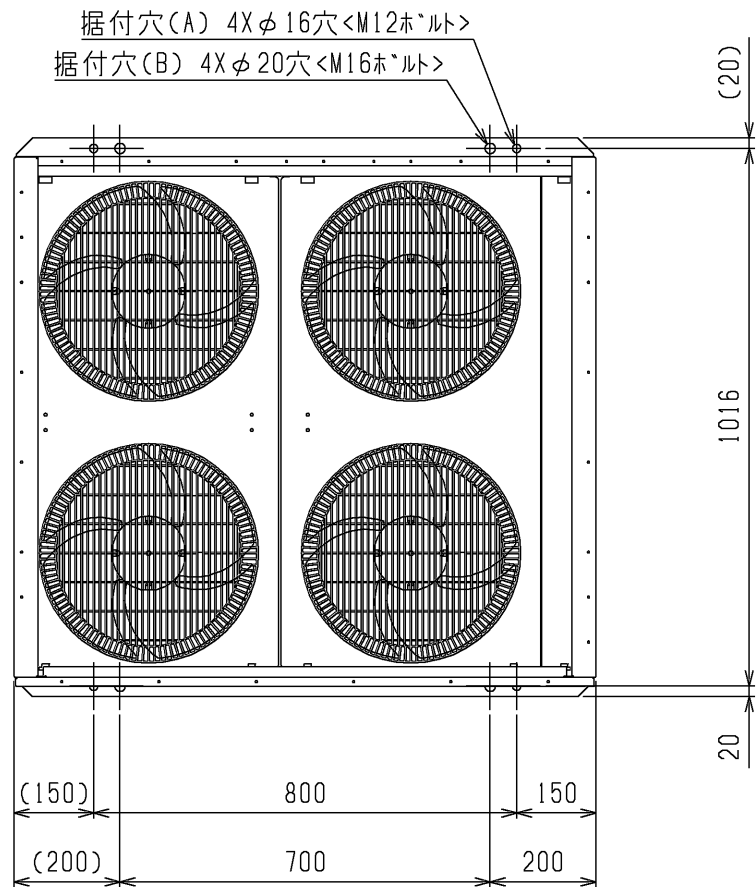



注1.正面・背面のフィンガードは、別売部品でご用意しております。
2.本製品を据付ける際は、据付穴(A)を使用してください。＜推奨＞
従来機のリニューアルなどで既設のアンカーボルトを使用する場合は、
据付穴(B)を使用してください。

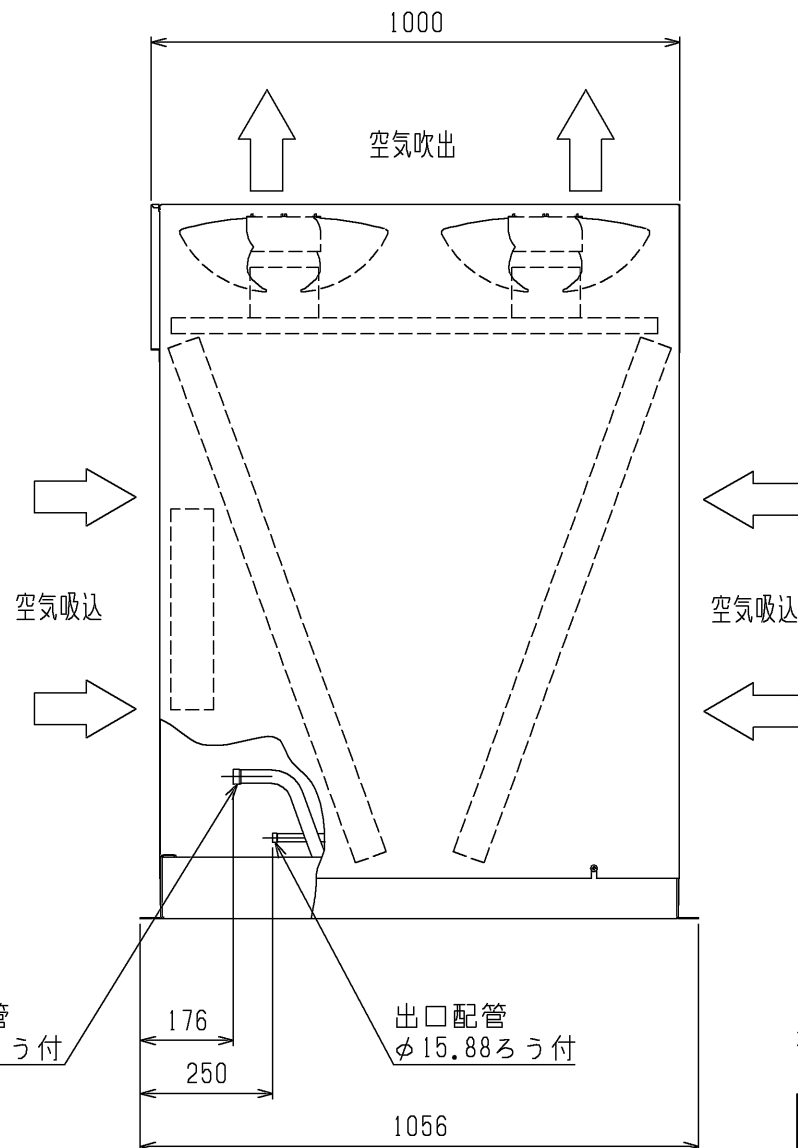



通風スペース・サービススペース図

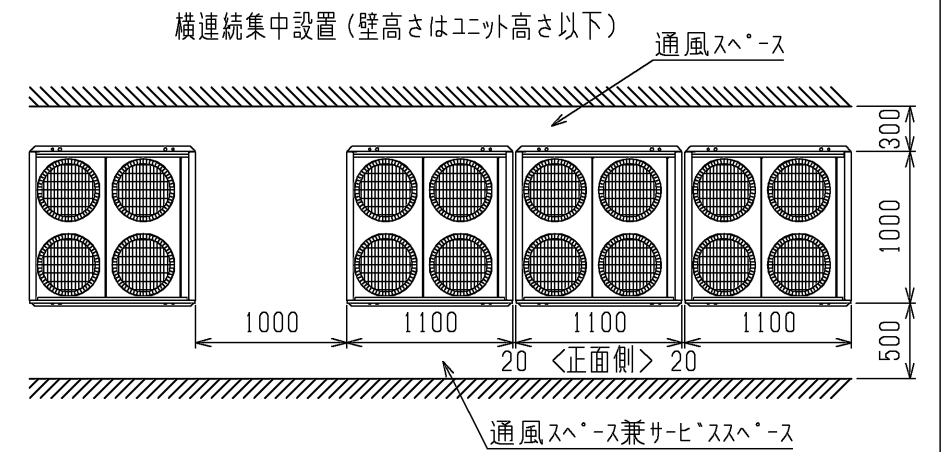

背面密着設置(吸込み片側塞ぎ)
<単独設置,3面開放>

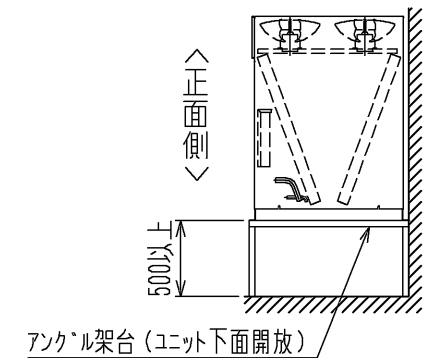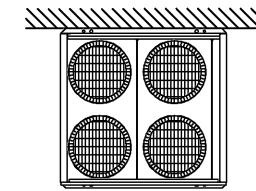

<横連続集中設置,正面開放>

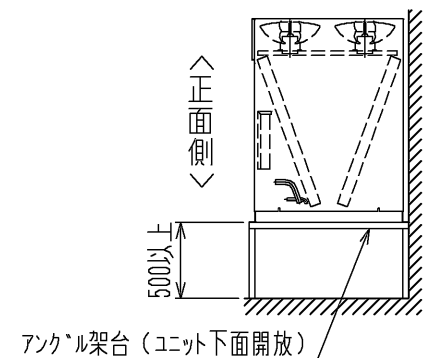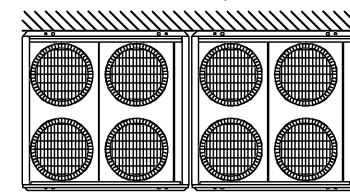


注1.据付ボルト4本で必ず固定してください。
2.ユニットの前後に壁がある場合は、側面方向への連続設置は最大4台とし、4台毎に
吸込スペース兼通路スペースとして、1000mm以上とってください。
3.当社圧縮ユニットとの配管接続は、圧縮ユニット側の配管径に合わせて接続してください。

(このような場所では使用しないでください。)

- 腐食性ガスの濃度が高い化学・薬品工場や粉じんが多い所。
- 海浜地区等塩分の多い所…耐塩害仕様(BS)または、耐重塩害仕様(BSG)を使用してください。
- 温泉地帯
- 硫化ガス、揮発性ガス、可燃性ガス、可燃性粉じん等が充満している所。
- 高周波加工機(高周波ヘルター等)の近く。
- その他、特殊な環境では使用しないでください。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 空冷式リモートコンデンサ外形図 RM-D110A(-BS,-BSG)			
2022-01-11					
尺 度 DO NOT SCALE	三 菱 電 機 株 式 有 限 公 司		DWG.NO. W KN94C14J	REV. *	PAGE 1/1

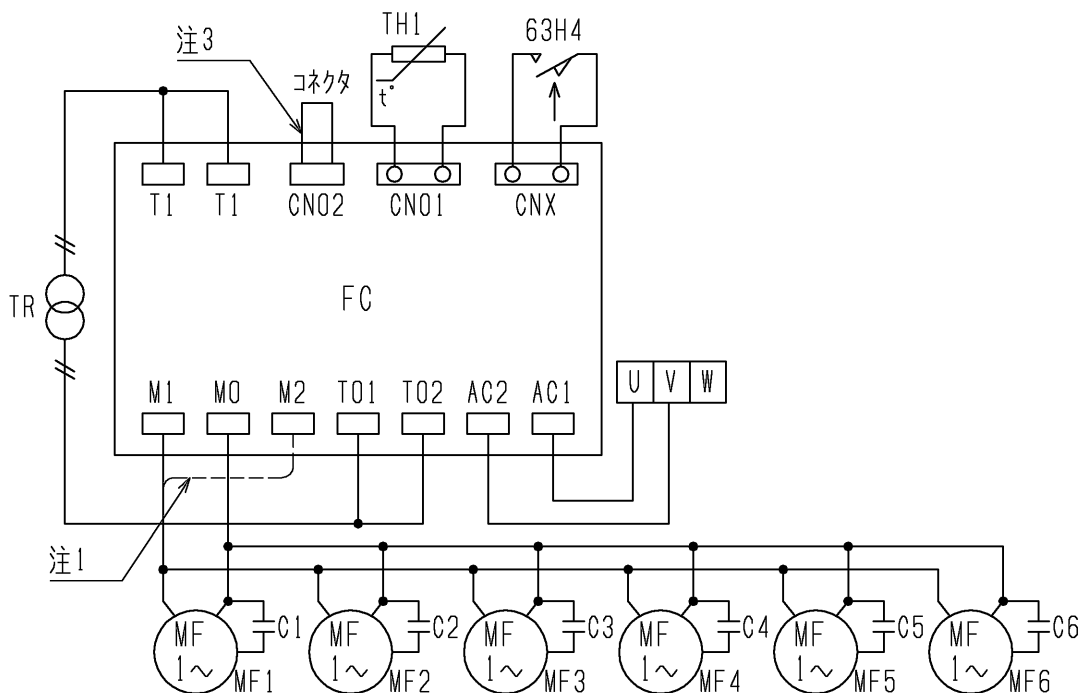

記号	名 称	作動値
C1～6	コンデンサ<送風機用電動機>	-----
FC	電子ファンコントローラ	-----
U, V, W	端子台	-----
MF1～6	送風機用電動機	-----
TH1	サーミスタ	-----
TR	トランス	-----
63H4	圧力開閉器<ファンコンパッックアップ>	2.4MPa:OFF, 2.9MPa:ON

- 注1. ファンコントローラ<FC>のM2端子は、故障時の全速運転用端子です。
 図中の-----のように配線の端子を差換えますと全速運転となります。
 2. 接点の矢印は、圧力が上昇した時の接点動作方向を示します。
 3. ファンコントローラの運転モード切換を低速、中速に変更する場合は、付属コネクタに変更してください。
 <工場出荷時は高速モードとなっています。>

運転モード	コネクタのリット線の色
高速	赤
中速	白
低速	青

4. 送風機用電動機およびコンデンサは下表のとおりです。

送風機用電動機一覧表

機種	機器	送風機用電動機およびコンデンサ					
		MF1・C1	MF2・C2	MF3・C3	MF4・C4	MF5・C5	MF6・C6
RM-D110A		○	○	○	○	—	—
RM-D165A, D185A		○	○	○	○	○	○

5. 圧縮ユニットがリフリーズ機種については、高速モードとしてください。
 6. 低速モードは、特定用途向けです。通常はこのモードを使用しないでください。
 7. 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更する場合があります。

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

 DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS R 度 SCALE DO NOT SCALE	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE		
	2021-12-14		空冷式リモートコンデンサ電気回路図 RM-D110A, D165A, D185A(-BS, -BSG)		
	三菱電機株式会社			DWG.NO. W KV94F764	REV. *
				PAGE 1/1	