

**安全に関するご注意**

- 一般屋内用照明器具です。屋外や風呂場など水や湿気の多い場所で使わないでください。絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある配線器具への取付は落下の原因となります。
- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 高温（35℃を超える）高湿（85%RHを超える）、粉じん、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所では使用できません。火災・感電・落下の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜天井や竿ぶち天井には取付けしないでください。指定以外の取付けは、落下の原因となります。
- 調光器との併用はできません。感電や火災の原因となります。
- 長時間光を直視すると目を痛める原因となります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。


**器具の点灯状態切替方法**

・当器具はリモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます。  
 ※壁スイッチをONにして、リモコンを器具に向けて操作します。

リモコンで切替え

- ダイレクト選択
  - 全灯ボタン：全灯点灯します。
  - 段調光ボタン：現在の点灯状態から、約30%明るさを抑えた状態で点灯します。  
 ※現在の明るさが調光下限付近の場合、明るさを抑える割合は減少します。
  - シーンボタン：シーンにメモリーした明るさ・光色（調光状態）で点灯します。（出荷時は明るさ約50%に設定）
  - 常夜灯ボタン：常夜灯点灯します。
  - 消灯ボタン：消灯します。
  - 光色ボタン：光色が変わります。（ブルーで昼光色、オレンジで電球色）
  - 明るさボタン：明るさが変わります。（100～5%）
  - メモリーボタン：お好みの明るさ・光色をメモリーする時に使用します。
  - おやすみ30分ボタン：30分後に消灯します。

壁スイッチで切替え

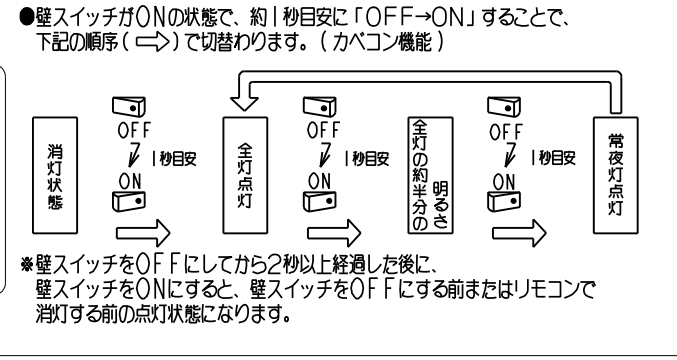

- ・1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作することは避け下さい。点灯状態が同時に切り替わらない場合があります。
- ・落雷などによる短い停電（0.2～2秒以内）が発生した際にも、点灯状態が切り替わる場合があります。

**使用に関する注意**

- LEDにはバツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、あかるさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換ください。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性に不具合が発生することがあります。
- 山間部や鉄筋建物など、電波の弱い地域では、ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが作動しない場合があります。このような場合は、ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。
- 天井の材質や構造によって、器具取付天井面が変色する場合があります。
- 器具部品の伸縮により、点灯中や消灯直後にきしみ音が発生する場合があります。
- カメラまたはビデオカメラで器具を撮影すると、モニターや撮影画像に線や模様が入る場合があります。

検 査	8				
濱田	7				
	6	リモコン		1	ETX-33(単3形×2同梱)
照 査	5	引掛シーリング		1	
丹下	4	取付アダプタ		1	
	3	スポンジ	ウレタン	5	
設計・改定	2	カバー	白木	1	アクリル加工和紙
	1	本体	鋼板 t0.4	1	白色塗装
澤田	部番	部 品 名	材 質 ・ 材 厚	数	備 考

LEDシーリングライト			
形 名	EL-CP5015M 1HZ		
点灯方式	電子回路式	用 途	屋内用(12畳用)
定格・電圧	1	100V	
入力電流	0.46A		
定格消費電力	44.4W(待機電力0.6W)		
定 格	HZ	100	約5%連続調光形
周波数	50/60Hz	定格光束	5300lm
光源色	2700-6500K	演色性	Ra85
器具質量	約 4.4 kg (化粧箱は含まれません)		
図 番	EY25973-B		