

グリーン購入法適合

この器具は環境配慮型照明器具です。
器具の本体などの構造部品はクロムフリー鋼板
器具内配線は鉛フリー電線を使用しています。


| | |
|---------|------------------|
| 器具本体 | EL-LH-FH41200A |
| ライトユニット | EL-LU42533N AHTN |





誘導灯認定委員会認定品
誘導灯型式認定番号：3AE-1074



非常点灯時光束(光源)：1200[lm]
非常用照明器具自主評定委員会適合品
非常灯種類 組込み内蔵形 LALE-030


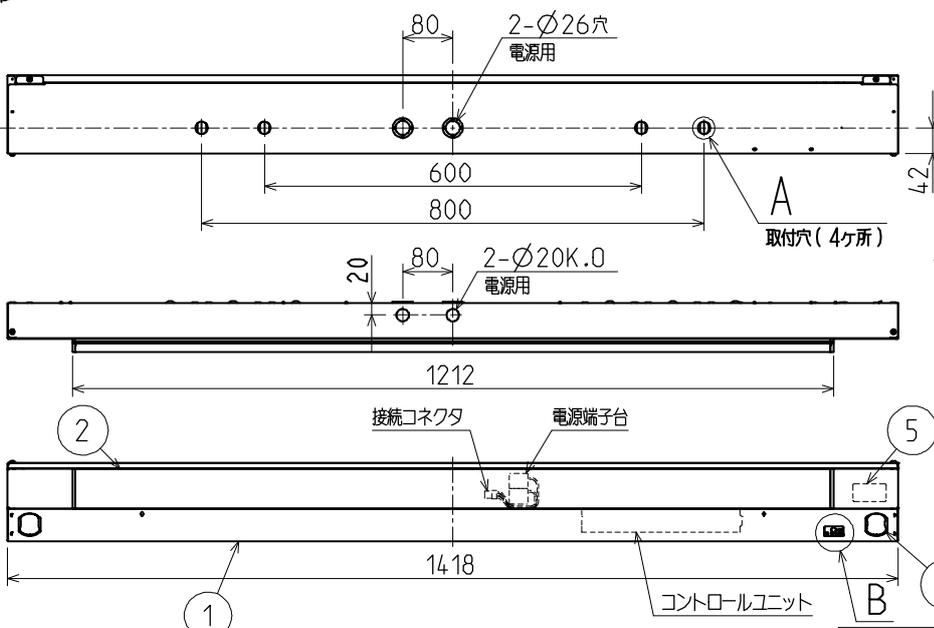


個別制御方式自動点検機能付
自己点検スイッチを3秒間押し続けることで定格時間
非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ
(緑色LED)にて表示します。
また、自己点検中は点検中であることをモニタ
(橙色LED)にて表示します。

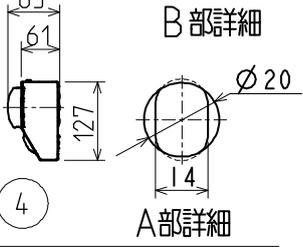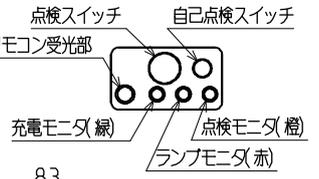

器具取付ボルト長さ 配線方法 A. 単相2線式(2線引) B. 単相2線式(3線引)

取付ボルト
M10またはW 3/8
(密先施工)

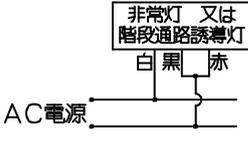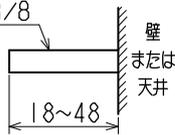

| 光源の種類 | LEDモジュール 接続端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類 | 非常用電源 |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| LED モジュール | 銅合金 | 二種ビニル絶縁電線 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |
| 即時点灯性 (切替動作試験) | | ・61%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替 | |
| 高温動作試験 | | ・周囲温度70℃で5分以上、 照度維持率50%以上を確保 | |
| 照度1ルクス確保 | | ・常照時に床面照度2lxを確保 | |

使用に関するご注意

下記および2枚目の使用に関するご注意に準じてご使用ください。

- 配線図Aの回路を使用する場合は、点灯モードの切替ができません。
- 壁スイッチ操作(またはプルスイッチ付器具はプルスイッチ操作)により、点灯モード(定格光束)を定格モード・節電モードの2段階に切替が可能です。出荷時は定格モードに設定しています。
- 交換用電池は7H15DB-Sをご使用ください。7H15DAの代替機種となります。

安全に関するご注意

下記および2枚目の安全に関するご注意に準じてご使用ください。

- 天井直付・壁横付専用器具です。指定方向以外の取付けはできません。落下・火災の原因となります。
- レースウェイ、ダクトへの取付けはできません。背面からほこりや虫が入り不具合の原因となります。
- 配線図Aの配線の途中には絶対にスイッチを設けないでください。誘導灯として配線図Bの回路を使用する場合は、所轄消防署の了解を得てください。
- 送り配線は非常用照明器具専用とし、容量を確認して接続してください。容量を超えると電源端子台が過熱、焼損し火災の原因となります。

特性表

| 点灯モード | 定格 | | | 節電 | | |
|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | 100V | 200V | 242V | 100V | 200V | 242V |
| 電圧 | 100V | 200V | 242V | 100V | 200V | 242V |
| 入力電流 | 0.187A | 0.096A | 0.082A | 0.136A | 0.071A | 0.061A |
| 定格消費電力 | 18.4W | 18.3W | 18.7W | 13.3W | 13.4W | 13.7W |
| 定格光束 | 2500 lm | | | 1800 lm | | |

リモコン:RZB03
適合部品

LED非常用照明器具 電池内蔵形
Myシリーズ
器具本体(40形)直付・壁横付形
階段通路誘導灯兼用形

| | | | |
|-----|---------------------|------|------|
| 形名 | MY-FH425330A/N AHTN | | |
| 周波数 | 50/60Hz | 用途 | 屋内用 |
| 電圧 | 100V | 200V | 242V |

| | | | | |
|-------|---|----------|----------------|--------------------|
| 検認 | 6 | | | |
| 丹下 | 5 | 蓄電池 | 7.2V 1450mAh | 7H15DB-S(Ni-MH蓄電池) |
| | 4 | レンズ | ガラス | |
| | 3 | LEDモジュール | | JIS C 8154:2015適合 |
| 設計・改定 | 2 | ライトユニット | カバー:ポリカーボネート樹脂 | 乳白色(拡散) |
| 鶴留 | 1 | 本体 | 鋼板 t0.6 | 塗装亜鉛めっき鋼板白色 |
| 部番 | | 品名 | 材質・材厚 | 備考 |

| | | | |
|-----|--------------------|-----|------|
| 定格 | 固定出力形(段階調光機能付) | | |
| 光源色 | 5000K | 演色性 | Ra85 |
| 質量 | 約4.4kg(梱包箱を除く) | | |
| 図番 | MYFH425330ANAHTNB1 | | |

使用に関するご注意

4. LEDにはバラツキがある為、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
5. LED光源のみの交換はできません。ライトユニットごと交換してください。
6. 点灯または消灯後にピシッピシと音がする場合があります。材料または部品の伸縮により起こる摩擦音で器具の異常ではありません。
7. 壁面や床面等への照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
8. 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。また、一般屋内でも器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学特性に不具合が発生する原因となります。
9. 虫の飛来が多い場所で使用される場合、ライトユニット内に虫が侵入する恐れがあります。
10. 粉じん（天井内含む）・油煙のある場所では使用しないでください。光学特性が低下する原因となります。
11. 半導体スイッチ式人感センサースイッチとの組合せはできません。
12. 消灯スイッチを使用する場合、片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。200V電源を使用する場合は、消灯時に微発光する場合がありますが、異常ではありません。
13. 使用周波数が数百kHzの誘導無線（同時通訳システム）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。
14. 防犯カメラ等を使用する場合は、フリッカー対策仕様のカメラを使用してください。
15. 電源事情のわるい場所ではLEDがちらつく場合があります。
16. 電源穴付近の天井裏・壁面には障害物がないようにしてください。
17. 引込み電線は以下のものを使用してください。
電源線：φ1.6～2.0 VVF
18. 商品監視システム(防犯センサー)の一部の機器は電源ユニットの周波数と干渉して誤作動する場合がありますので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。
19. 電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。
20. 器具外周より広い平滑な水平天井・垂直な壁に取付けてください。取付面に凹凸がある場合、器具と取付面に隙間が発生する原因となります。
21. 非常点灯するには、一度AC電源を通电する必要があります。通电せずに蓄電池を接続しても非常点灯しません。
22. 空調機等の排気口、温風吹出口付近の取付けはお避けください。蓄電池の寿命が低下することがあります。
23. 内蔵蓄電池は、ご使用前に24(48)時間以上充電してください。
○内の数値は非常灯の場合

△安全に関するご注意

5. 器具本体及びライトユニットを単体で使用しないでください。必ず当社Myシリーズ専用の組合せで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
6. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所（トイレ・厨房・脱衣所など）、及び軒下、屋外通路、アーケードなど開放型駐車場、ピロティなどの雨線内では使用しないでください。
又、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
7. 屋内用ですので、風が吹く場所では使用しないでください。そのまま使用しますと、器具落下の原因となります。
8. 周囲温度は5～35℃の範囲で使用してください。
9. 高温（35℃を超える）高湿（85%RHを超える）、粉じん、機械工場などの油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所では使用しないでください。
10. 火災・感電・落下の原因となります。
11. 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。
12. 定格電源電圧以外では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
13. 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
14. LED光源を直視しないでください。長時間直視すると目を傷める原因となります。
15. 点灯中及び消灯直後は、高温のため器具に手や肌などを触れないでください。やけどの原因となります。
16. 非常用LED光源部のレンズに衝撃を与えないでください。破損による感電・落下の原因となります。
17. 器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。器具内送りはできません。
18. 送り電線は以下のものを使用してください。
電源線：φ1.6 EM-EEF

本器具は、壁スイッチ操作により点灯モード（定格光束）の切替が可能です。
定格モード（定格光束）
節電モード（定格光束の約 70%）

1 点灯モードの設定

- ・出荷時は定格モードに設定しています。
- ・点灯モードの設定を切替える場合は、消灯状態で壁スイッチの ON-OFF 操作を 3 回繰り返してください。
- ・壁スイッチ操作は、ON（1～2秒）-OFF（1～2秒）の間で行ってください。
- ・ON-OFF 操作を 3 回繰り返した後は、最後のOFF から、2秒以内に電源を ON にして、5秒以上点灯させてください。



- ・点灯モード切替完了のお知らせ
(ON-OFF 操作の直後のみ、明るさの変化によりお知らせします。)
定格モード切替：明るさが 1 回変化します。
節電モード切替：明るさが 2 回変化します。



2 メモリー機能

- ・消灯しても消灯前の点灯モードを記憶しています。
- ・再点灯後は、消灯前の点灯モードで点灯します。

3 点灯モードのリセット

- ・器具間の点灯モードが揃わない場合は、一度リセットを実施してください。
- ・リセットを実施する場合は、消灯状態で壁スイッチの ON-OFF 操作を 4 回繰り返してください。
- ・いずれの点灯モードからも定格モードへリセットされます。
- ・壁スイッチ操作は、ON（1～2秒）-OFF（1～2秒）の間で行ってください。
- ・ON-OFF 操作を 4 回繰り返した後は、最後の OFF から 2秒以内に電源を ON にして、5秒以上点灯させてください。
- ・リセット操作後に明るさが 1 回変化すればリセット完了となり定格モードでの点灯状態を維持します。

4 点灯モードの確認

- ・点灯モードの確認をする場合は、消灯状態で壁スイッチの ON-OFF 操作を 2 回繰り返してください。
- ・壁スイッチ操作は、ON（1～2秒）-OFF（1～2秒）の間で行ってください。
- ・ON-OFF 操作を 2 回繰り返した後は、最後のOFF から 2秒以内に電源を ON にして、5秒以上点灯させてください。

- ・点灯モード確認完了のお知らせ
(ON-OFF 操作の直後のみ、明るさの変化によりお知らせします。)
定格モード切替：明るさが 1 回変化します。
節電モード切替：明るさが 2 回変化します。




| | |
|----|---------------------|
| 形名 | MY-FH425330A/N AHTN |
| 図番 | MYFH425330ANAHTNB2 |

配線方法

- A・自火報連動による
 ライトユニット100%点灯なし
 ・消灯なし
 ・2線式配線

- B・自火報連動による
 ライトユニット100%点灯なし
 ・スイッチ消灯あり
 ・3線式配線

- C・自火報連動による
 ライトユニット100%点灯なし
 ・信号装置消灯あり
 ・3線式配線

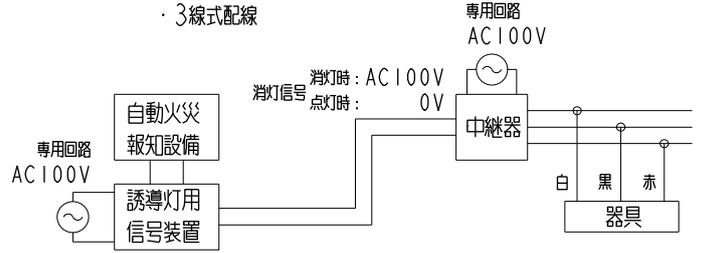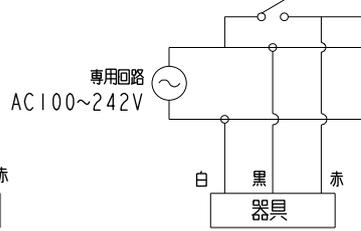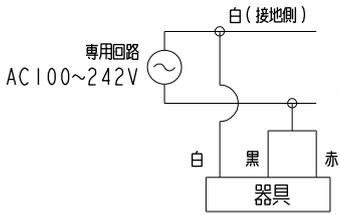

動作説明

| システム状態 | 配線方法 | A | B | C |
|-----------------|------|--------------------|---|----|
| 常時 | | ライトユニットが点灯 | | |
| 消灯信号入 | | | | 消灯 |
| 非常時 (火災信号受信) | | 100%光束で点灯(ライトユニット) | | |
| 非常時 (停電時) | | 非常用光源が点灯(1200lm) | | |

階段配置表

天井付

光束: 1200lm 保守率: 0.93

| 取付け高さ | | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | | |
|-------|--------|-------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 階段配置 | Y=1m | 2.0lx | X+ | 4.3 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.1 |
| | | | X- | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 5.5 |
| | | 1.0lx | X+ | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | 10.5 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.4 |
| | Y=1.5m | 2.0lx | X+ | 4.2 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
| | | | X- | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.3 |
| | | 1.0lx | X+ | 5.4 | 6.3 | 7.7 | 8.6 | 9.0 | 10.4 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.4 |
| Y=2m | 2.0lx | X+ | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| | | X- | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | |
| | 1.0lx | X+ | 5.7 | 6.2 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 10.4 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | |

壁付

光束: 1200lm 保守率: 0.93

| 取付け高さ | | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | |
|-------|--------|----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 階段配置 | Y=1m | 2.0lx X+ | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 9.0 | 9.5 | 9.4 | 9.0 | 9.0 |
| | | 1.0lx X+ | 7.6 | 8.7 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 13.5 | 13.5 |
| | Y=1.5m | 2.0lx X+ | 5.8 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.7 |
| | | 1.0lx X+ | 7.5 | 8.6 | 9.4 | 9.9 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 13.4 | 13.5 |
| | Y=2m | 2.0lx X+ | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 8.7 | 8.3 |
| | | 1.0lx X+ | 7.3 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 13.4 | 13.4 |

使用に関するご注意

- 非常点灯するには、一度AC電源を通電する必要があります。
- 自己点検リモコンでの点検操作は"非常灯"側のボタンで操作してください。
"誘導灯"側のボタンでは操作できません。
- 自己点検リモコンの"モニタ明るく"機能には、対応していません。
- 電池を接続しない状態で、商用電源をON/OFFすると非常用光源が一瞬点灯することがありますが、故障ではありません。

形名 Myシリーズ 階段灯

接続動作について

図番 EY26462-B

検 認

丹下

照 査

石井

設計・改定

小野寺

2402

3D E

単位 mm 第 3 角 法

安全のために必ず守ること <蓄電池について>

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

 **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度

図記号の意味は次のとおりです。

 **注意** 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

 絶対に行わない
ください。

 必ず指示に従って
行ってください。

警告

 **禁止** 蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない。また、火中に入れない
(やけど・衣類損傷の原因)

注意

 **厳守** 長時間器具を使用しないときは、蓄電池を外す
(蓄電池の劣化・火災及び非常時に点灯しない原因)

周囲温度は、5~35℃以内で使用する
(蓄電池の劣化・火災及び非常時に点灯しない原因)

・器具の周辺温度が5℃未満の低温または35℃を超える高温で使用した場合、蓄電池が放電できず非常点灯できなくなったり、点灯時間が短くなります。また、液が噴き出して蓄電池が劣化する場合や、蓄電池が極端に短寿命となることがあります。

保守に関するお願い

- ・器具の点検及び蓄電池の交換を考え、点検保守が行いにくい場所〔足場のない高所・狭所等〕では、点検保守を考慮した取付けをしてください。
- ・蓄電池は4~6年が交換の目安です。
目安の期間ご使用いただくためには、定期点検による十分な放電の機会〔6ヶ月に1回の定期点検〕が必要です。定期点検による20(30)分以上の点検〔放電〕が行われないと、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります〔低温環境では特に顕著に表れます〕。
()の数値は非常灯の場合
- ・週度〔1~2ヶ月に1回程度〕に機能点検〔非常点灯〕を繰り返すと、蓄電池が劣化する場合があります。
- ・電源を通電しないまま蓄電池を器具に接続して放置すると、過放電状態になり蓄電池が短寿命となることがあります。長時間使用しないときは、蓄電池を器具から外して保管してください。
- ・蓄電池は、ご使用前に24時間以上〔非常灯は48時間以上〕充電してください。
- ・24(48)時間以上充電後、非常点灯持続時間が20(30)分以下になったら蓄電池を交換してください。
()の数値は非常灯の場合
- ・蓄電池の寿命は、周囲の温度・非常点灯の時間・回数など使用する環境や条件によって異なります。
- ・蓄電池の交換は必ず適合蓄電池を使用してください。
器具銘板に記載された蓄電池以外は使用しないでください。



この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池の交換及びご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、回収拠点へお持込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。

検認
此本
照査
池谷
設計・改定
岩瀬

形名 非常灯、誘導灯 蓄電池に関するお願い
図番 EY28059-A

2201 3D 0

単位 mm 第3角法

 三菱電機照明株式会社