


三菱電機 パッケージエアコン
PFTV-P・VCM-E1シリーズ 機外配線図

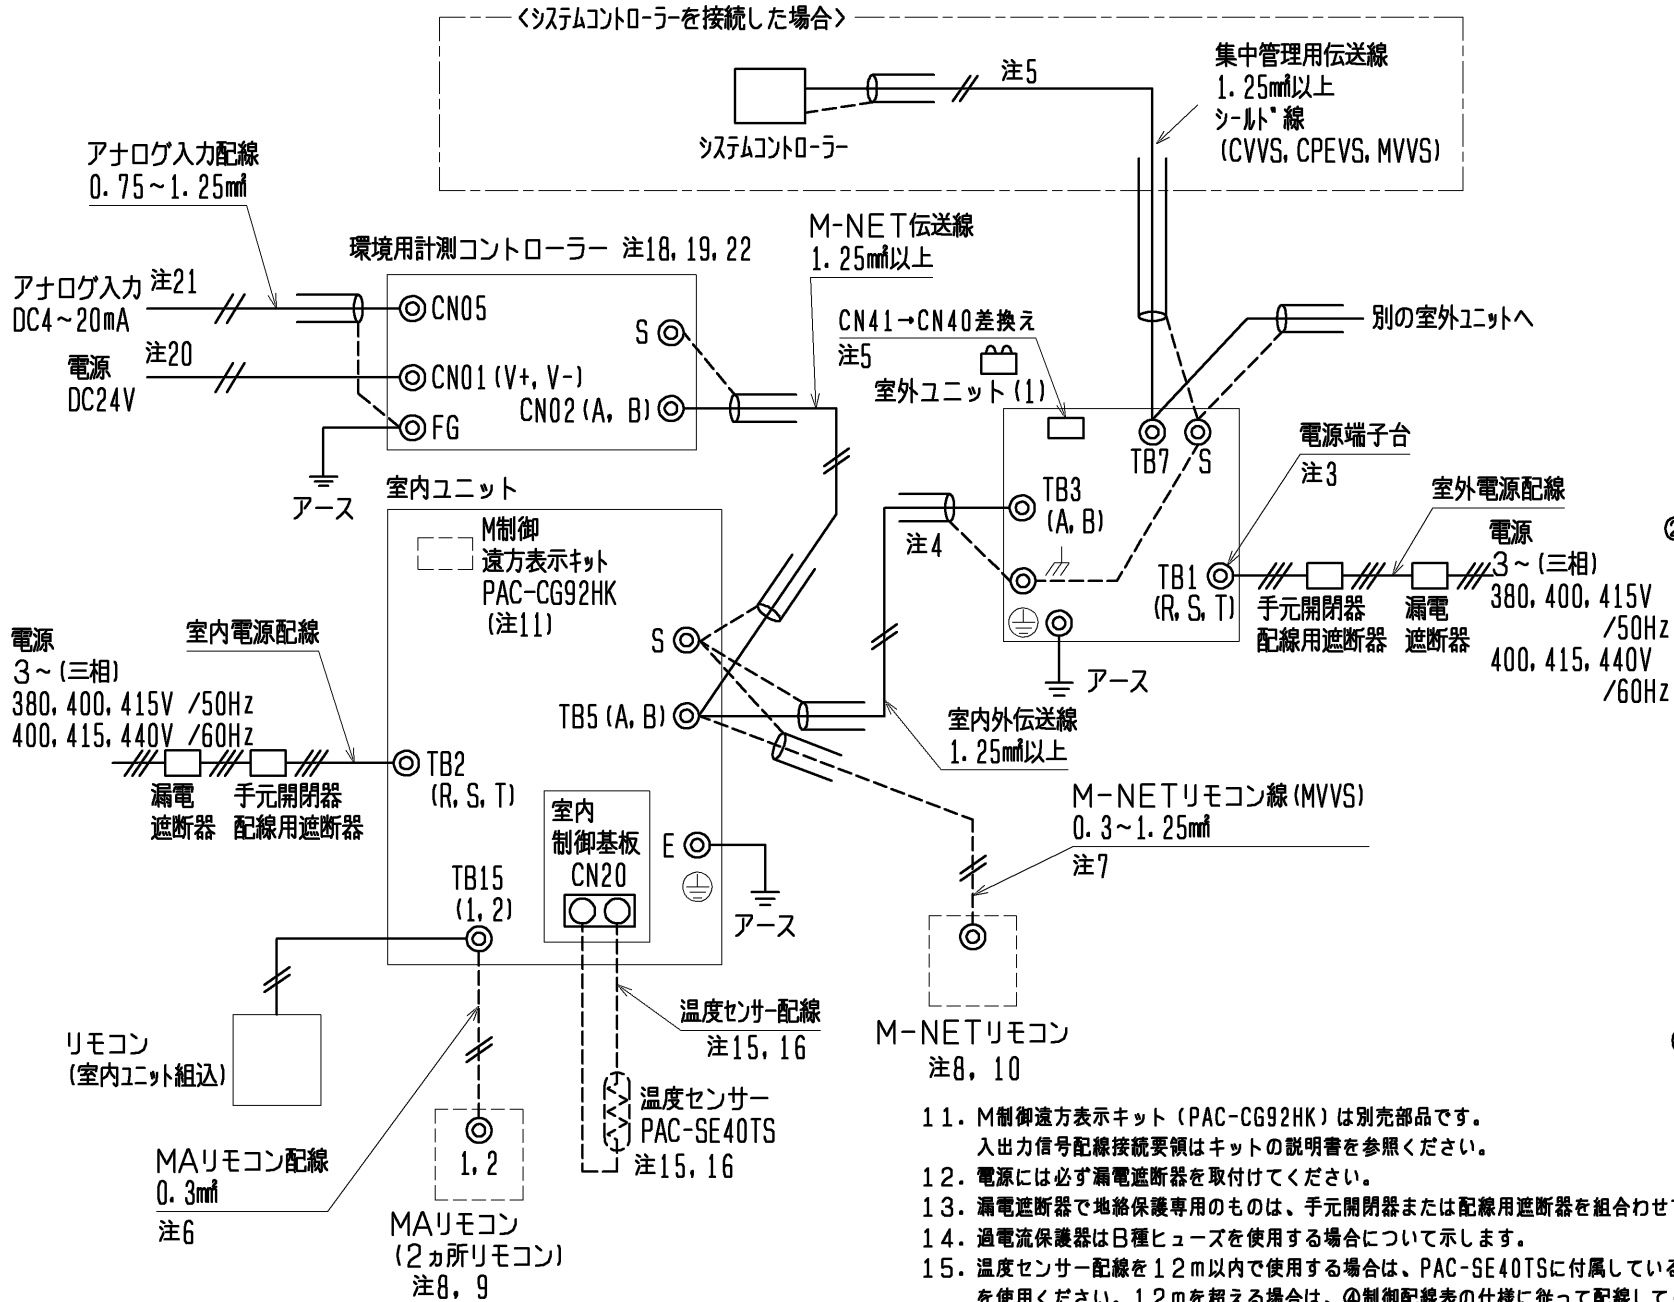

- 注1. 伝送線は全て2線式で極性はありません。
2. ◎印はネジ端子台、□印は基板差込みコネクタを示します。
3. 室外電源配線は、端子台TB1に接続してください。
4. 伝送線（シールド線）のシールド側は必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。また、各室内ユニットへの渡り配線（伝送線）とM-NETリモコン線のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S（シールド）へ接続するか、もしくはシールド同士を接続してください。（シールドアースは図中、破線にて示しています）
5. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、PUTV-P140, 224, P280形は必ず伝送線用給電ユニットを接続してください。PUTV-P140, 224, P280形以外は伝送線給電ユニットを接続するか、室外ユニットの1台のみ給電コネクタ（CN41）を（CN40）に差し換えてください。給電コネクタを（CN40）に差し換えた場合は、集中管理用伝送線（シールド線）のシールドアースは必ず差し換えた室外ユニットのアース端子に接続してください。
6. MAリモコンの配線長は最大200mまで可能です。
7. M-NETリモコン線が10mを超える場合は、その部分を室内外伝送線最遠長の内数としてください。
8. MAリモコンと他のM-NETリモコンは併用可能です。
9. 室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット間のMAリモコン線を渡り配線してください。
10. 室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びM-NETリモコンのアドレス設定又はシステムコントローラーにより登録してください。

11. M制御遠方表示キット（PAC-CG92HK）は別売部品です。入出力信号配線接続要領はキットの説明書を参照ください。
12. 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
13. 漏電遮断器で地絡保護専用のものは、手元開閉器または配線用遮断器を組合わせて使用してください。
14. 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
15. 温度センサー配線を12m以内で使用する場合は、PAC-SE40TSに付属しているケーブル（12m）を使用してください。12mを超える場合は、④制御配線表の仕様に従って配線してください。温度センサーの設置方法は、温度センサー（PAC-SE40TS）の据付工事説明書と室内ユニットの据付工事説明書を必ず参照ください。
16. シールド線にて延長される場合は、次の据付条件に従って配線してください。
①動力線（強電系）とは、300mm以上離してください。
②インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器などの影響を受けないように配線してください。
③シールド線は、室内ユニットのアース端子へ接続してください。
17. 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。
18. 環境用計測コントローラー（PAC-YG63MC）は別売部品です。
19. 環境用計測コントローラーは防水構造ではありません。必ず屋内の制御盤内に設置してください。本体サイズは200(W)×120(H)×45(D)mmです。本体周囲に100mm以上のスペースを設けてください。
20. DC24V電源には供給の一次側にバリスタ、アレスタ、ノイズフィルター、ヒューズなどで構成される回路を取付けてください。
21. アナログ入力によるデマンドは多段デマンドとなります。
22. アナログ入力を受けてから環境用計測コントローラーがデマンド信号を出力するまで最大1分間の時間遅れが生じます。また、デマンド出力から実際にユニットの能力に反映されるのにも時間遅れが生じます。
23. デマンド制御を実施していても、ユニットの保護制御が優先されます。ユニットに必要な保護機能が作動して、目的とする運転容量が得られない場合がありますのでバックアップ機能が別途必要です。

①室内ユニット 電線太さ及び開閉器容量

形 名	電動機出力	電線太さ		漏電遮断器 ※2	手元開閉器		配線用 遮断器
		電源配線	アース		開閉器容量	過電流保護器	
PFT-P140VDM-E	0.75kW ※1	1.6mm	1.6mm	15A ※4	15A	15A (B種ヒューズ*)	15A
	1.5kW	1.6mm	1.6mm	15A ※4	15A	15A (B種ヒューズ*)	15A
PFT-P224, 280VDM-E	1.5kW ※1	1.6mm	1.6mm	15A ※4	15A	15A (B種ヒューズ*)	15A
	2.2kW	1.6mm	1.6mm	15A ※4	15A	15A (B種ヒューズ*)	15A
PFT-P450VDM-E	2.2kW ※1	1.6mm	1.6mm	15A ※4	15A	15A (B種ヒューズ*)	15A
	3.7kW	1.6mm	1.6mm	30A ※4	30A	20A (B種ヒューズ*)	30A
PFT-P560VDM-E	3.7kW ※1	1.6mm	1.6mm	30A ※4	30A	20A (B種ヒューズ*)	30A
	5.5kW	1.6mm	2.0mm	40A ※5	30A	30A (B種ヒューズ*)	40A

- ※1 標準仕様の電動機出力を示します。
※2 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。
※3 加熱器等を組込んで本体と同一電源にする場合は、内線規程に従って再選定してください。
※4 漏電遮断器は感度30mA 0.1s以下を使用ください。
※5 漏電遮断器は感度100mA 0.1s以下を使用ください。

②室外ユニット 電線太さ及び開閉器容量

セット形名	室外構成ユニット形名	電線太さ		漏電遮断器 ※2	手元開閉器		配線用遮断器	室外ユニット 最大電流
		電源配線	アース		開閉器容量	過電流保護器		
PFTV-P140VCM-E1	PUTV-P140VCM-E1	2.0mm	1.6mm	20A ※1	20A	20A (B種ヒューズ*)	20A	13.0A
PFTV-P224VCM-E1	PUTV-P224VCM-E1	3.5mm	2.0mm	30A ※1	30A	30A (B種ヒューズ*)	30A	13.6A
PFTV-P280VCM-E1	PUTV-P280VCM-E1	5.5mm	2.0mm	30A ※1	30A	30A (B種ヒューズ*)	30A	19.5A
PFTV-P450VCM-E1	PUTV-P450VCM-E1	14mm	3.5mm	40A ※1	60A	40A (B種ヒューズ*)	40A	31.4A
PFTV-P560VCM-E1	PUTV-P560VCM-E1	14mm	3.5mm	40A ※1	60A	40A (B種ヒューズ*)	40A	38.6A

- ※1 漏電遮断器は感度30mAまたは、100mA 0.1s以下を使用ください。
※2 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器（三菱電機NV-Cシリーズまたは、その同等品）を取付けてください。

③環境用計測コントローラー 電線太さ及び電源仕様

形 名	電線太さ		電源仕様
	電源配線	アース	
PAC-YG63MC	0.75mm以上	0.75mm以上	DC24V±10% 5W リップルノイズ：200mVp-p以下 電安法準拠品をご使用ください。

④制御配線

配 線	電線太さ	配線の種類	総延長
室内外伝送線	1.25mm 以上	シールド線 CVVS, CPEVS, MVVS	最大 200m
集中管理用	1.25mm 以上	シールド線 CVVS, CPEVS, MVVS	最大 200m
MAリモコン配線	0.3mm ※2	VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR, VVF, VCT	最大 200m
M-NETリモコン配線	0.3~1.25mm ※3 (0.75~1.25mm) ※1	シールド線 MVVS	注7
温度センサー配線	1.25mm 以上	シールド線 CVVS, CPEVS, MVVS	最大 200m

- ※1 コンパトリモコンの端子台へ接続する場合は、()内の電線太さの使用を推奨します。
※2 シース付き0.3mmケーブルをご使用ください。
※3 作業上、0.75mmまでの線径を推奨します。

環境用計測コントローラー組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE 三菱電機 パッケージエアコン PFTV-P・VCM-E1シリーズ 機外配線図			
	DIM. mm	12-02-16	12-07-30			
SCALE NTS	三菱電機株式会社			DRW. NO. WKP96T367	REV. A	PAGE 1/1

注1.破線は現地配線を示します。

注2.一点鎖線は制御箱境界を示します。


注3.入出力信号用コネクタの接続はシステム設計工事マニュアルを参照してください。

注4.同一冷媒系統の室外ユニット間はTB3を渡り配線してください。

注5.ファストン端子はロック機構付き端子です。取り外す際は端子中央のつまみを押しながら取り外してください。


取り付けた後は確実にロックがかかっていることを確認してください。

注6.制御箱内には、多数の高電圧充電部がありますので、制御箱内を点検する際は必ず電源を切り、10分以上放置後、インバーター基板のタブ端子FT-P, FT-N間の電圧が十分に下がっていること（DC20V以下）を確認してから行ってください。

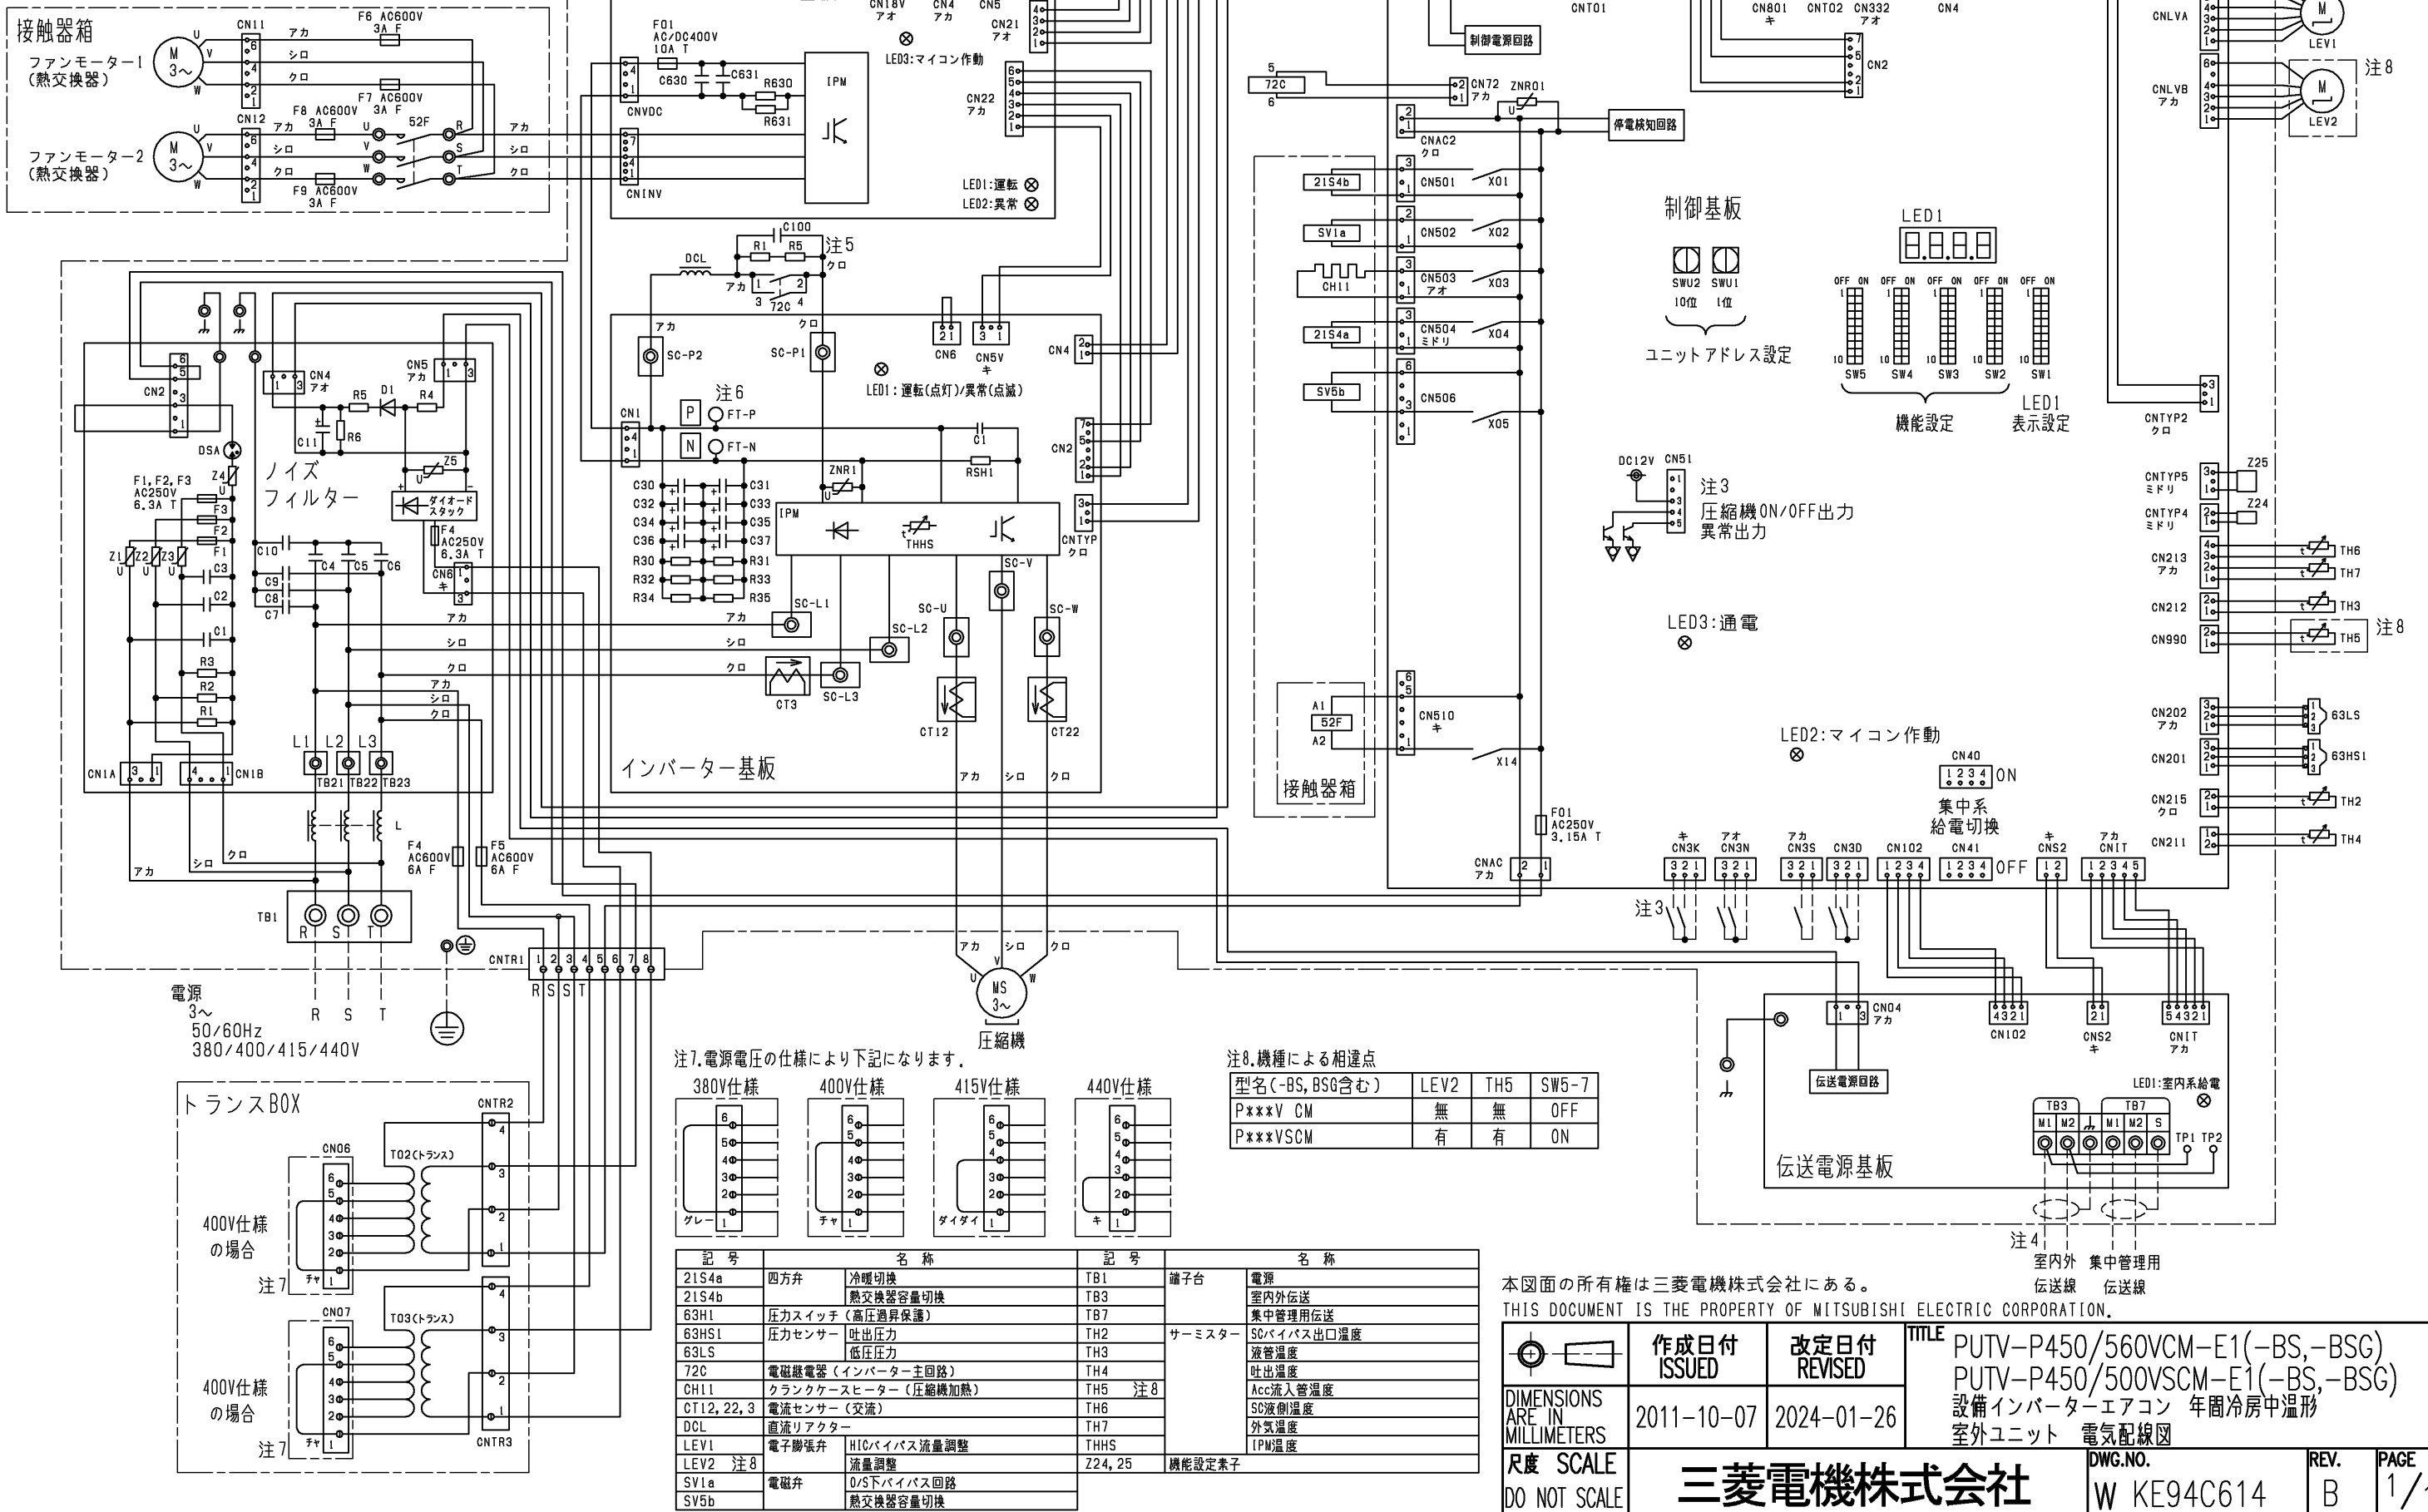

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.



作成日付
ISSUED

改定日付
REVISED

MODEL	PUTV-P450/560VCM-E1(-BS,-BSG)
	PUTV-P450/500VSCM-E1(-BS,-BSG)
設備	インバーターエアコン 年間冷房中温形
	室外ユニット 電気配線図

尺度 SCALE
DO NOT SCALE

三菱電機株式会社

DWG.NO.
W KE94C614

EV.	PAGE
B	1 / 1

耐塩害・耐重塩害仕様書

1. 適用

この仕様書は、次の環境汚染地域にパッケージエアコンの室外ユニットを据付ける場合に適用されます。

- 1) 適用機種 : PURY-RP*** (S) CM-G, KCM-G, (S) CMG1, KCMG1, (S) CMG4, KCMG4形 -BS, -BSGタイプ
 : PURY-RP***CM-EG, CM-EG1形 -BS, -BSGタイプ
 : PUHY-HRP***SCM-G, SCM1形 -BS, -BSGタイプ
 : PURY-P*** (S) CM-G, (S) CMG1形 -BS, -BSGタイプ
 : PURY-EP*** (S) CM-G, (S) CMG1形 -BS, -BSGタイプ
 : PUHY-HP*** (S) CM-G, (S) CMG1形 -BS, -BSGタイプ
 : PUHY-EP***CM-G, CMG1形 -BS, -BSGタイプ
 : PUHY-P***V (S) CM-G形 -BS, -BSGタイプ
 : PUHV-P***V (S) CM-E1形 -BS, -BSGタイプ
 : PUHV-EP***V (S) CM-E1形 -BS, -BSGタイプ
 : PUTV-P***V (S) CM-E1形 -BS, -BSGタイプ
 : PUZ-KP***CM4, CM5, CM6形 -BS, -BSGタイプ

2) 適用環境

耐塩害：潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所

- 具体的には ①室外ユニットが雨で洗われる場所。
 ②潮風の当たらないところ。
 ③室外ユニットの設置場所から海までの距離が300mを越え1km以内。
 ④室外ユニットが建物の影になる場所。

耐重塩害：潮風の影響を受ける場所

- 具体的には ①室外ユニットに雨があまりかからない場所。
 ②潮風が直接当たるところ。但し、塩分を含んだ水が直接機器にはかからない場所。
 ③室外ユニットの設置場所から海までの距離が300m以内。
 ④室外ユニットが建物の表（海岸面）になる場所。
 ⑤室外ユニット設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所。

海岸からの設置距離目安（設置環境により条件が変わります。）

①直接潮風の当たるところ

	設置距離目安		備考
	300m	500m	1km
①内海に面する地域	耐重塩害	耐塩害	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害	
③沖縄、離島	耐重塩害		

②直接潮風の当たらないところ

	設置距離目安		備考
	300m	500m	1km
①内海に面する地域	耐塩害		瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害	
③沖縄、離島	耐重塩害	耐塩害	

三菱電機株式会社	作成日	11-11	仕様書番号	WYN B0-9166	副番	D
----------	-----	-------	-------	-------------	----	---

2. 留意事項

耐塩害・耐重塩害仕様を使用した場合でも腐食・発錆に対して、万全ではなくパッケージエアコンの設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。

- 耐塩害仕様の場合においても海水飛沫および潮風に過度に直接さらされる場所、耐重塩害仕様の場合においても海水飛沫および潮風に過度に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置願います。
- 室外ユニット外装パネルに付着した塩分等の雨水による洗浄効果を損なわないように、日除け等は取付けないで下さい。
- 室外ユニットベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないように水平に据付け願います。
- 特に海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行って下さい。
- 据付時・メンテナンス時に付いた傷は、補修をして下さい。
- 機器の状態を定期的に点検して下さい。（必要に応じて再防錆処理や、部品交換を実施して下さい。）

3. 仕様一覧

部品		仕様	標準仕様		耐塩害仕様(BS)		耐重塩害仕様(BSG)	
ベース組立	ベース	素材	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板					
		表面処理	ポリエステル樹脂					
		膜厚	70μm以上					
	ベース アシ	素材	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板					
		表面処理	ポリエステル樹脂					
		膜厚	70μm以上					
正面パネル		素材	プレコート鋼板					
		表面処理	ポリエステル樹脂					
		膜厚	表:15μm以上,裏:5μm以上		表:45μm以上,裏:35μm以上		表:85μm以上,裏:75μm以上	
ハシラ		素材	合金化溶融亜鉛メッキ鋼板					
		表面処理	ポリエステル樹脂					
		膜厚	30μm以上		70μm以上			
圧縮機カバー		素材	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融アルミ・亜鉛メッキ鋼板		合金化溶融亜鉛メッキ鋼板	
		表面処理	—				ポリエステル樹脂	
		膜厚	—				70μm以上	
フィンガード		素材	軟鋼線					
		表面処理	耐候性ポリエチレン樹脂					
		膜厚	300μm以上					
ファンガード		素材	耐候性ポリプロピレン樹脂					
		表面処理	—					
		膜厚	—					
プロペラファン		素材	アクリロニトリル・スチレン樹脂					
		表面処理	—					
		膜厚	—					
送風機台		素材	溶融亜鉛メッキ鋼板					
		表面処理	—		ポリエステル樹脂			
		膜厚	—		70μm以上			
熱交換器(フィン部)		素材	アルミニウム					
		表面処理	—		アクリル/エポキシ樹脂			
		膜厚	—		3μm以上			
制御箱	外装 パネル	素材	溶融亜鉛メッキ鋼板		溶融アルミ・亜鉛メッキ鋼板			
		表面処理	—		ポリエステル樹脂			
		膜厚	—		70μm以上			
	プリント 基板	素材	エポキシ樹脂					
		表面処理	ポリウレタン系樹脂					
		膜厚	配線間隔が狭い部分のみ				全面	
圧縮機		素材	圧延鋼材					
		表面処理	フェノール変性フタル酸樹脂					
		膜厚	15μm以上					
パネル固定ネジ		素材	ネジ用鋼材					
		表面処理	亜鉛—ニッケル合金メッキ+ジオメット処理					
		膜厚	5μm以上					

4. 適用基準

「空調機器の耐塩害試験基準 (JRA9002)」 : J R A (社団法人日本冷凍空調工業会) 制定

三菱電機株式会社	作成日	11-11	仕様書番号	WYN B0-9166	副番	D
----------	-----	-------	-------	-------------	----	---