

| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書 (シリアルFY GR<高効率EXシリーズ>) | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|--------|--|
| 形名 | PUHY-EP140DMG6 | | 台数 | | 記号 | |
| | | | 冷房 | 暖房 | | |
| 電 源 | | | 200V 3~(三相) 50Hz | | | |
| 能力 | 電 力 | kW | 14.0 | | 16.0 | |
| | 空気室内側 条件 | 乾球温度 / 湿球温度 °C | 27 / 19 | | 20 / - | |
| | 室外側 | 乾球温度 / 湿球温度 °C | 35 / - | | 7 / 6 | |
| 低温能力(外気乾球温度2°C, 湿球温度1°C) | | | kW | - | | |
| A P F (2015) | | | 5.7 | | | |
| 電気特性 | 定格消費電力 | kW | 3.60 | | 4.76 | |
| | 低温消費電力 | kW | - | | 5.33 | |
| | 運転電流 | A | 11.54 | | 15.26 | |
| | 力 率 | % | 90 | | 90 | |
| 始動電流 | | | A | 15 | | |
| 運 転 音 | | | PWL | dB | | |
| | | | 76 | | | |
| 送風機 | 形式 × 個数 | 7°ロターファン×1 | | | | |
| | 風 量 | m ³ /min | 165 | | | |
| | 電動機出力 | kW | 0.35 | | | |
| 圧縮機 | 形 式 | 全密閉形 | | | | |
| | 圧縮機用電動機定格出力 | kW | 3.77 | | | |
| | 法定冷凍トン | 2.04 | | | | |
| 冷媒 / 冷凍機油 | | | R410A(7.0kg) / エステル油 | | | |
| 外 装 | | | 溶融亜鉛メッキ鋼板 (表面処理:ホリエステル樹脂、色:マンセル 5Y 8/1) | | | |
| 外形寸法 (H×W×D) | | | mm 1650×920×740 | | | |
| 熱交換器形式 | | | クロスフィンチューブ (フルー) | | | |
| 保護装置 | 高圧保護 | | 圧力センサ、圧力開閉器 (4.15MPa) | | | |
| | 圧縮機 / 送風機 | | - / - | | | |
| | インバータ | | 過電流保護、過昇保護 | | | |
| 冷媒配管サイズ 液 / ガス | | | mm φ9.52ろう付 / φ15.88ろう付 | | | |
| 室内ユニット接続 | | | 総容量 | 室外ユニット容量の50~130%まで | | |
| | | | 能力 / 台数 | P 22~P 160 / 1~8台 | | |
| 質 量 | | | kg | 169 | | |
| 配管長制限 | 配管長 | 外機~内機 | m | 実長 150 / 相当長 175 | | |
| | 高低差 | 外機~内機 | m | 総延長 1000 / 第一分岐以降 90 | | |
| | | 内機~内機 | m | 室外ユニット下の時40 (外気10°C以下で冷房時4)、室外ユニット上の時50 | | |
| 機外配線要領 | 最小電源太さ | mm ² | 5.5 | | | |
| | 配線用遮断器 | A | 30 | | | |
| | 漏電遮断器 | 30A 30mAまたは100mA 0.1sec以下 | | | | |
| | アース線 | mm ² | 2.0以上 | | | |
| 伝送線制限 | 伝 送 線 | mm ² | 1.25以上 (シールド線 CVVS, CPEVS, MVVS) | | | |
| | 配線総延長 | m | 1000以内 | | | |
| | 最遠配線長 | m | 200以内 | | | |
| | リモコン配線 (MAリモコン時) | m | 最大200 (0.3~1.25mm ² ケーブル使用時) | | | |
| 使用温度範囲 | 冷房室内湿球温度 | °C | 15~24 | | | |
| | 冷房室外乾球温度 | °C | -5~43 | | | |
| | 暖房室内乾球温度 | °C | 15~27 <天井機種は32> | | | |
| | 暖房室外湿球温度 | °C | -20~15.5 | | | |
| 付 属 品 | | | 電線管取付板 | | | |
| 特記事項, 標準外仕様等 | | | 熱交換器のみ耐塩害仕様 | | | |
| 注 意 事 項 | 1. 冷暖房能力および電気特性は JIS B 8616:2015 および JRA 4002:2016 の条件による値です。 | | | | | |
| | 2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますので、技術資料をご覧ください。 | | | | | |
| | 3. 運転音は無響音室での値です。(騒音計 A特性値) | | | | | |
| | 4. 現地配管接続時の管継ぎ手の可否については室外ユニット外形図をご参照ください。 | | | | | |
| | 5. 室外使用温度範囲は接続室内ユニット容量、または室内ユニットとの位置関係で異なる場合があります。 | | | | | |
| | 6. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。 | | | | | |
| | 7. 配管総延長はカタログ記載の最大冷媒量制約内となるシステムとしてください。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|-------|----------------|--|--|
| 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 室外ユニット仕様書 グリーン購入法適合 (APF基準) | | 形名 | PUHY-EP140DMG6 | | |
| 三菱電機株式会社 | 19-02-04 | 仕様書番号 | WYNC2-7970-5 | | |



1. ユニット周囲の必要空間

● 単独設置の場合

①ユニットは、下図に示す必要空間をとって設置してください。

○後面側、壁面まで300mm以上の場合


○後面側、壁面まで100mm以上の場合

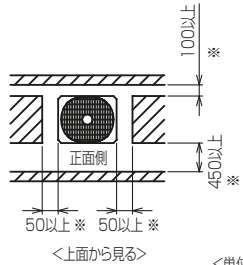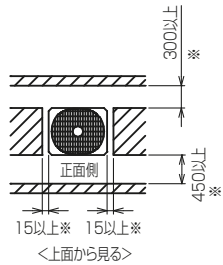

<単位:mm>

②前後、側面の壁高さ<H>が、下記<壁高さ制約>を超える場合

<壁高さ制約>を超えた分の1/2の寸法<h/2>を図中にある
※印の寸法に加算してください。

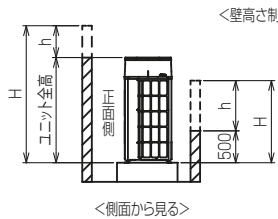

<壁高さ制約> 正面:ユニットの全高以下
後面:ユニット底面から500mm以下
側面:ユニットの全高以下

<側面から見る>

● 集中設置・連続設置の場合







①多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、

各ブロック間に下図スペースをとってください。

②2方向は開放としてください。

③壁高さ<H>が<壁高さ制限>を超える場合は、単独設置の場合と同様に
<壁高さ制限>を超えた分の1/2の寸法<h/2>を※印の寸法に加算してください。

④ユニット前後に壁がある場合の側面方向への連続設置は最大6台として、
6台毎に吸込スペース兼通路スペースとして1000mm以上とってください。

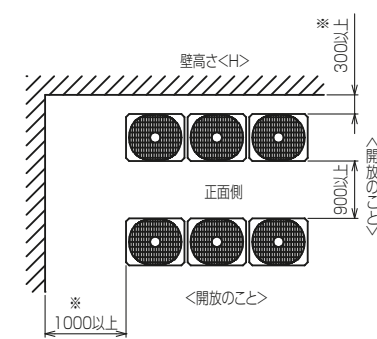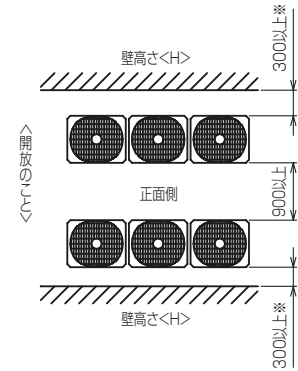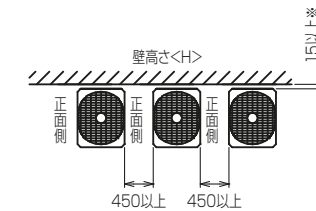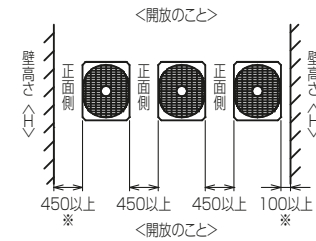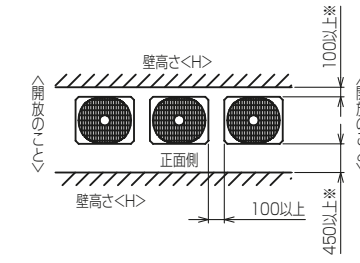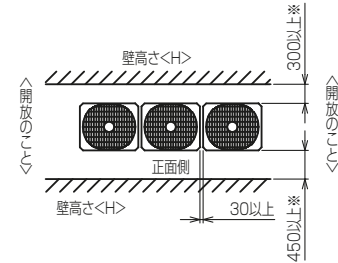

<単位:mm>

2. 基礎施工

①基礎施工に際しては床面強度、ドレン水処理、配管、配線の経路に十分留意してください。

<運転時にはドレン水がユニット外に流出しますので、集中排水する場合は、別売の集中ドレンパンを使用してください。>

②ユニット取付部の下図コーナーを確実に受けるように基礎を施工してください。

防振ゴムを使用する場合には、幅方向を防振ゴム全面で受けるように施工してください。

③アンカーボルトの飛び出しは30mm以下となるようにしてください。


④後打ち式アンカーボルトを使用する場合は、下図のような固定金具(現地手配)を取り付けてください。(4箇所)

⑤小動物・雪・雨水などが配管・配線取出し部から侵入すると、機器を損傷するおそれがありますので、


開口部は閉鎖材等(現地手配)で必ず塞いでください。

⑥底面配管または底面配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように基礎や架台の施工には注意してください。

⑦架台等に取り付ける場合、設計工事マニュアルを参照ください。

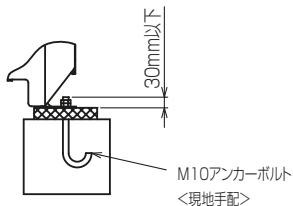

M10アンカーボルト
<現地手配>

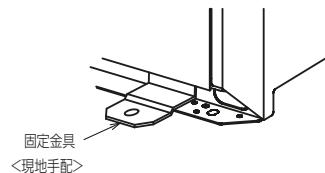

固定金具
<現地手配>

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94C04W


| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------------|----|-------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PUHY-EP140DMG6 | | |
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 尺度 DO NOT SCALE | 2019-02-28 | インバータマルチエアコン フリープランシステム 室外ユニット 外形図 | | | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | GA-PUHYEP140DMG6 | 副番 | 頁 2/2 |

- 注1. 破線は現地配線を示します。
 注2. 一点鎖線は制御箱境界を示します。
 注3. 入出力信号用コネクタの接続はシステム設計工事マニュアルを参照してください。
 注4. 同一冷媒系統の室外ユニット間はTB3を渡り配線してください。
 注5. ファストン端子はロック機構付き端子です。取り外す際は端子中央のつまみを押しながら取り外してください。
 取り付けた後は確実にロックがかかっていることを確認してください。
 注6. 機種による相違点

| 型式(-BS,BSG含む) | TH5 | LEV2 |
|---------------|-----|------|
| EP***DM | 無 | 無 |
| EP***SDM | 有 | 有 |

- 注7. SW4:全てOFFの場合
 ・LED3 点灯:運転
 点滅:立ち上げ中
 消灯:停止
 その他の設定、モニタ項目は、据付説明書・サービスハンドブックを参照してください。
 注8. 集中管理スイッチの設定 (SW5-1)


| システム構成 | SW5-1 |
|-----------------------|-------|
| システムコントローラーとの接続システムなし | OFF |
| システムコントローラーとの接続システムあり | ON |

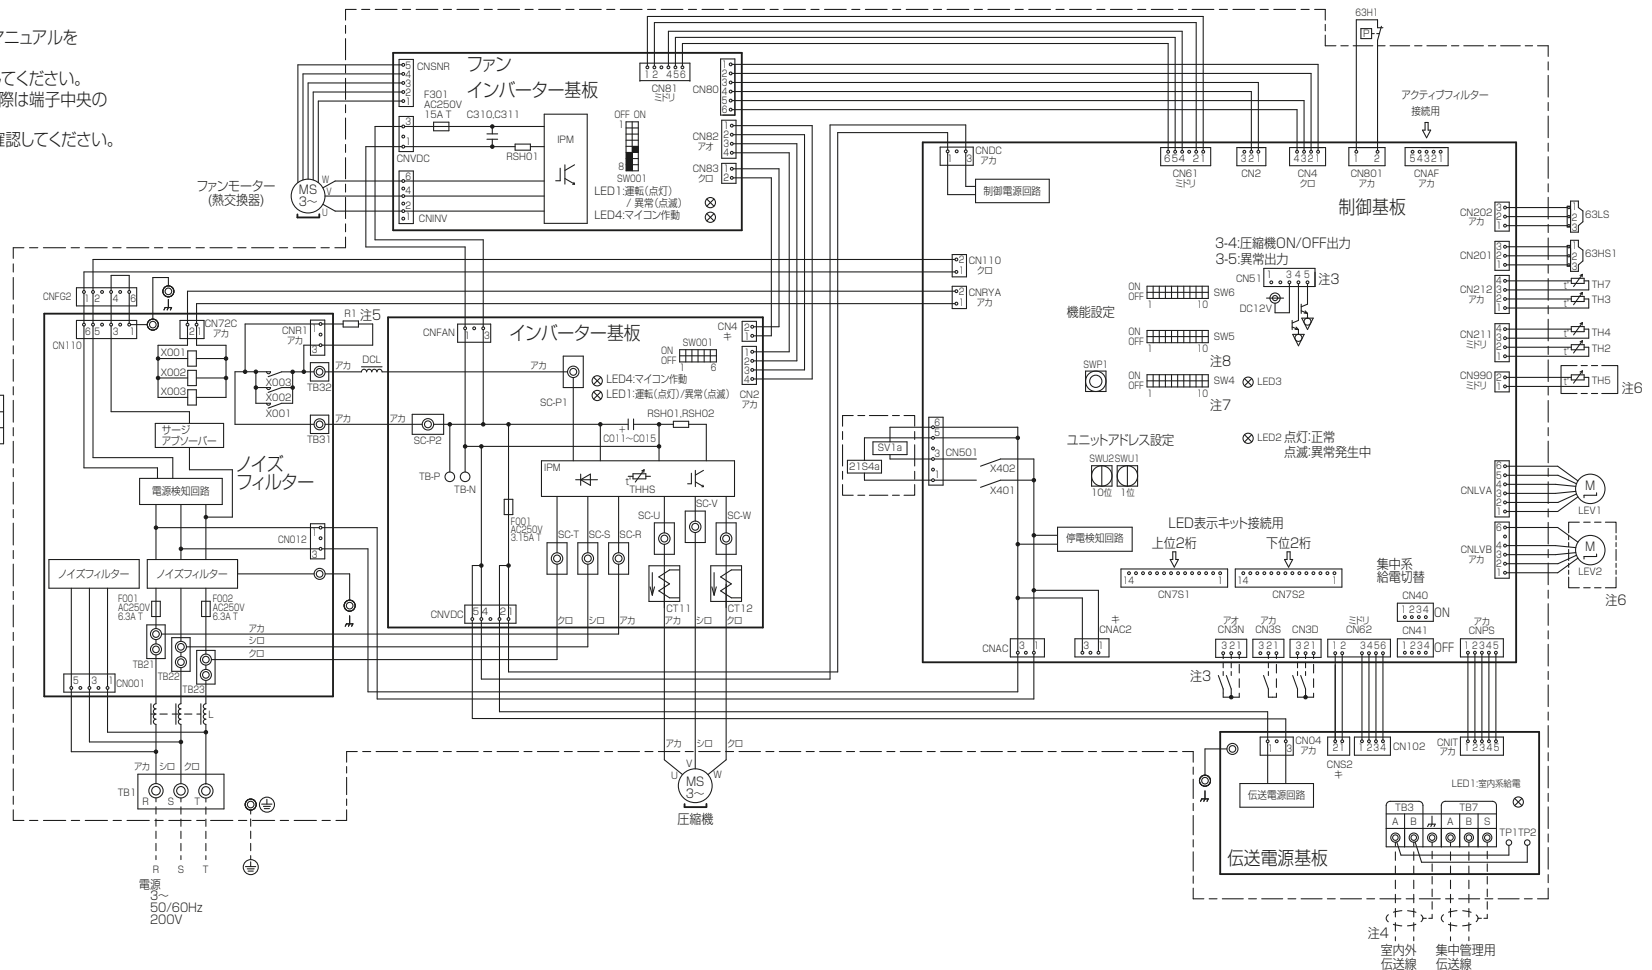

| 記号 | 名称 | 記号 | 名称 |
|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 21S4a | 四方弁(冷暖切換) | RSH01,RSH02 | 抵抗 電流検出用 |
| 63H1 | 圧力スイッチ(高圧過昇保護) | (インバーター基板) | |
| 63HS1 | 圧力センサー 吐出圧力 | SV1a | 電磁弁(O/S下)ノイズ回路 |
| 63LS | 圧力センサー 低圧圧力 | TB1 | 端子台 |
| X001,X002,X003 | 電磁継電器(インバーター主回路)72C | TB3 | 電源 |
| CO11~CO15 | コンデンサー(インバーター主回路) | TB7 | 室内外伝送 |
| CT11,12 | 電流センサー | TH2 | 集中管理用伝送 |
| DCL | 電流センサー(力率改善用) | TH4 | SCVノイズ出口温度 |
| L | 電流センサー | TH5 | 液管温度 |
| LEV1 | 電子膨張弁 | TH7 | 吐出温度 |
| LEV2 (注6) | HICノイズ(流量調整) | THHS | Acc流入管温度 |
| R1 | 抵抗 圧力制御、流量調整 | TH7 | 外気温度 |
| RSH01 (ファンインバーター基板) | 抵抗 突入電流防止 | THHS | IPM温度 |
| | | | 電流検出用 |

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. KE94G929

| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PUHY-EP140DMG6 |
|----------|--------------------------|------------|------------------------------|----------------|
| - | 尺度 SCALE DO NOT SCALE | 2019-02-28 | インバータマルチエアコン 室外ユニット 電気配線図 | フリープランシステム |
| 三菱電機株式会社 | | 図番 | DE-PUHYEP140DMG6 | 副番 |
| | | 頁 | 1/1 | |

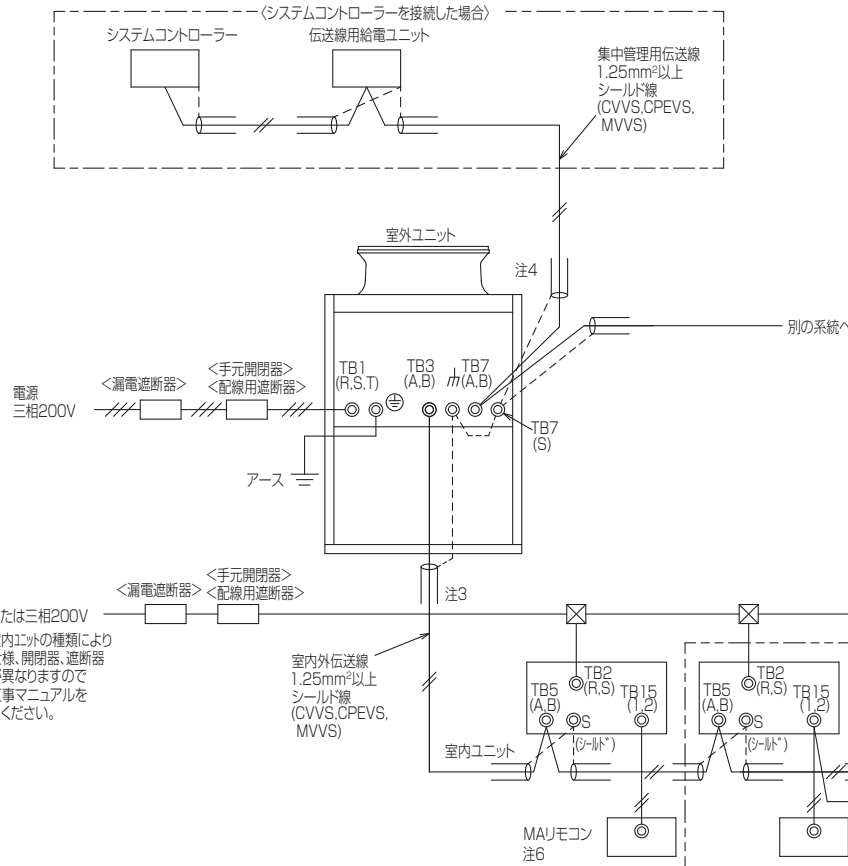

- 注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
 2. ◎印はネジ端子台を示します。
 3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線で示しています。)
 4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続してください。
 5. MAリモコンの配線長は最大200mまで可能です。(MAスマートリモコンとのペア接続時は100m)
 6. MAリモコンと他のM-NETリモコンとの併用はできません。(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。また、併用時の伝送線用給電拡張ユニット必要台数は、〈M-NETリモコンを用いたシステム〉と同一となります。)
 7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、グループにしたい室内ユニット間のMAリモコン線を渡り配線してください。


電源 単相または三相200V
 *接続室内ユニットの種類により電源仕様、開閉器、遮断器仕様が異なりますので設計工事マニュアルをご参照ください。

- *1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。
 *2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせ使用してください。
 *3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
 *4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要性により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。
 *5 電源配線の太さは、ご使用になる配線種・周囲温度により異なる場合がありますので、内線規程に従ってご選定ください。
 *6 電源配線のこう長は電源から第一室外ユニットまでの電圧降下2%時の電線最大こう長を示します。

| 形名 | 漏電遮断器 *1, *2, *4 | 手元開閉器 | | 配線用遮断器(NFB) <A> *4 | 電源配線太さ <mm²>*5 | 最大こう長 <m>*6 | 接地線太さ <mm²> | 最大電流 <A> |
|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | 開閉器容量 <A> | 過電流保護器 <A> *3, *4 | | | | | |
| PUHY-EP140DMG6 | 30A 30mA漏れは100mA 0.1s以下 | 30 | 30 | 30 | 5.5以上 | 44.0 | 2.0以上 | 16.0 |
| PUHY-EP160DMG6 | 30A 30mA漏れは100mA 0.1s以下 | 30 | 30 | 30 | 5.5以上 | 35.0 | 2.0以上 | 13.5 |
| PUHY-EP224DMG6 | 40A 30mA漏れは100mA 0.1s以下 | 40 | 40 | 40 | 8以上 | 35.0 | 2.5以上 | 25.0 |
| PUHY-EP230DMG6 | 50A 100mA 0.1s以下 | 50 | 50 | 50 | 1.4以上 | 40.0 | 3.5以上 | 30.0 |
| PUHY-EP335DMG6 | 100A 100mA 0.1s以下 | 60 | 60 | 60 | 2.2以上 | 69.0 | 5.5以上 | 40.0 |
| PUHY-EP400DMG6 | 100A 100mA 0.1s以下 | 60 | 60 | 60 | 2.2以上 | 59.0 | 5.5以上 | 50.0 |
| PUHY-EP450DMG6 | 75A 100mA 0.1s以下 | 75 | 75 | 75 | 2.2以上 | 47.0 | 5.5以上 | 50.0 |

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. <MAリモコンを用いたシステム>
KB94C0BJ

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|---|---------------------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PUHY-EP140DMG6 |
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 尺度 DO NOT SCALE | 2019-02-28 | インバータマルチエアコン フリープランシステム R410A対応室外ユニット 機外配線図 | |
| 三菱電機株式会社 | | | 図番 | KH-PUHYEP140DMG6-MA |
| | | | 副番 | |
| | | | 頁 | 1/1 |

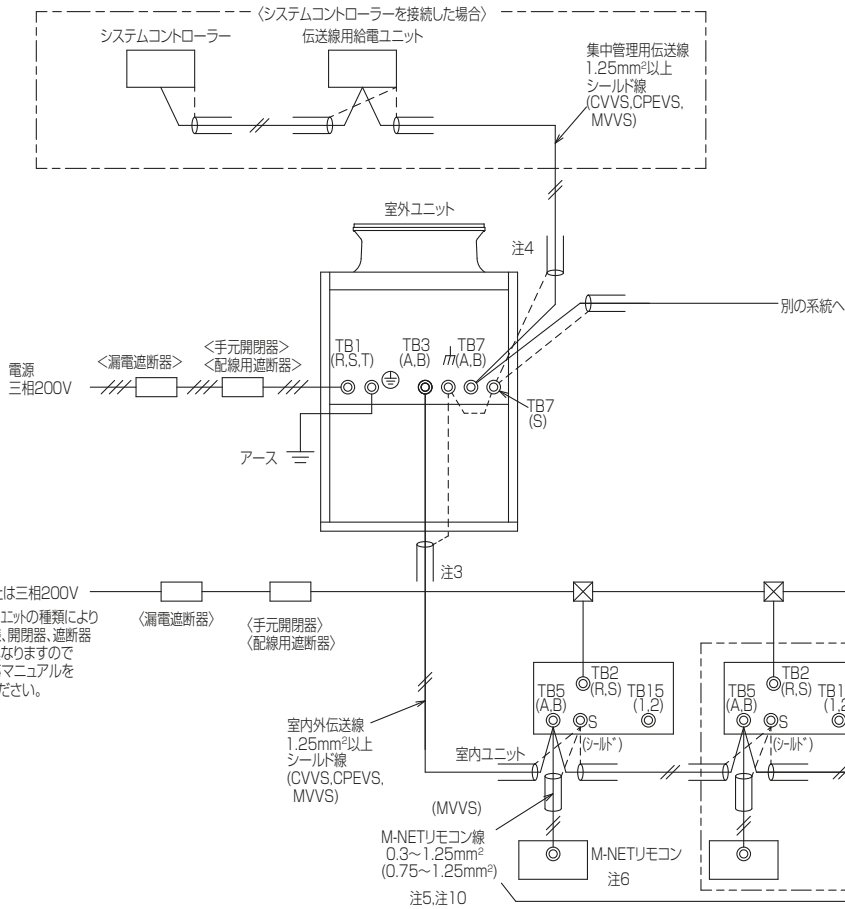

電源
単相または三相200V
*接続室内機の種類により
電源仕様、開閉器、遮断器
仕様が異なりますので
設計工事マニュアルを
ご参照ください。

- 注1. 伝送線は全て2線式で極性がありません。
- 注2. ◎印はネジ端子台を示します。
- 注3. 伝送線(シールド線)のシールド側は、必ず室外ユニットのアース端子に接続してください。また、各室内ユニットへの渡り配線(伝送線)のシールドアースは、各々の室内ユニットの端子S(シールド)へ接続するか、もしくはシールドどうしを接続してください。(シールドアースは図中、破線にて示しています。)
- 注4. システムコントローラーを集中管理用伝送線に接続する場合、伝送線用給電ユニットを接続してください。
- 注5. M-NETリモコンの配線長は最大10mまで可能です。
(ただし、10mを超える場合は、室内外伝送線と同一仕様とし、その部分を室内外伝送線最遠長の内数としてください。)
- 注6. M-NETリモコンと他のMAリモコンとの併用はできません。
(ただし、システムコントローラー使用時は併用可能です。)
- 注7. 室内ユニットを同一グループにする場合は、室内ユニット及びM-NETリモコンのアドレス設定またはシステムコントローラーにより登録してください。
- 注8. 室内ユニット接続台数(N1)は16台(室内ユニットが全て224形未満の場合:20台)となります。ただし、室外ユニットがP224形またはP280形の場合、室内ユニット接続台数は12台となります。上記の室内ユニット台数を超える場合は、伝送線用給電拡張ユニットが必要となります。
(室内ユニットの接続可能台数は、各室外ユニットの仕様書に従ってください。)
- 注9. 伝送線用給電拡張ユニット以降の室内ユニット接続台数(N2)は16台(室内ユニットが全て224形未満の場合:20台)以下としてください。
(伝送線用給電拡張ユニットを接続する場合は、伝送線のシールドを必ず伝送線用給電拡張ユニットの端子S(シールド)へ接続してください。)
- 注10. ()内は、コンパクトリモコンの配線径です。

- *1 電源には必ずインバーター回路用漏電遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたはその同等品)を取付けてください。
- *2 漏電遮断器で地絡保護専用のものは手元開閉器または配線用遮断器を組み合わせで使用してください。
- *3 過電流保護器はB種ヒューズを使用する場合について示します。
- *4 製品の故障、電源配線不良などにより大電流が流れた場合、製品側の遮断器と上位側の遮断器が共に作動することがあります。設備の重要度により電源系統を分割するか、遮断器の保護協調をとってください。
- *5 電源配線の太さは、ご使用になる配線種・周囲温度により異なる場合がありますので、内線規程に従ってご選定ください。
- *6 電源配線のこう長は電源から第一室外ユニットまでの電圧降下2%時の電線最大こう長を示します。

| 形名 | 漏電遮断器 *1, *2, *4 | 手元開閉器 | | 配線用遮断器 (NFB) <A> *4 | 電源配線太さ <mm ² >*5 | 最大こう長 <m>*6 | 接地線太さ <mm ² > | 最大電流 <A> |
|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|
| | | 開閉器容量 <A> | 過電流保護器 <A> *3, *4 | | | | | |
| PUHY-EP140DMG6 | 30A 30mAまたは100mA 0.1s以下 | 30 | 30 | 30 | 5.5以上 | 44.0 | 2.0以上 | 16.0 |
| PUHY-EP160DMG6 | 30A 30mAまたは100mA 0.1s以下 | 30 | 30 | 30 | 5.5以上 | 35.0 | 2.0以上 | 13.5 |
| PUHY-EP224DMG6 | 40A 30mAまたは100mA 0.1s以下 | 40 | 40 | 40 | 6.0以上 | 35.0 | 3.5以上 | 25.0 |
| PUHY-EP280DMG6 | 50A 100mA 0.1s以下 | 50 | 50 | 50 | 14以上 | 48.0 | 3.5以上 | 30.0 |
| PUHY-EP335DMG6 | 60A 100mA 0.1s以下 | 60 | 60 | 60 | 22以上 | 69.0 | 5.5以上 | 40.0 |
| PUHY-EP400DMG6 | 60A 100mA 0.1s以下 | 60 | 60 | 60 | 22以上 | 53.0 | 5.5以上 | 52.0 |
| PUHY-EP450DMG6 | 75A 100mA 0.1s以下 | 75 | 75 | 75 | 22以上 | 47.0 | 5.5以上 | 53.5 |

<M-NETリモコンを用いたシステム>
KB94C0BP

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------|--|----------------|
| 単位 | スケール | 作成日 | 形名 | PUHY-EP140DMG6 |
| DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS | 尺度 DO NOT SCALE | 2019-02-28 | インバータマルチエアコン フリープランシステム R410A対応室外ユニット 機外配線図 | |
| 三菱電機株式会社 | | 図番 | KH-PUHYEP140DMG6-ME | 副番 |
| | | 頁 | 1/1 | |