

接続管仕様

形名	冷媒配管径		操作弁口径	
	液側	ガス側	液側	ガス側
EP280DMG6形	最速配管長※3.90未満 φ9.52ろう付 ※1	φ12.7ろう付 ※2	φ22.2ろう付 ※2	φ9.52 φ28.58
EP224SDMG6形	最速配管長※3.90以上	φ9.52ろう付 ※1		
EP280SDMG6形	φ9.52ろう付 ※1			

※1…現地配管を拡張して直接操作弁にろう付してください。

※2…管継手(現地手配)又は弊社サービス部品を使用し、現地配管を操作弁へろう付してください。

※3…室外ユニット—室内ユニットの配管相当長となります。

- 注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は、(2/2)を参照してください。
- ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、本体温度が120℃以上にならない様にご注意ください。
  - 背面用網は、別売部品をご用意しています。
  - 別売品取り付けの際には、取り付け後の外形寸法に応じたユニット間隔としてください。

NO.	用途	仕様
①	配管用	前面通し穴 140x77ロックアウト穴
②		底面通し穴 150x94ロックアウト穴
③	電源配線用	前面通し穴 φ65もしくはφ40ロックアウト穴
④		前面通し穴 φ52もしくはφ27ロックアウト穴
⑤		底面通し穴 φ65ロックアウト穴
⑥		底面通し穴 φ52ロックアウト穴
⑦	伝送用配線	前面通し穴 φ34ロックアウト穴

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94C04Y

単位	スケール	作成日	形名	PUHY-EP224SDMG6	
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	尺度 DO NOT SCALE	2019-02-28	インバータマルチエアコン フリープランシステム 室外ユニット 外形図		
三菱電機株式会社		図番	GA-PUHYEP224SDMG6	副番	頁 1/2


# 1. ユニット周囲の必要空間

## ●単独設置の場合

①ユニットは、下図に示す必要空間をとって設置してください。

○後面側、壁面まで300mm以上の場合


○後面側、壁面まで100mm以上の場合

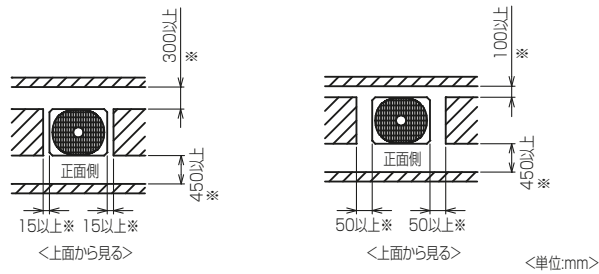

②前後、側面の壁高さ<H>が、下記<壁高さ制約>を超える場合

<壁高さ制約>を超えた分の1/2の寸法<h/2>を図中にある

※印の寸法に加算してください。

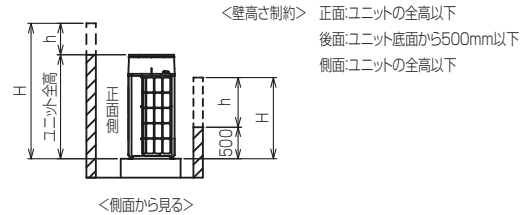

## ●集中設置・連続設置の場合


①多数のユニットを設置する場合は、人の通路、風の流通を考慮して、各ブロック間に下図スペースをとってください。

②2方向は開放としてください。

③壁高さ<H>が<壁高さ制限>を超える場合は、単独設置の場合と同様に


<壁高さ制限>を超えた分の1/2の寸法<h/2>を※印の寸法に加算してください。

④ユニット前後に壁がある場合の側面方向への連続設置は最大6台として、6台毎に吸込スペース兼通路スペースとして1000mm以上とってください。

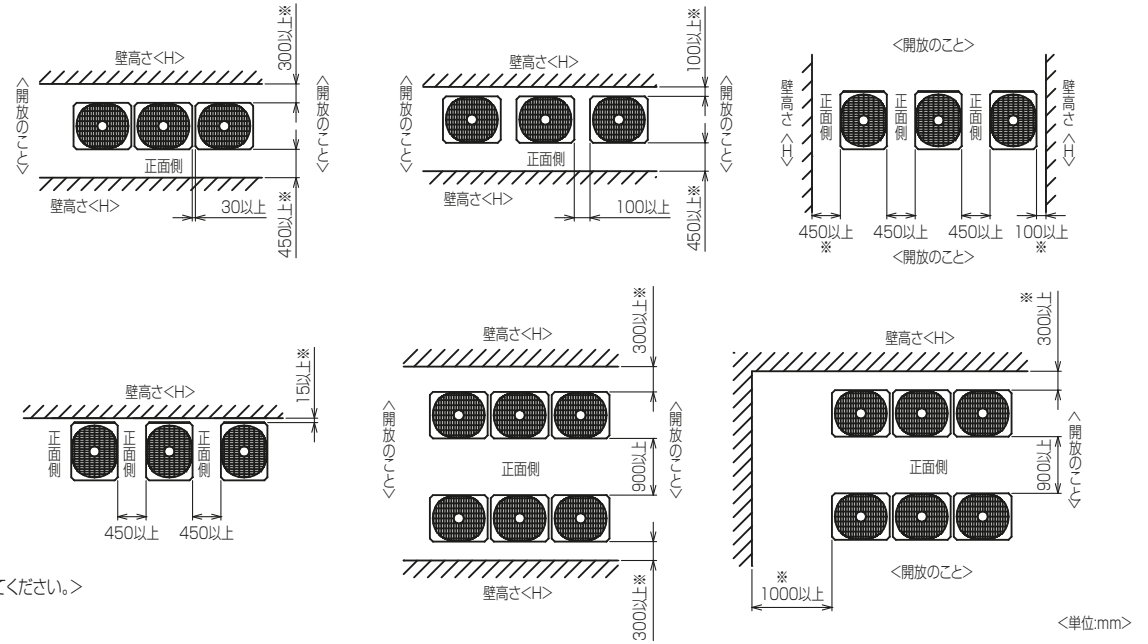

# 2. 基礎施工

- 基礎施工に際しては床面強度、ドレン水処理、配管、配線の経路に十分留意してください。  
<運転時にはドレン水がユニット外に流出しますので、集中排水する場合は、別売の集中ドレンパンを使用してください。>
- ユニット取付部の下図コーナーを確実に受けるように基礎を施工してください。  
防振ゴムを使用する場合には、幅方向を防振ゴム全面で受けるように施工してください。
- アンカーボルトの飛び出しは30mm以下となるようにしてください。
- 後打ち式アンカーボルトを使用する場合は、下図のような固定金具(現地手配)を取り付けてください。(4箇所)
- 小動物・雪雨水などが配管・配線取出し部から侵入すると、機器を損傷するおそれがありますので、開口部は閉鎖材等(現地手配)で必ず塞いでください。
- 底面配管または底面配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように基礎や架台の施工には注意してください。
- 架台等に取り付ける場合、設計工事マニュアルを参照ください。

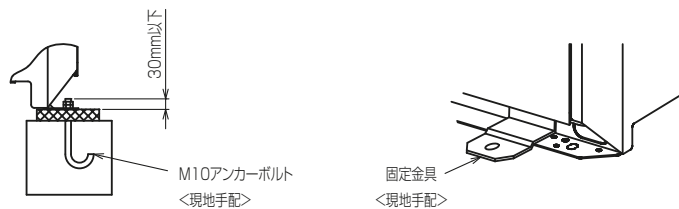

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION.

KB94C04Y


単位	スケール	作成日	形名	PUHY-EP224SDMG6	
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS	尺度 DO NOT SCALE	2019-02-28	インバータマルチエアコン フリープランシステム 室外ユニット 外形図		
三菱電機株式会社			図番	GA-PUHYEP224SDMG6	副番
			頁	2/2	

- 注1. 破線は現地配線を示します。  
 注2. 一点鎖線は制御箱境界を示します。  
 注3. 入出力信号用コネクタの接続はシステム設計工事マニュアルを参照してください。  
 注4. 同一冷媒系統の室外ユニット間はTB3を渡り配線してください。  
 注5. ファストン端子はロック機構付き端子です。取り外す際は端子中央のつまみを押しながら取り外してください。  
 取り付けた後は確実にロックがかかっていることを確認してください。  
 注6. 機種による相違点

型式(-BS,BSG含む)	TH5	LEV2
EP***DM	無	無
EP***SDM	有	有

- 注7. SW4:全てOFFの場合  
 ・LED3 点灯:運転  
 点滅:立ち上げ中  
 消灯:停止  
 その他の設定、モニタ項目は、据付説明書・サービスハンドブックを参照してください。  
 注8. 集中管理スイッチの設定 (SW5-1)

システム構成	SW5-1
システムコントローラーとの接続システムなし	OFF
システムコントローラーとの接続システムあり	ON

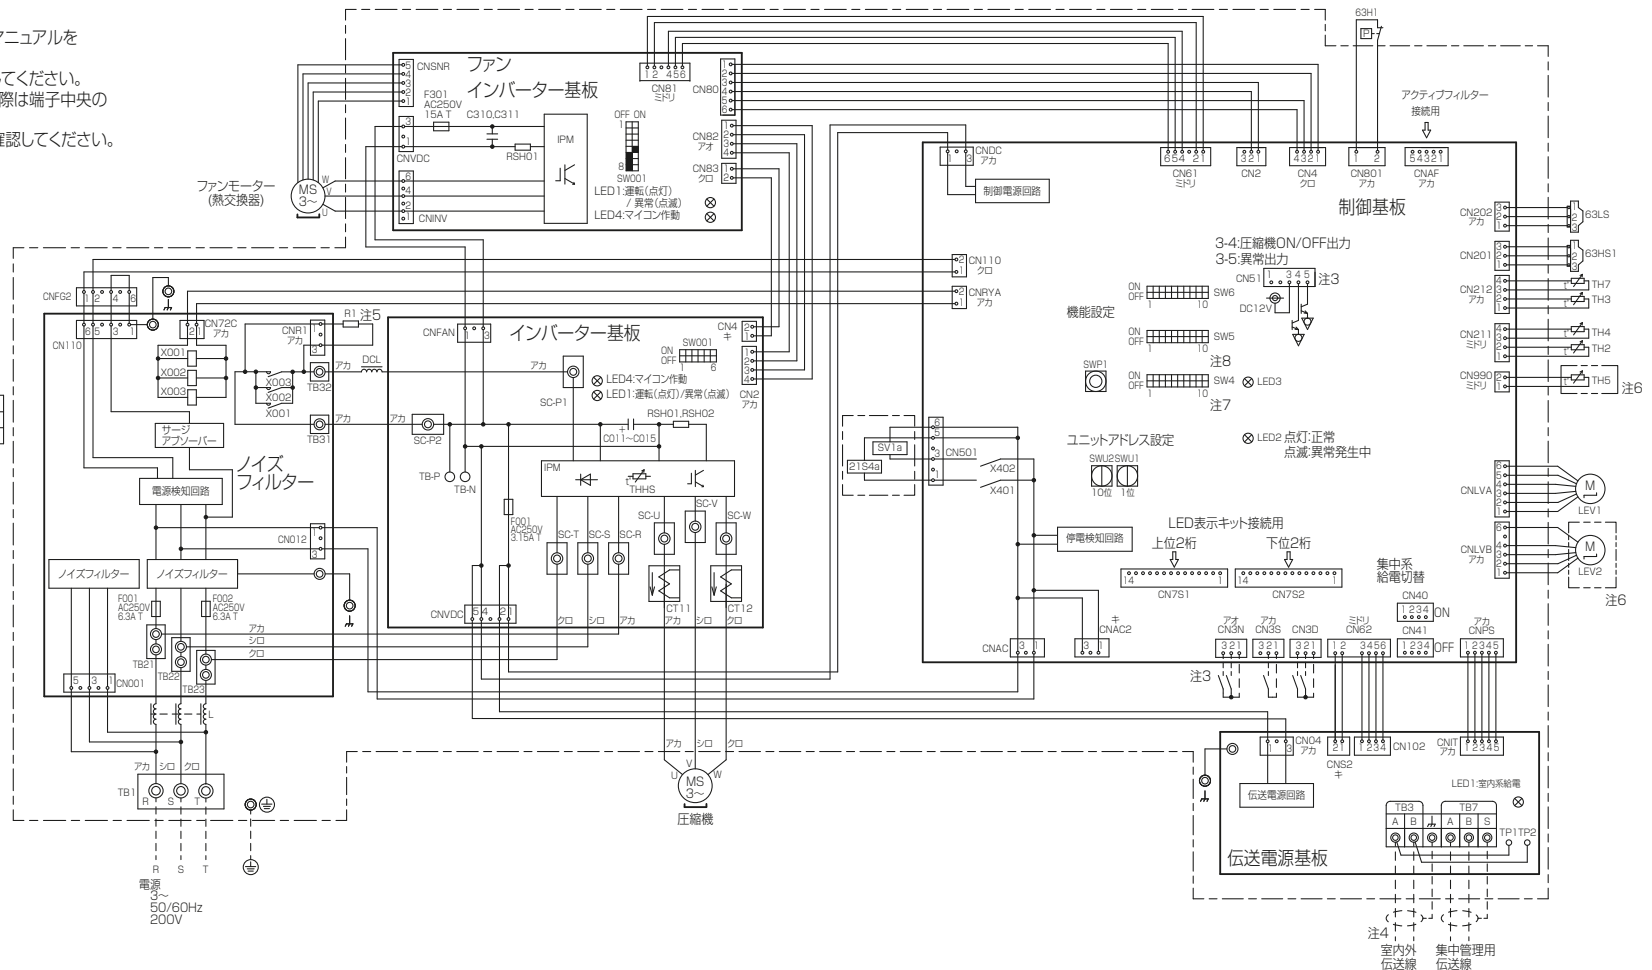

記号	名称	記号	名称
21S4a	四方弁(冷暖切換)	RSH01,RSH02	抵抗 電流検出用
63H1	圧力スイッチ(高圧過昇保護)	(インバーター基板)	
63HS1	圧力センサー 吐出圧力	SV1a	電磁弁(O/S下)ノイズ回路
63LS	圧力センサー 低圧圧力	TB1	端子台
X001,X002,X003	電磁継電器(インバーター主回路)72C	TB3	電源
CO11~CO15	コンデンサー(インバーター主回路)	TB7	室内外伝送
CT11,12	電流センサー	TH2	集中管理用伝送
DCL	電流リアクター(力率改善用)	TH4	SCVノイズ出口温度
L	チョークコイル(高周波ノイズ除去)	TH5	液管温度
LEV1	電子膨張弁	TH7	吐出温度
LEV2 (注6)	HICノイズ(流量調整)	THHS	Acc流入管温度
R1	抵抗 圧力制御、流量調整	TH7	外気温度
RSH01 (ファンインバーター基板)	抵抗 突入電流防止	THHS	IPM温度
			電流検出用

本図面の所有権は三菱電機株式会社にある。  
 THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION. KE94G929

単位	スケール	作成日	形名	PUHY-EP224SDMG6
-	尺度 SCALE DO NOT SCALE	2019-02-28	インバータマルチエアコン	フリープランシステム
室外ユニット 電気配線図				
三菱電機株式会社		図番	DE-PUHYEP224SDMG6	副番
		頁	1/1	