

- 注1. ユニット周囲の必要空間と基礎施工時の注意事項は、(2/2)を参照してください。
2. ろう付け時は、操作弁本体へ濡れタオル等を巻き、本体温度が120℃以上にならない様にしてください。

接続管仕様

形名	操作弁位置寸法			冷媒配管径		操作弁口径	
	液側		ガス側	液側	ガス側	液側	ガス側
	A	C	B				
P224DM形	222	147	260	φ9.52ろう付 ※1	φ19.05ろう付 ※1	φ9.52	φ19.05
P280DM形	最遠配管長 ※3 90m未満			φ9.52ろう付 ※1	φ22.2ろう付 ※2	φ9.52	φ25.4
	最遠配管長 ※3 90m以上			φ12.7ろう付 ※2	φ22.2ろう付 ※2	φ9.52	φ25.4
P280SDM形	222	147	262	φ9.52ろう付 ※1	φ22.2ろう付 ※2	φ9.52	φ25.4
P335SDM形	223	143	262	φ12.7ろう付 ※1	φ25.4ろう付 ※1	φ12.7	φ25.4
P400SDM形	223	143	262	φ12.7ろう付 ※1	φ25.4ろう付 ※1	φ12.7	φ25.4

- ※1・・・現地配管を拡張して直接操作弁にろう付してください。
- ※2・・・管継手(現地手配)又は弊社サービス部品を使用し、現地配管を操作弁へろう付してください。
- ※3・・・室外ユニット～室内ユニットの配管相当長となります。


NO.	用途	仕様	
①	配管用	前面通し穴	140×77ロックアウト穴
		底面通し穴	150×94ロックアウト穴
③	電源配線用	前面通し穴	φ65もしくはφ40ロックアウト穴
		前面通し穴	φ52もしくはφ27ロックアウト穴
		底面通し穴	φ65ロックアウト穴
		底面通し穴	φ52ロックアウト穴
⑦	伝送用配線	前面通し穴	φ34ロックアウト穴

アクティブフィルター組込

積算時間計組込

圧力計組込

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PUTV-P224, 280DM-E (-BS, -BSG) PUTV-P280, 335, 400SDM-E (-BS, -BSG) 設備用インバーターエアコン 年間冷房中温形 室外ユニット外形図
DIM. mm	11-10-20		
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKP96T143
			REV. PAGE 1/2

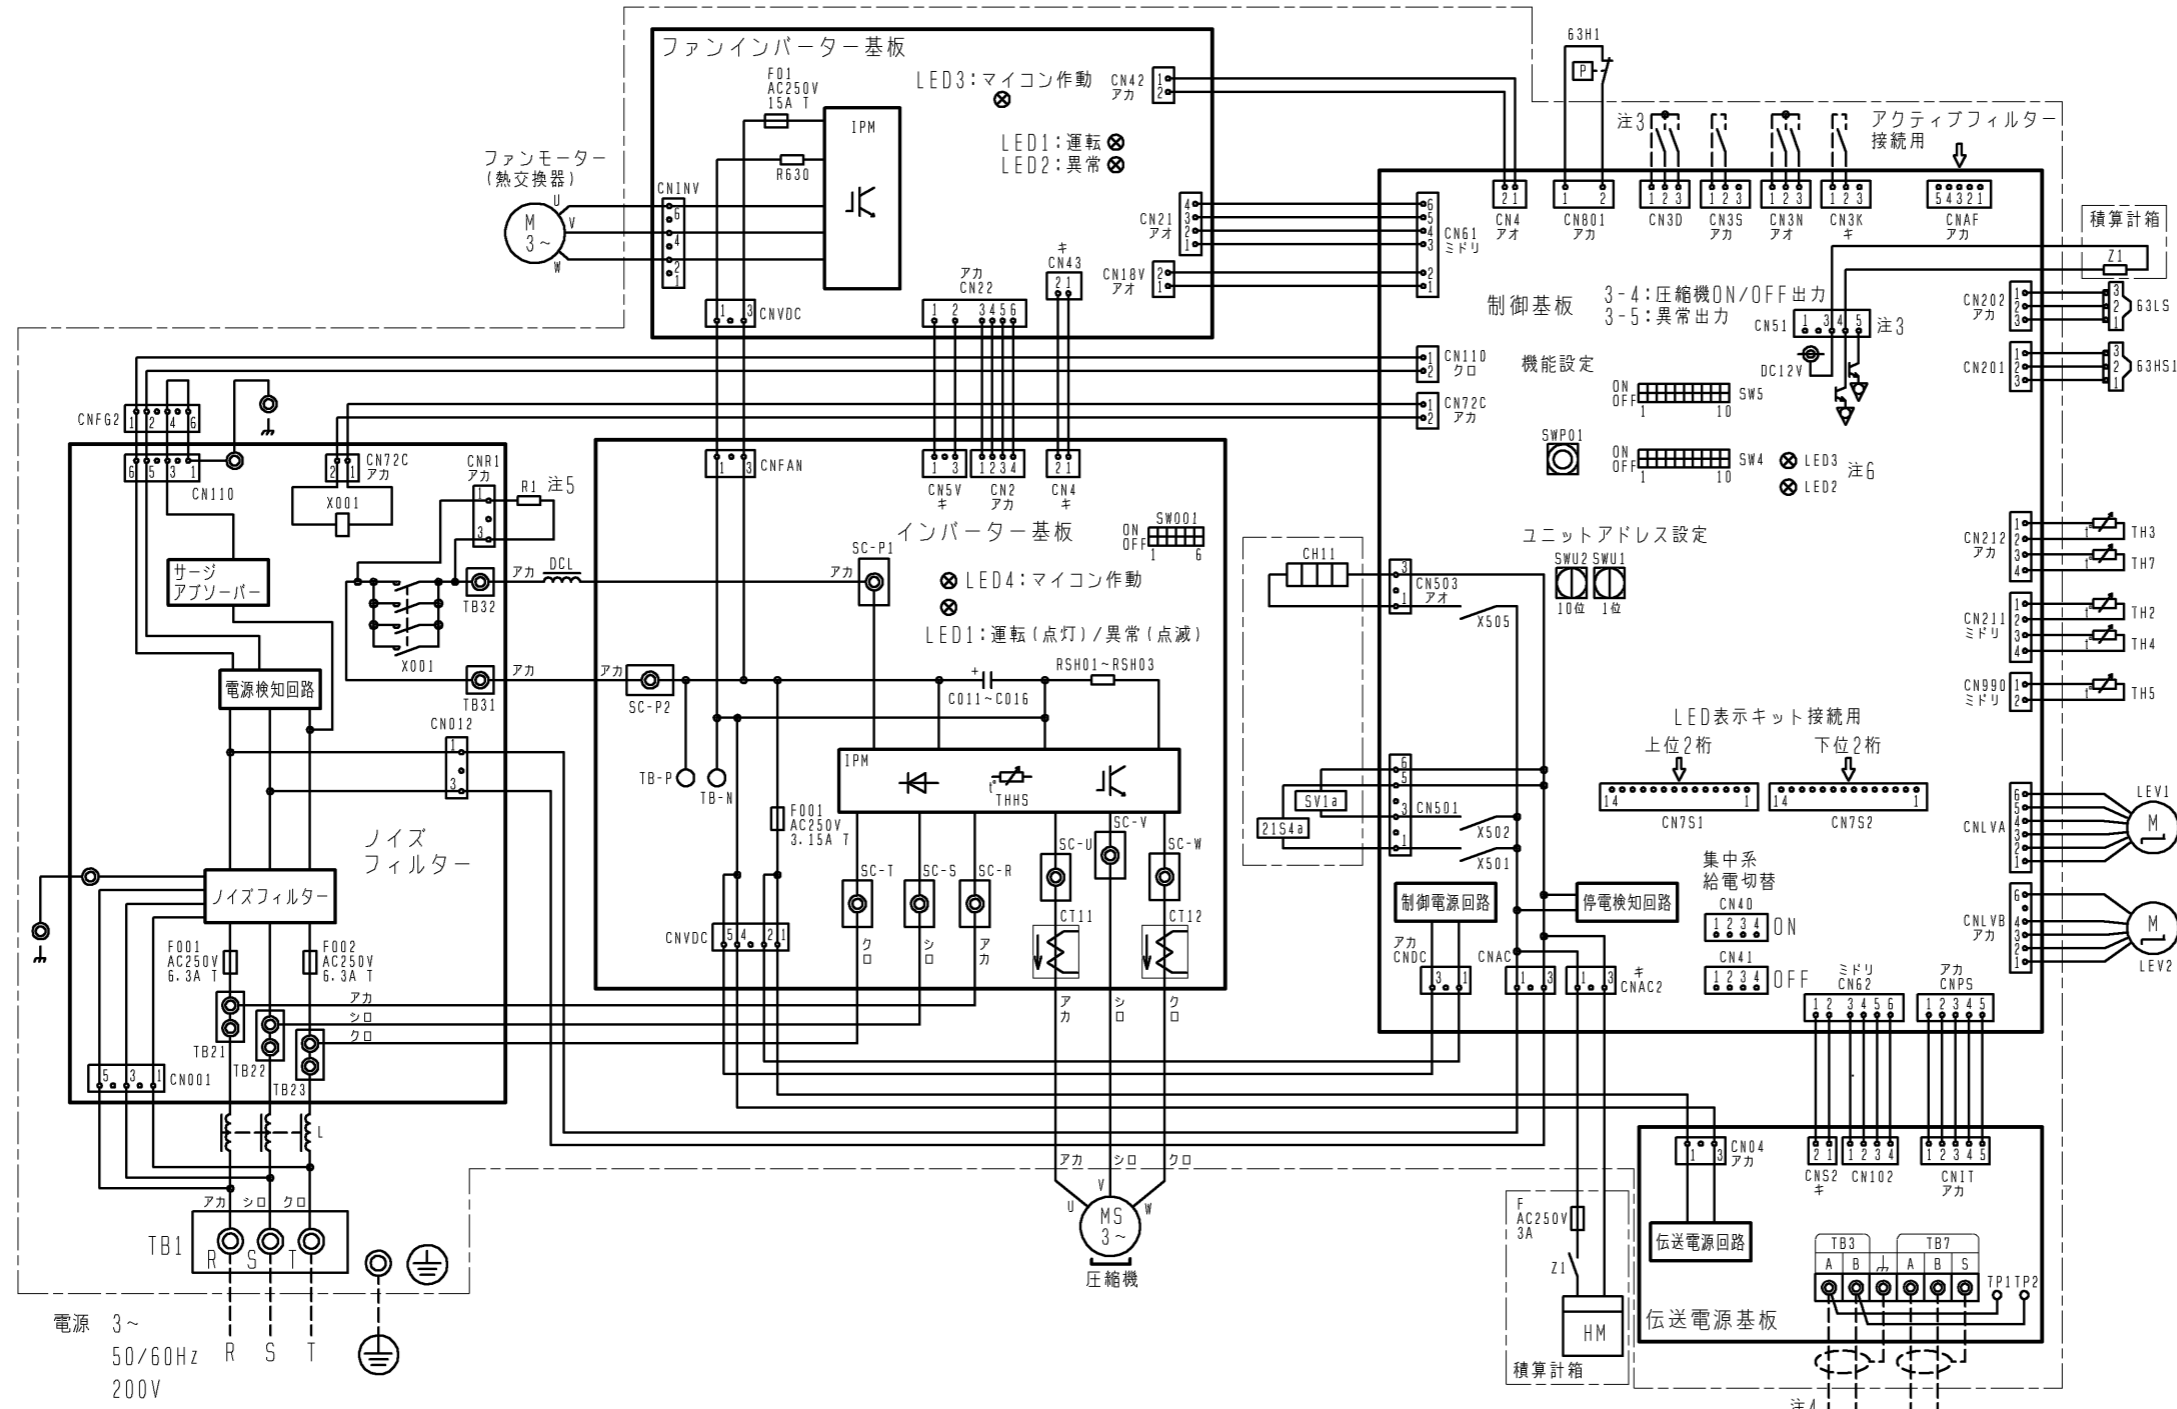

記号	名称	記号	名称
21S4a	四方弁 (冷暖切替)	R630	抵抗 電流検出用
63H1	圧カスイッチ (高圧過昇保護)	RSH01~RSH03	電流検出用
63HS1	圧カセンサー	SV1a	電磁弁 (0/S下バイパス回路)
63LS		TB1	端子台 電源
X001	電磁継電器 (インバーター主回路) 72C	TB3	室内外伝送
C011~C016	コンデンサー (インバーター主回路)	TB7	集中管理用伝送
CH11	クランクケースヒーター (圧縮機加熱)	TH2	サーミスター SCバイパス出口温度
CT11, CT12	電流センサー	TH3	液管温度
DCL	直流リアクター (力率改善用)	TH4	吐出温度
HM	積算時間計	TH5	Acc流入管温度
L	チョークコイル (高周波ノイズ除去)	TH7	外気温度
LEV1	電子膨張弁	THHS	IPM温度
LEV2		Z1	補助継電器 (積算時間計)
R1	抵抗		突入電流防止

- 注1. 破線は現地配線を示します。
 注2. 一点鎖線は制御箱境界を示します。
 注3. 入出力信号用コネクタの接続はシステム設計工事マニュアルを参照してください。
 注4. 同一冷媒系統の室外ユニット間はTB3を渡り配線してください。
 注5. ファストン端子はロック機構付き端子です。取り外す際は端子中央のつまみを押しながら取り外してください。
 取り付け後は確実にロックがかかっていることを確認してください。

- 注6. SW4: 全てOFFの場合
 ・LED2 点灯: 正常
 点滅: 異常発生中
 ・LED3 点灯: 運転
 点滅: 立ち上げ中
 消灯: 停止

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE
	11-10-11		PUTV-P335/400SDM-E (-BS, -BSG) 設備インバーターエアコン 室外ユニット 電気配線図 (年間冷房中温形 積算時間計組込)
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW. NO. WKE94C620 REV. PAGE 1/1