

室内ユニットの分割要領

対象機種

PFAV-P450・560(V)DMJ1形
PFAV-P450・560DMJ3形

PFAV-P530・670(V)DMJ1-F形
PFAV-P530・670DMJ3-F形

PFAV-XP450・560(V)DMJ形

室内ユニットは、ベースブロック、送風機ブロック、その他の部品に分割することが可能です。

PFAV-(X)P・(V)DMJ(1)(3)(-F)形 16・20HP室内ユニット分割要領


分割後のベースブロックの寸法は【図1、2】※印寸法になります。

送風機ブロック質量


形名	質量[kg]
(X)P450・560	92
P530・670	62

1. 分割は以下の手順で実施してください。

- (1)前パネル下①(X)P450・560形の場合(9.5kg)、P530・670形の場合(11.5kg)を取外す。
- (2)リモコンコネクタを外し、前パネル上②(8.5kg)を取外す。
- (3)後吸込ダクト③(3kg)P530・670形のみ、後パネル上④(8.5kg)・後パネル下⑤(4kg)を取外す。
- (4)サイドパネル左⑥(14kg)・サイドパネル右⑦(14kg)を取外す。
- (5)制御箱を開けモータ配線の中継コネクタを取外す。
- (6)図2に示すベースブロックと送風機ブロックを締結しているねじを取外し、手前に送風機ブロックを下ろす。(M5×8本)
送風機ブロックの質量は(X)P450・560形：92kg、P530・670形：62kgあるので、ハンドリフトなどを用いて注意して作業してください。

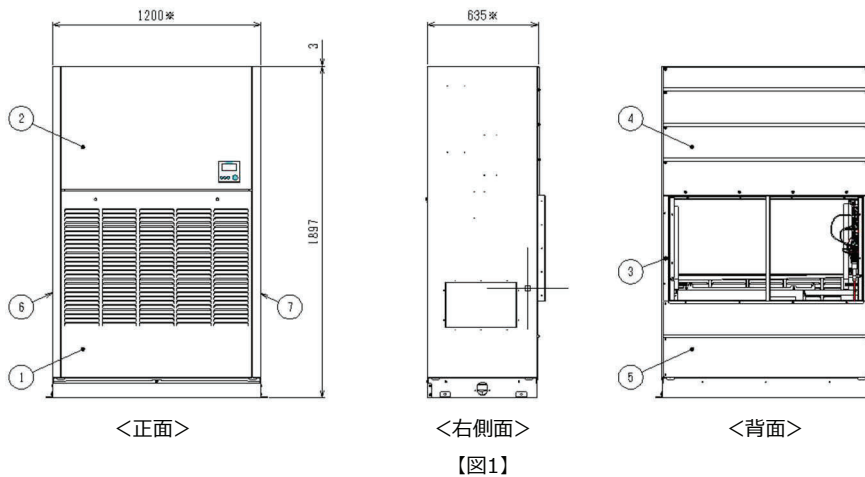

【図1】

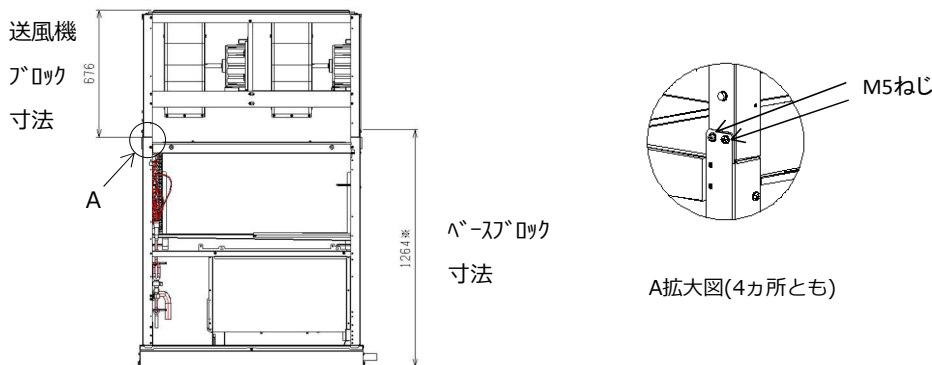

【図2】

以上で分割完了です。搬入時に破損・傷が付かないように注意してください。

2. 再組立は分割時と逆の手順で実施してください。
3. 分割時、搬入時にはユニットを歪ませるような荷重を掛けないようにしてください。
搬入、再組立後にファンのセットネジに緩みがないか確認してください。
4. 試運転中、試運転後に異常音・ビビリ音・水漏れの発生がないか確認してください。

三菱電機株式会社	作成日	2016-09-23	仕様書番号	WYNB1-2334	副番	C
----------	-----	------------	-------	------------	----	---