2205874HD1311

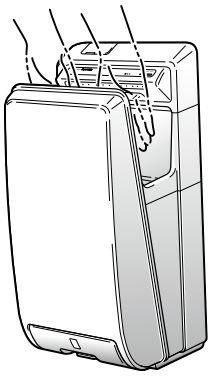

MITSUBISHI ELECTRIC

ハンドドライヤー **ジェットタオル**®

形 名

JT-WB220DS 単相200V専用

取扱説明書 お客様用

SIAA ISO 22196 for KOHKIN

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■ご使用の前に正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
■保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、大切に保管してください。
■添付別紙の「三菱電機　修理窓口・ご相談窓口のご案内」は大切に保管してください。

お客様自身では取り付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

安全のために必ず守ること

●誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠注意	誤った取り扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりです。

禁　止	水かけ禁止	分解禁止
風呂・シャワー室での使用禁止	ぬれ手禁止	指示に従い必ず行う

⚠警告

- **前パネルを開けない**
  （感電のおそれがあります）
- **塩害地域および腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスのあるところでは使用しないでください。**
  （機器の寿命が短くなったり、火災、感電・故障の原因となります）
- **浴室など湿気の多い場所や結露する場所では使用しない**
  （感電、故障の原因になります）
- **水をかけない**
  （感電のおそれがあります）
- **改造や必要以上の分解はしない**
  （火災・感電・けがの原因になります）
- **取付位置を移動する場合はお買上げの販売店、または工事店にて実施する**
  （けがの原因になります）
- **単相200Vを使用する**
  （間違った電源を使用すると火災、感電、故障の原因になります）
- **専用配線工事を行う**
  （他の器具と併用すると配線部が異常発熱して発火することがあります）
- **お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る**
  （感電のおそれがあります）

⚠注意

- **ぶらさがらない**
  （製品が落下や破損のおそれがあります）
- **手の乾燥以外に使用しない**
  （不適切な用途で使われますと、事故の原因になります）
- **動かなくなったり、異常がある場合は事故防止のため電源スイッチと漏電しゃ断器を切って、お買上げの販売店に必ず点検・修理をご依頼ください**
  （感電や漏電、ショートなどによる火災のおそれがあります）
- **お手入れの際はゴム手袋を着用する**
  （着用しないとけがをするおそれがあります）
- **ドレンタンク・エアフィルターを必ず本体に取り付けて使用する**
  （本体に水が入ると、漏電・感電のおそれがあります）

お願い

- 次のような場所では使用しないでください。
  - 0℃未満・40℃以上になる場所
  - 日光・強い光があたる場所（センサーが誤動作するおそれがあります）
  - 食材・食器等の近く（水滴がかかるおそれがあります）
- 厚生労働省のHPに掲載されている「正しい手の洗い方」を行うよう周知してください。
- 洗剤を使用して手を洗った場合は、十分落としてから使用してください。
  外郭樹脂に洗剤（柑橘系などの植物系洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤など）が付着すると変色、割れなどが発生する原因になります。
- 乗りものに取り付けないでください。
- 水を製品内部に吸い込んだ場合には、機器の故障や吸音材が吸湿し菌が繁殖する可能性がありますので、エアフィルター及び吸気口付近に水を付着させないように十分注意をお願いします。

特　長

●「ノータッチ乾燥」だから**衛生的**。さらに**アルコール清掃**もできます（手挿入部のみ）。
●濡れた手をジェット風で**スピード乾燥**。電気代だけだから**経済的**。
●**いたずら防止タイマー付き**なので安心して使えます。
●ゴミ処理、タオル交換の手間がかからない**簡単メンテナンス**。
●**抗菌加工タイプ**です。

いたずら防止タイマー

いたずら防止のために、約30秒間連続して使用すると自動的に運転を停止します（いたずら防止タイマー）。
続けて使用する場合は、一旦手を引き抜いて再度手を入れてください。

各部のなまえと使いかた

SIAA ISO 22196 for KOHKIN

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

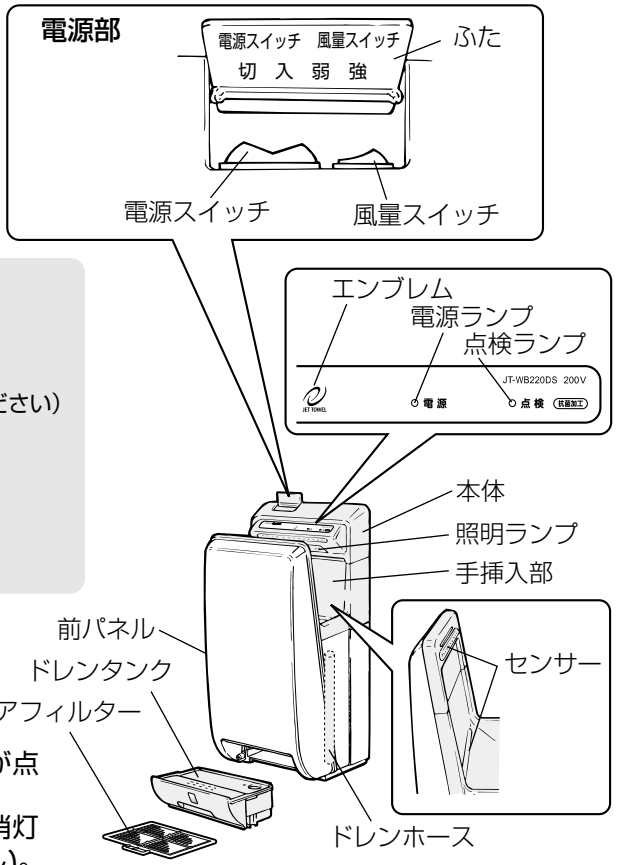

※図の網かけ部分は抗菌加工しています。
●抗菌性能はユニチカガーメンテック（株）日本紡績検査協会にて確認

◆一番最初に…

1 電源部のふたを開ける
2 電源スイッチを「入」にする
（手挿入部内に手を入れたまま、電源スイッチを「入」にしないでください）
●電源ランプが点灯します（表示部）。
●エンブレム（青色ランプ）が点灯します。
●照明ランプが点灯します。
●風量スイッチで風量を調節してください。（強と弱の2段切換）
3 電源部のふたを閉じます。

■長時間使用しない場合
電源スイッチを「切」にしてください。
「入」では約2Wの電力を消費します。

■点検ランプ
故障や異常が起こると、表示部右端にある「点検ランプ」が点灯または点滅します。
電源スイッチを一旦「切」にして、表示部のランプが全て消灯したのを確認した後（約90秒）に再度「入」にしてください。
それでも同じ点灯または点滅を続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を「切」にして、お買上げの販売店へご連絡ください。

使いかた

●厚生労働省のHPに掲載されている「正しい手の洗い方」を行うよう周知してください。

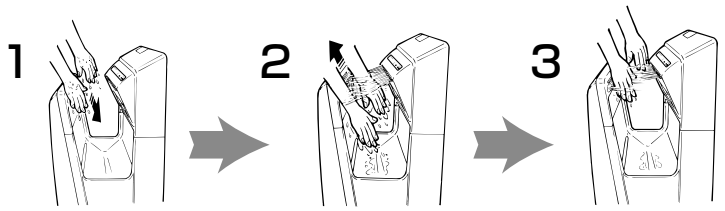

1 両手を開いて奥まで入れる
2 ゆっくり引き、風で水を吹き飛ばす
3 指先まで引き抜く

お手入れ

本体外装のお手入れ
1日に1回（推奨）

⚠警告
- お手入れの際は、必ず電源スイッチを切る
- 本体に水をかけない

⚠注意
- お手入れの際はゴム手袋を着用する

●かたくしぼった布でふく。
汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布を使用し、その後、乾いた布でよくふきとる。
●センサー部分の汚れを取り除く。
（誤動作防止のため）

「お願い」	●中性洗剤（台所用、一般的なトイレ手洗い用洗剤）を使用量の目安まで薄めて使用してください。（洗剤は原液のままで使用しないでください） ●外郭樹脂に洗剤・薬品が付着すると変色、割れが発生する原因になります。 外郭樹脂を傷めるおそれのある主な洗剤・薬品は以下のものがあります。 柑橘系などの植物系洗剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、カビ取り洗剤やクレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、消毒液、シンナー、ベンジンなどの溶剤、油など。 ●手挿入部のみアルコール清掃ができます。（手挿入部以外は使用しないでください） ※アルコールとは消毒用エタノール（濃度76.9～81.4%）を指します。 ※アルコールにて手挿入部を清掃する際、ドレンホースを伝ってドレンタンク内にアルコールが溜り、そのアルコールが滞在しますとドレン窓が白くくもる場合があります。アルコール清掃後は必ずドレンタンクに溜ったアルコールを捨ててください。 ●化学ぞうきんは、その注意書きに従ってください。

■抗菌加工部（左ページ図の網かけ部）表面に、菌が付着したときに抗菌効果を発揮します。
■表面に汚れがあると抗菌効果がでません。

ドレンタンクの排水と清掃
満水になる前に（1日に1回（推奨））

●手から吹き飛ばした水のことをドレンといいます。
●ドレンが満水ラインを越えないように1日に1回（推奨）捨ててください。
●ドレンをためたままにしておくと、臭いや溜った水が床にたれて、床が汚れる原因になります。

1

ドレンタンクを水平に引き出す

●水がこぼれないように水平に運ぶ。
※お掃除忘れ防止のため、ドレンタンクを引き出すとエアフィルターも少し手前に引き出されますが故障ではありません。

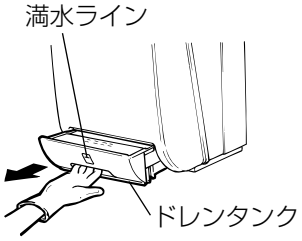

2

1. ふたを開けてドレンを捨てる

●まずふたの上に書かれてある矢印部分を指で起こし、次にふた全体をあける。

2. ドレンタンク内を洗う

3. ドレンタンクにふたをして元通り本体に取り付ける

●本体奥まで確実に取り付ける。
●図の矢印部分3か所を確実にはめ込む。

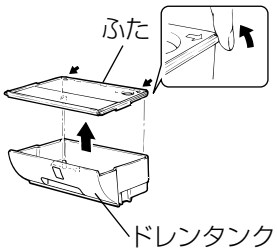



3

ドレン回収口に約200cc（コップ1杯）の水を入れる
（ドレン回収口のつまりを防止する）

●ドレンタンクが本体に付いていることを確認してから行う。
●何度か作業を繰り返した後、最後に必ずドレンタンクに溜った水を捨ててください。

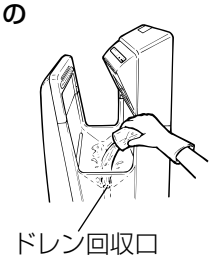

エアフィルターの清掃
1週間に1回（推奨）

1

エアフィルターを取りはずす

●エアフィルターの取っ手を引く。

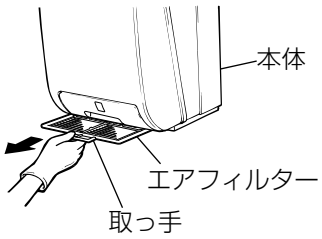

2

1. エアフィルターの汚れを取る

●軽く手でたたくか、掃除機でほこりを吸取る。
●汚れのひどい場合は、ぬるま湯か水で汚れを落とす。

2. 本体に取り付ける（元に戻す）

●奥の突き当たりまで押し込む。
（エアフィルターがはずれていると、ゴミ・ホコリが本体内に侵入し、寿命が短くなることがあります）

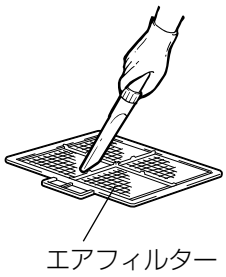

「お願い」	●水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。 ●火やドライヤー等、熱のあるもので乾かすことは絶対に行わないでください。

■「故障かな？」と思ったら

次のような場合は下記の点検・処置を行ってください。

こんなとき	点　検	処　置
手を入れても風が出ない	表示部のランプは点灯していますか？停電ではありませんか？	●漏電しゃ断器を「入」にします。 ●電源スイッチを「入」にします。
	手の入れ方が不十分ではありませんか？	●手挿入部の奥まで入れ直します。
風が止まらない	センサーに異物・汚れが付いていませんか？	●電源スイッチを「切」にして、表示部のランプが消灯してから、異物や汚れを取り除きます。次に電源を「入」にします。
温風にならない	●この製品にはヒーターは内蔵されていません。	温風が必要なときは販売店にご相談ください。（別売でヒータースタンドを販売しております）
点検ランプが点滅している	電源に異常があると点滅することがあります。	●電源スイッチを一旦「切」にして、表示部のランプが消灯した後（約60秒）に再度「入」にします。
	エンブレム（青色ランプ）「点灯」、電源ランプ「点灯」、点検ランプ「点滅」していますか？	●モーターの寿命ですので販売店に交換をご依頼ください。（ランプ点灯・点滅してから約5000回のご使用で運転が停止します）（有料）
	上記点検・処置をされても直らないときは、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。（費用については販売店とご相談ください）	

モーターの寿命について

●モーターの寿命は概算で400回/日使用で7年が目安です。1日400回以上使用される場合には、寿命が短くなることがあります。

■保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機　ご相談窓口･修理窓口」（別紙）にご相談ください。
※別紙チラシが不明な方は右記窓口までお問い合わせください。

■保証書（別添付）について

- 保証書は必ず「お買上げ日･販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から１年間です。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご相談窓口

三菱電機お客様相談センター
……電話0120−139−365（無料）

※長年ご使用いただくためにはハンドドライヤーのメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。
※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

「この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。」
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.No servicing is available outside of Japan.

この製品は手の乾燥を目的としたもので、手の乾燥以外の用途で使用された場合は保証対象外となります。また、この製品には、殺菌・消毒機能はありません。

■仕様

形　　名	電　圧	周波数	消費電力（W）	電流（A）	質量（kg）	外形寸法（幅×奥行き×高さ）
JT-WB220DS	単相200V	50-60Hz	1460	10.6	13	329×245×686（㎜）

●上記値は風量スイッチ「強」の場合を示す。　●ドレンタンク容量は1.1ℓ

愛情点検

☆長年ご使用のハンドドライヤーの点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ●風が止まらない
- ●風の出方が不規則
- ●焼けたような臭いがする
- ●漏電しゃ断器が作動する
- ●運転中に異常音や振動音がする
- ●その他の異常・故障がある

使用中止　故障や事故防止のため、電源スイッチ・漏電しゃ断器を切って必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お客さまメモ サービスを依頼されるとき便利です。	形　　名	JT-WB220DS
	お買上げ年月日	年　　月　　日
	お買上げ店名 （住　所） （電話番号）	（　　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508－8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。