| 項目 | | 単位 | RBS-PC202HRA-Q |
|---|---|---|---|
| 据付条件 | | | 屋内設置 |
| | | ℃ | 周囲温度-10～+40（但し、凍結・結露なきこと） |
| 電源 | | | 単相　200V　50/60Hz |
| 外装色 | | | マンセル5Y　8/1 |
| 霜取方式 | | ― | ヒータ |
| 冷蔵庫内使用温度範囲 | | ℃ | -55～+15 |
| 温度制御器 | 庫内温度制御方式 | | 電子式 |
| | 庫内温度設定範囲 | ℃ | -37～+17　<注3><注4> |
| 電熱機用接触器<注2> | 個数 | | 有<2> |
| | 接点最大電流（AC200～220V） | A | 31.5+42.0<抵抗負荷　AC1級> |
| 送風機用接触器<注2> | 個数 | | 有<1> |
| | 接点最大電流（AC200～220V） | A | 12.2<三相かご形、単相モータ　AC3級> |
| 霜取用タイマ | | | 電子式　周期　1～99時間（0.5時間毎設定、運転積算時間）<br>時刻（1日最大12回まで） |
| 付属部品 | | | サーミスタ（庫内温度，リード線5m）・サーミスタ取付具一式・リモコンケーブル（2心5m） |
| 外形寸法 | 高さ | mm | 275 |
| | 幅 | mm | 512 |
| | 奥行 | mm | 117 |
| 製品質量 | | kg | 6.8 |

注1. 適合コンデンシングユニット、ユニットクーラとの配線は、現地接続となります。
2. 接触器の最大電流が、記載値を超えない範囲で使用願います。
3. 別売の超低温用サーミスタ(TM-U5)と組合せた場合、庫内温度設定範囲は、-57～-23℃となります。
4. 庫内温度設定範囲の上限値・下限値は、-37～+24℃の間の任意の値に変更可能です。
ただし、超低温用設定のときは、この機能は使用できません。
5. 製品仕様は改良などのため、予告なしに変更する場合があります。

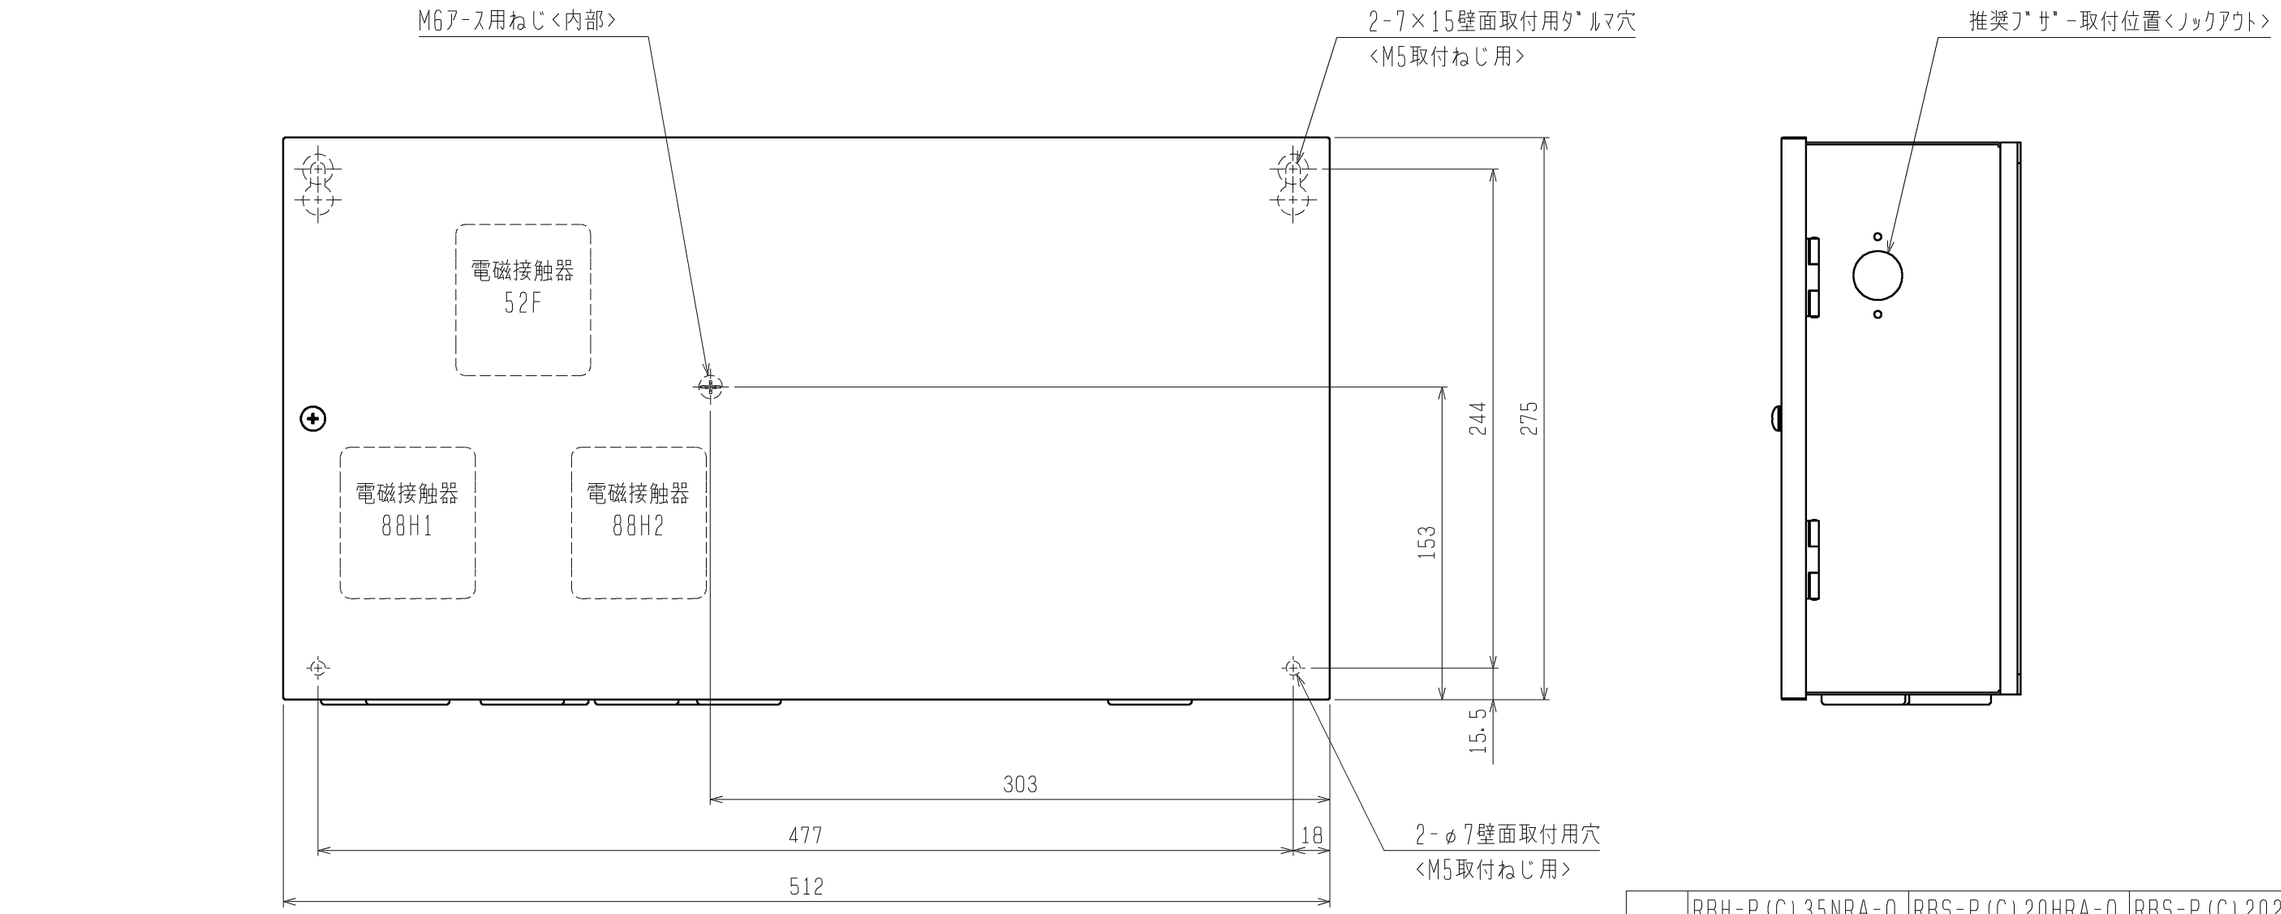


| | RBH-P(C)35NRA-Q | RBS-P(C)20HRA-Q | RBS-P(C)202HRA-Q |
|---|---|---|---|
| 52F | 有 | 有 | 有 |
| 88H1 | 無 | 有 | 有 |
| 88H2 | 無 | 無 | 有 |

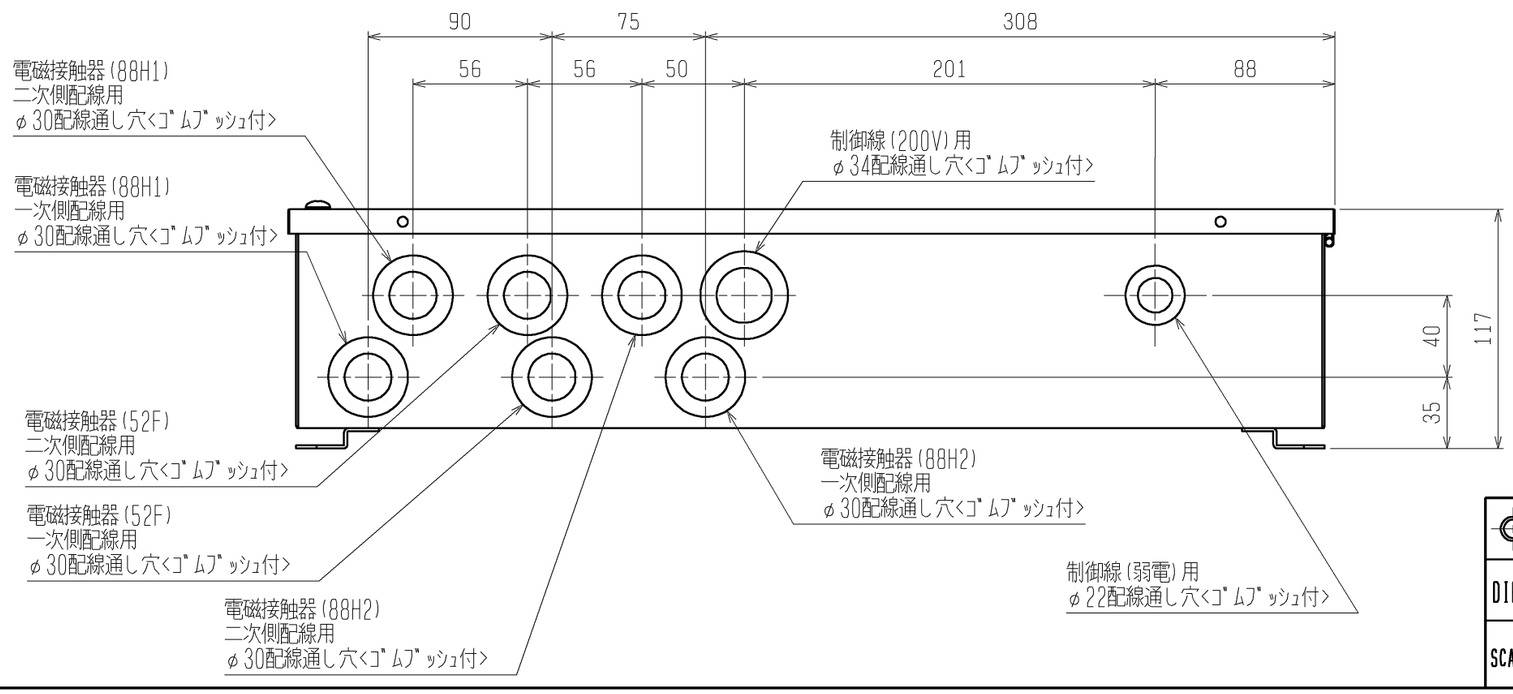


注1. 製品固定は落下防止のため、必ず4点で実施してください。
2. ノックアウト取り外し時は、内部配線に気をつけて実施ください。
3. 電磁接触器、端子台に接続する配線に、張力がかからないように電線管の使用をお願いします。
4. 取付方向は、ゴムブッシュが下になるように取付けてください。
5. 製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

| | 作成日付 ISSUED | 改定日付 REVISED | TITLE クオリティコントローラ外形図 RBH-P(C)35NRA-Q RBS-P(C)20HRA-Q, RBS-P(C)202HRA-Q |
|---|---|---|---|
| DIM. mm | 10-10-04 | | |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. WKA94L251 | REV. / PAGE 1/1 |

*