

## 三菱 **スモークダッシュ**® 用灰皿スタンド(システム部材)

形名

BP-02HT

### 取扱説明書（据付説明書付）

**（お客さま用）**

- 本製品は三菱スモークダッシュ（BS-EZ13C）専用の灰皿スタンド（システム部材）です。
- ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。  
そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 本製品を灰皿スタンド以外の目的で使用しないでください。

## 安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

	<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
--	-----------	----------------------------------

	<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
--	-----------	--------------------------------------

- 図記号の意味は、次のとおりです。

	禁 止		分解禁止		水濡れ禁止		指示に従い必ず行う
--	-----	--	------	--	-------	--	-----------

<b>警告</b>	
	<b>改造しない</b> 火災・感電・けがの原因になります。
	<b>製品に水をかけない</b> ショートや感電のおそれがあります。

<b>同梱品の確認</b>	● 灰皿スタンド…1個
● 取扱説明書(本紙)…1枚	
● ツマミネジ……………2個	

<b>注意</b>	
	<b>テーブルの上に乗らない</b> 落下・転倒等でけがをする原因になります。
禁止	<b>使用中は灰皿に直接手を触れない</b> 高温になると火傷のおそれがあります。
	<b>吸込口カバーを取外すときは必ず両手で支える</b> 急に吸込口カバーが開いてけがをするおそれがあります。
	<b>部品の据付けは確実に</b> 部品の据付けが不十分ですと、落下するおそれがあります。
	<b>据付けや清掃の際は手袋を着用する</b> 着用しないとけがをするおそれがあります。
指示に従う	

# 据付方法

## 1. スモークダッシュ本体 (BS-EZ13C) の点検パネルとは逆側のテーブル板に灰皿スタンドを右図のように挟み込む



- 点検パネル側に灰皿スタンドを据付けることも可能ですが、フィルター交換などのお手入れや定期点検の際に点検パネルを開くため、灰皿スタンドを取りはずす必要があります。  
(取付け位置は右図破線位置を推奨します)

## 2. 灰皿スタンドを下面側からツマミネジ2本で固定する

### お願い

- 灰皿スタンドを固定するとき、ツマミネジを電動工具を使わず、手締めで行ってください。

## 3. 灰皿スタンドがしっかり固定されているか確認し、灰皿 (別売 BP-12H) を取付ける

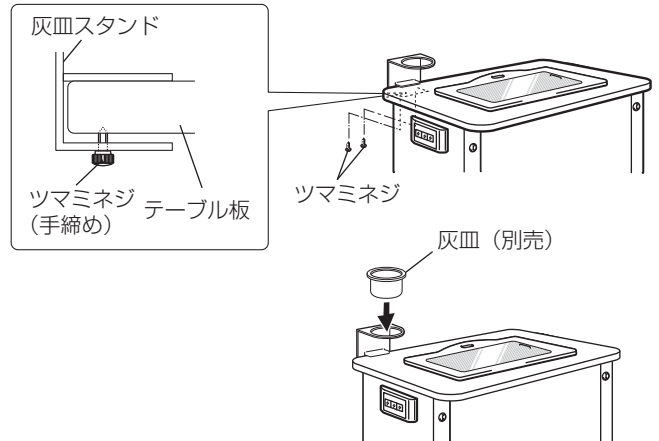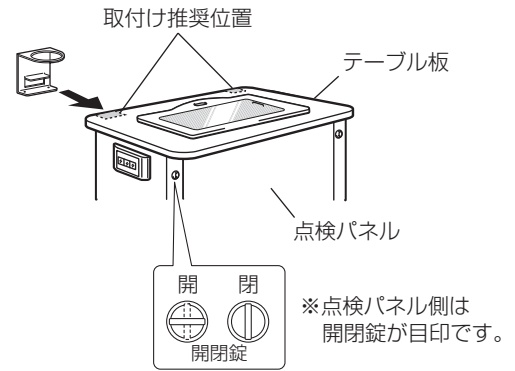

## (お客さま用) 使いかた

- 灰皿 (別売) が本製品に確実に取付けられているか確認してください。
- 灰皿 (別売) にはタバコ以外のものは絶対に入れないでください。
- 灰皿 (別売) は付属の取扱説明書を参照し、容量を超えないよう定期的に清掃してください。

### 使用上のお願い

- 灰皿スタンドには、別売の灰皿以外を取付けしないでください (変形の原因)
- 灰皿スタンドにひじをかけるなど力を加えたり、ぶつけないでください (変形・落下の原因)
- 喫煙など使用中に灰皿に直接手を触れないでください (やけどの原因)

## (お客さま用) お手入れのしかた

### お手入れ

- お湯や水などに浸した布をかたくしぼって拭いてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を浸した布をかたくしぼってから拭き、その後、中性洗剤をしっかりと除去し、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 水分が多量に残った布で拭くとスモークダッシュ製品内部に水が浸入するおそれがあり、故障の原因になりますので、必ずかたくしぼった布で拭いてください。
- 別売の灰皿のお手入れは、灰皿の取扱説明書を参照してください。

## ⚠ 注意



禁止

テーブルの上に乗らない  
落下・転倒等でけがをする原因になります。

使用中は灰皿に直接手を触れない  
高温になると火傷のおそれがあります。



指示に従う

清掃の際は手袋を着用する  
着用しないとけがをするおそれがあります。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。